Ваша новая стиральная

Поздравляем Вас с покупкой современного, высококачественного бытового прибора марки Bosch. Этот прибор отличается экономным режимом потребления воды и электроэнергии.
Каждая машина перед выпуском из нашего завода проходит тщательную проверку функций и безукоризненного состояния.

Дополнительную информацию о наших продуктах, принадлежностях, запчастях и сервисе Вы найдете на нашем сайте в Интернете **www.bosch-home.com** или получите, обратившись в один из наших центров сервисного обслуживания.

Обязательно внимательно прочитайте перед эксплуатацией стиральной машины эту инструкцию и отдельную инструкцию по установке!

Экологическая утилизация

Утилизируйте упаковку в соответствии с экологическими требованиями.
Данный бытовой прибор обозначен в соответствии с Директивой 2002/96/ЕG «Об отходах электронического и электрического оборудования» (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Директива определяет порядок сбора и утилизации старых бытовых приборов на территории всех стран ЕС.

Содержание

C.
- Использование по назначению 1
- Программы 1
- Выбор и настройка программы 1
- Стирка 3/4
- После стирки 4
- Индивидуальные настройки 5/6
- Очистка 6
- Обзор программ 7
- Указания по технике безопасности 8
- Нормы расхода 8
- Уход 9
- Указания на дисплее 9
- Техническое обслуживание 10
- Что делать, если...? 11

Охрана окружающей среды/рекомендации по экономичной эксплуатации

- Загружайте максимальное количество белья для соответствующей программы.
- Стирайте бельё средней степени загрязнения без предварительной стирки.
- Вместо программы **Cottons 90 °C (Хлопок 90 °C)** выбирайте программу **Cottons 60 °C (Хлопок 60 °C)** и дополнительную функцию **EcoPerfect ® (экономичная)**. Результат стирки будет почти такой же, а расход энергии – значительно меньше.
- Дозируйте моющее средство в соответствии с указаниями изготовителя и жёсткостью воды.
- Если после стирки вы намерены сушить бельё в сушильной машине, скорость отжима при стирке следует устанавливать в соответствии с указаниями изготовителя сушильной машины.

Использование по назначению

- исключительно для использования в домашнем хозяйстве, для стирки в стиральном растворе стирающихся в машине синтетических изделий и стирающейся ручную шерсти,
- для эксплуатации с использованием холодной питьевой воды и стандартных моющих средств и средств для специальной обработки белья, которые можно использовать в стиральных машинах.
- Детям в возрасте старше 8 лет или лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, разрешается пользоваться стиральной машиной **под присмотром** ответственных за их безопасность лиц или **после получения соответствующих указаний** от них.
  - *Следуйте указаниям техники безопасности на стр. 8!*
  - *Не оставляйте детей вблизи стиральной машины без присмотра!*
  - *Детям запрещено играться с бытовым прибором!*
  - *Детям разрешено выполнять работы по чистке и техническому обслуживанию без присмотра ответственных за их безопасность лиц!*
  - *Не позволяйте домашним животным находиться вблизи стиральной машины.*

Программы

Подробный обзор программ ⟶ *с. 7.*
Температуру и скорость отжима при стирке можно устанавливать индивидуально в зависимости от выбранной программы и этапа выполнения.

Cottons (Хлопок)	ноские текстильные изделия
+ Prewash (Предварительная стирка)	ноские текстильные изделия, предварительная стирка
Easy-Care (Синтетика)	изделия, не требующие особого ухода
+ Prewash (Предварительная стирка)	изделия, не требующие особого ухода, предварительная стирка
Mix (Быстрая/ Смешанное бельё)	различные виды белья
Delicate/Silk (Тонкое бельё/Шёлк)	текстильные изделия, требующие деликатной стирки
Wool (Шерсть)	изделия из шерсти, пригодные для ручной и машинной стирки
Rinse/Spin (Полоскание/ Отжим)	выстиранное вручную бельё. Кнопка(и) **Water Plus** (Вода плюс): нажата; если требуется только отжим, деактивируйте кнопку.
Empty (Слив)	слив воды для полоскания, если выбрано ▭ (без окончательного отжима)
Reduced Spin (Деликатный отжим)	для выстиранного вручную белья с отжимом на пониженной скорости
SuperQuick 15' (Супер 15')	короткая программа
Easy-Care + (Синтетика особая)	тёмные текстильные изделия
Lingerie (Женское бельё)	женское бельё
Sports, Fitness (Спортивная)	текстильные изделия из микроволокна
Anti-allergy (Детская одежда)	ноские текстильные изделия

Подготовка

Перед первой стиркой
Выполните один цикл стирки без белья. ⟶с. 9.

Установите машину согласно указаниям, приведённым в отдельной инструкции по установке.

Проверьте машину.

- Категорически запрещается эксплуатация неисправной машины!
- Уведомите сервисную службу!

Вставьте вилку в розетку.

Руки должны быть сухими!
Беритесь только за вилку!

Откройте водопроводный кран

Сортировка и загрузка белья

Соблюдайте указания изготовителя по уходу!
Сортируйте бельё в соответствии с указаниями на этикетках, а также по типу, цвету, степени загрязнения и рекомендованной температуре стирки.
Не превышайте максимально допустимую загрузку ⟶ *с. 7.*

Соблюдайте важные указания! ⟶ *с. 6*

Загрузите крупное и мелкое бельё вперемешку.
Закройте дверцу загрузочного люка. Следите за тем, чтобы бельё не оказалось между дверцей загрузочного люка и резиновым уплотнителем.

Добавление моющего средства и средства по уходу

Дозировка моющего средства зависит от количества белья, степени загрязнения, жёсткости воды (необходимую информацию можно получить, обратившись в предприятие по водоснабжению вашего района) и указаний изготовителя.
Налейте жидкое моющее средство в специальный дозатор и поместите в барабан.

Вставка для жидкого моющего средства (в зависимости от модели) ⟶ *с. 6*
Ячейка II: моющее средство для основной стирки, средство для смягчения воды, отбеливатель, соль для выведения пятен
Ячейка ❀: кондиционер, крахмал
Ячейка I: моющие средства для предварительной стирки

Разбавьте водой густой кондиционер или средство для предотвращения деформации белья.
Это предотвратит закупоривание.

Выбор и настройка программы**

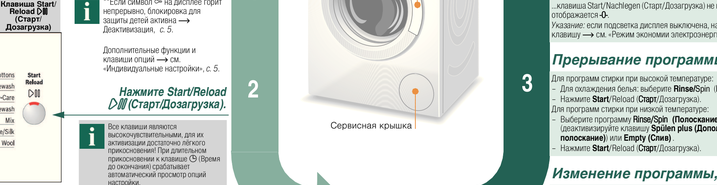

**"Если символ ⊘ на дисплее горит непрерывно, блокировка для защиты детей активна ⟶ Деактивизация, *с. 5.*

Дополнительные функции и клавиши опций ⟶ см. «Индивидуальные настройки», *с. 5.*

Нажмите Start/Reload ▷II (Старт/Дозагрузка).

Все клавиши являются высокочувствительными, для их активизации достаточно лёгкого прикосновения! При длительном прикосновении к клавише ◷ (Время до окончания) сработывает автоматический просмотр опций настройки.

Программатор служит для включения и выключения машины, а также для выбора программы. Его можно поворачивать в обоих направлениях.

❀-90 °C	❚ (Температура)	Выбор температуры (❀ = холодная)
1-24 ч	◷ (Время до окончания)	Окончание программы через ...
▭-1000*	⊘ (об/мин)	Выбор скорости отжима (* в зависимости от модели) или ▭ (без окончательного отжима, бельё остаётся лежать в воде, в которой оно последний раз полоскалось, индикация на дисплее - - -)
Индикатор состояния		Индикация при выполнении программы:
⊖ ⊜ ⊘ -0-		Стирка, полоскание, отжим, время выполнения программы или её окончание (-0-)
⊂•		Блокировка для защиты детей ⟶ *с. 5*
⊃		Открывание загрузочного люка, добавление белья ⟶ *с. 4, 5*

Стирка

Извлечение белья

Откройте дверцу загрузочного люка и извлеките бельё.
Если активен режим ▭ (без отжима): установите программатор на **Empty (Слив)** или выберите скорость отжима.
Нажмите **Start**/Reload (**Старт**/Дозагрузка).

Соблюдайте указания техники безопасности на стр. 8!

Закройте водопроводный кран.

В моделях с системой Aqua-Stop не требуется. ⟶ *см. пояснения в инструкции по установке.*

Выключение

Установите программатор на **Off (Выкл.)**.

Окончание программы...

...клавиша Start/Nachlegen (Старт/Дозагрузка) не нажата, а на дисплее отображается **-0-**.
Указание: если подсветка дисплея выключена, нажмите любую клавишу ⟶ см. «Режим экономии электроэнергии», *с. 5.*

Прерывание программы

Для программ стирки при высокой температуре:
- Для охлаждения белья: выберите **Rinse/Spin** (**Полоскание**/Отжим).
- Нажмите **Start**/Reload (**Старт**/Дозагрузка).

Для программ стирки при низкой температуре:
- Выберите программу **Rinse/Spin** (**Полоскание/отжим**) (деактивизируйте клавишу **Spülen plus (Дополнительное полоскание)** или **Empty (Слив)**.
- Нажмите **Start**/Reload (**Старт**/Дозагрузка).

Изменение программы, если...

... вы по ошибке выбрали не ту программу:
- Выберите нужную программу.
- Нажмите клавишу **Start**/Reload (**Старт**/Дозагрузка). Новая программа начинает выполняться.

Дозагрузка белья, если... ⟶*с. 5*

Стирка

Прерывание программы

Для программ стирки при высокой температуре:
- Для охлаждения белья: выберите **Rinse/Spin** (**Полоскание**/Отжим).
- Нажмите **Start**/Reload (**Старт**/Дозагрузка).

Для программ стирки при низкой температуре:
- Выберите программу **Rinse/Spin** (**Полоскание/отжим**) (деактивизируйте клавишу **Spülen plus (Дополнительное полоскание)** или **Empty (Слив)**.
- Нажмите **Start**/Reload (**Старт**/Дозагрузка).

Изменение программы, если...

... вы по ошибке выбрали не ту программу:
- Выберите нужную программу.
- Нажмите клавишу **Start**/Reload (**Старт**/Дозагрузка). Новая программа начинает выполняться.

Дозагрузка белья, если... ⟶*с. 5*

Индивидуальные настройки

Клавиши опций

Эта функция позволяет изменять скорость отжима и температуру перед началом и в процессе выполнения программы. Результат зависит от этапа выполнения программы.

(температура °C)

Отображаемую на дисплее температуру стирки можно изменить. Для каждой программы существует ограничение по выбору максимальной температуры стирки.

(Время до окончания)

После выбора программы на дисплее отображается её продолжительность. Вы можете отложить начало старта программы. Настройка времени до окончания производится с шагом в один час, макс. до 24 ч. Нажимайте клавишу ◷ до тех пор, пока на дисплее не появится требуемое количество часов (h = час). Нажмите **Start**/Reload (**Старт**/Дозагрузка).

(Скорость отжима/ ▭ (без окончательного отжима) в об/мин)

Отображаемую на дисплее скорость отжима можно изменить. Максимальная скорость отжима зависит от модели машины и установленной программы.

Дополнительные функции ⟶ см. также «Обзор программ», *с. 7*

SpeedPerfect (быстрая)	Для стирки за более короткое время при качестве стирки, сравнимом со стандартной программой. Макс. количество загружаемого белья ⟶ см. «Обзор программ», *с. 7*.
EcoPerfect (экономичная)	Для экономии электроэнергии при качестве стирки, сравнимом со стандартной программой.
Easy-Iron (Легко гладить)	Специальная операция отжима с последующим разрыхлением белья. Шадящий окончательный отжим позволяет оставить бельё более влажным чем обычно.
Water Plus (Вода плюс)	Повышенный уровень воды и увеличенное время стирки. Для регионов с очень мягкой водой или для улучшения результатов полоскания.

Блокировка для защиты детей и добавление белья

Блокировка для защиты детей/ блокировка прибора	Вы можете защитить стиральную машину от непреднамеренного изменения заданных настроек. **EIN/AUS (Вкл/выкл):** После запуска или окончания программы нажмите и удержите клавишу **Start**/Reload (**Старт**/Дозагрузка) в течение прим. 5 минут. Указание: блокировка для безопасности детей может оставаться активной до следующей программы, даже после выключения машины. В этом случае перед запуском программы отмену блокировки для защиты детей следует деактивизировать, а после запуска программы – при необходимости – активизировать повторно. Указание: – Символ ⊂• горит непрерывно: блокировка для защиты детей активна. – Символ ⊂• мигает: блокировка для защиты детей активна и положение программатора изменено. Во избежание прерывания программы установите программатор обратно на первоначальную программу, символ ⊂• снова горит непрерывно.
Дозагрузка белья	Если вы хотите добавить бельё уже после запуска программы, нажмите клавишу Start/**Reload** (Старт/**Дозагрузка**). Стиральная машина проверяет, возможно ли добавление белья. Символы ЧЕ5 (ДА) + ⓘ горят непрерывно: добавление белья возможно. Символ ЛО (НЕТ) мигает: подождите, пока ЧЕ5 (ДА) + ⓘ начнут гореть непрерывно. Указание: открывайте дверцу загрузочного люка только, когда **оба** символа ЧЕ5 (ДА) + ⓘ горят непрерывно! ЛО (НЕТ): добавление белья невозможно. Указание: при высоком уровне воды и/или температуре или во время отжима загрузочный люк остаётся заблокированным в целях безопасности. Для возобновления программы нажмите клавишу Start/Reload (**Старт**/Дозагрузка).

Режим экономии электроэнергии

Если перед запуском программы и после выполнения программы с включённой стиральной машиной несколько минут не выполняются никакие действия, подсветка дисплея гаснет, а клавиша **Start/Reload** (**Старт/Дозагрузка**) начинает мигать.
Для включения подсветки нажмите любую клавишу.

Start/Reload (Старт/Дозагрузка) ▷II

Для запуска программы или добавления белья и для активизации/деактивизации блокировки для защиты детей.

Индивидуальные настройки

Сигнал

1. Задача режима регулировки сигнала

2. Установка громкости для ...

Важные указания

Бережно относитесь к белью и машине

- При дозировке всех моющих, бытовых и стиральных средств обязательно соблюдайте рекомендации изготовителя.
- Проверяйте карманы.
- Удаляйте металлические предметы (канцелярские скрепки и т. п.).
- Стирайте бельё из деликатных тканей в сетке/мешке (чулках, гардины, бюстгальтеры на косточках).
- Застёгивайте молнии и кнопки.
- Вытряхните песок из карманов и отворотов.
- Снимите с занавесок кольца или поместите занавески в сетку/мешочек.

Бельё различной степени загрязнения

Стирайте новое бельё отдельно.
Предварительная стирка не требуется. При необходимости выберите дополнительную функцию **SpeedPerfect (быстрая)** .
По возможности удаляйте пятна перед стиркой в машине.
Загрузите меньше белья. Выберите программу с предварительной стиркой.

Замачивание — Заграждайте бельё одного цвета.

Добавьте в ячейку ❀ средство для замачивания/моющее средство в соответствии с указаниями изготовителя.
Установите программатор на **Cottons 30 °C** (**Хлопок 30 °C**) и нажмите **Start**/Reload (**Старт**/Дозагрузка). Прим. через 10 минут нажмите Start/**Reload** (Старт/**Дозагрузка**), чтобы приостановить программу. По истечении необходимого времени замачивания снова нажмите клавишу **Start**/Reload (**Старт**/Дозагрузка), чтобы продолжить выполнение программы, или выберите другую программу.

Подкрахмаливание — Кондиционер добавлять нельзя.

Подкрахмаливание с использованием жидкого крахмала возможно во всех программах стирки. Добавьте крахмал в ячейку для кондиционера ❀ в соответствии с указаниями изготовителя (при необходимости предварительно очистите ячейку).

Окрашивание/отбеливание

Машина не рассчитана на окрашивание в промышленных количествах. Если разъедают поверхности из нержавеющей стали! Применяйте красители, соблюдая указания изготовителя! В стиральной машине **нельзя** отбеливать бельё!

Обзор программ → Соблюдайте значения в таблице ном расхода на с. 8 и указания на с. 6!

Программы	°C	Макс. Вид белья	Дополнительные функции, указания
Cottons (Хлопок)	❄ 90 °C	Ноские текстильные изделия, стойкие к кипячению текстильные изделия из белого хлопка или льна	SpeedPerfect (Быстрая 🕑), EcoPerfect (Экономный) ✱ Easycare (Легкая гладильная стирка), Time Manager (Программатор времени)
+ Prewash (Предварительная стирка)	7 кг / 4 кг		
Anti-Allergy (Детская одежда)	❄ 60 °C	Ноские текстильные изделия из хлопка или льна	SpeedPerfect (Быстрая 🕑), EcoPerfect (Экономный) ✱ Easycare (Легкая гладильная стирка), Time Manager (Программатор времени), Easy-Iron (Легкое глажение) для особенно гигиенической стирки, более длительная стирка при заданной температуре, дополнительный полоскательный ополаскиватель
Easy-Care (Синтетика)	❄ 60 °C	Не требующие особого ухода текстильные изделия из хлопка, льна, синтетики или меланжевой ткани	SpeedPerfect (Быстрая 🕑), EcoPerfect (Экономный) ✱ Easycare (Легкая гладильная стирка), Time Manager (Программатор времени)
+ Prewash (Предварительная стирка)	❄ 60 °C		
Mix (Быстрая/Смешанное бельё)	3,5 кг	Текстильные изделия из хлопка и тканей, не требующих особого ухода	SpeedPerfect (Быстрая 🕑), EcoPerfect (Экономный) ✱ Easycare (Легкая гладильная стирка), Time Manager (Программатор времени), дополнительный отжим
Easy-Care + (Синтетика особого)	❄ 40 °C		
DelicateSilk (Тонкое бельё/Шёлк)	❄ 40 °C	Деликатное тонкое бельё, например, из шёлка, атласа, синтетики или меланжевой ткани	SpeedPerfect (Быстрая 🕑), EcoPerfect (Экономный) ✱ Easycare (Легкая гладильная стирка), Time Manager (Программатор времени), дополнительный отжим
Wool (Шерсть)	❄ 40 °C	2 кг	Шерстяные или полушерстяные изделия, пригодные для ручной или машинной стирки
SuperQuick 15 (Супер 15')	❄ 40 °C	Ноские текстильные изделия из хлопка, льна, синтетики или меланжевой ткани	Особенно бережная программа стирки, продолжительностью ок. 15 минут, подходящая для стирки слегка загрязненных изделий
Sports, Fitness (Спортивная)	❄ 40 °C	Текстильные изделия из микрофибры	SpeedPerfect (Быстрая 🕑), EcoPerfect (Экономный) ✱ Easycare (Легкая гладильная стирка), Time Manager (Программатор времени)
Lingerie (Женское бельё)	❄ 40 °C	1 кг	Женское бельё
Дополнительные программы			**Rinse/Spin (Полоскание/Отжим), Empty (Слив), Reduced Spin (Деликатный отжим)**
Prewash (Предварительная стирка)	❄ 40 °C		**Отжим** (❄ **Холодная вода**) **Prewash (Предварительная стирка)** (❄ **Холодная вода**) **Cottons (Хлопок)** (❄ **90 °C**) **Anti-Allergy (Детская одежда)** (❄ **60 °C**) **Easy-Care (Синтетика)** (❄ **60 °C**) **Mix (Быстрая/Смешанное бельё)** (❄ **40 °C**) **Easy-Care + (Синтетика особого)** (❄ **40 °C**) **DelicateSilk (Тонкое бельё/Шёлк)** (❄ **40 °C**) **Wool (Шерсть)** (❄ **40 °C**) **SuperQuick 15 (Супер 15')** (❄ **40 °C**) **Sports, Fitness (Спортивная)** (❄ **40 °C**) **Lingerie (Женское бельё)** (❄ **40 °C**)

i Указания по программам стирки и таблица ном расхода на с. 8 и указания на с. 6!
❄ Холодная вода (15 °C). Фактическая температура может отличаться от указанной в зависимости от давления воды.
1 При выборе программ без предварительной стирки моющее средство следует загружать в ячейку **II**.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Германия

WAZ20465ME

9207 / 9000782250

Указания по технике безопасности

- Обязательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации и подключению, а также все остальные инструкции, прилагаемые к стиральной машине, и действуйте в соответствии с приведёнными в них указаниями.
- Сохраните всю документацию для дальнейшего использования.

Опасность поражения электрическим током!
- При извлечении вилки из розетки тяните только за вилку, а не за кабель.
- Не прикасайтесь к вилке влажными руками!

Опасность для жизни!
Для отслужившихся приборов:
- Выньте вилку из розетки.
- Отрежьте сетевой кабель и удалите его вместе с вилкой.
- Сломайте замок дверцы загрузочного люка. Тем самым вы предотвратите ситуацию, когда дети могут оказаться запертыми внутри машины, подвергая свою жизнь опасности.

Опасность удушья!
- Держите упаковочную пленку и другие части упаковки вдали от детей.

Опасность отравления!
- Храните моющие средства и средства по уходу в недоступном для детей месте.

Опасность взрыва!
- Наличие белья, предварительно обработанного чистящими средствами, содержащими растворители, например, пятновыводителями, промывочным бензином, после наполнения водой может привести к взрыву. Такое бельё предварительно следует тщательно прополоскать вручную.

Опасность травмирования!
- Дверца загрузочного люка может сильно нагреваться.
- Соблюдайте осторожность при сливе горячего раствора моющего средства.
- Не залезайте на стиральную машину.
- Не используйте открытую дверцу загрузочного люка в качестве опоры.
- Не запускайте руки во вращающийся барабан.
- Будьте осторожны при открывании кюветы для моющих средств во время стирки.

Нормы расхода *в зависимости от модели*

Программа	Загрузка	Расход электроэнергии***	Расход воды***	Продолжительность программы***
Cottons (Хлопок) 20 °C	7 кг	0.29 kWh	71 l	2 1/2 h
Cottons (Хлопок) 30 °C	7 кг	0.40 kWh	71 l	2 1/2 h
Cottons (Хлопок) 40 °C	7 кг	1.05 kWh	71 l	2 3/4 h
Cottons (Хлопок) 60 °C	7 кг	1.20 kWh	71 l	2 3/4 h
Cottons (Хлопок) 90 °C	7 кг	2.10 kWh	81 l	2 1/2 h
Easy-Care (Синтетика) 40 °C* (Синтетика)	4 кг	0.79 kWh	56 l	2 h
Mix (Быстрая/Смешанное бельё) 40 °C	3,5 кг	0.59 kWh	48 l	1 h
Delicate/Silk (Тонкое бельё/Шёлк) 30 °C	2 кг	0.21 kWh	35 l	3/4 h
Wool 30 °C (Шерсть)	2 кг	0.19 kWh	40 l	3/4 h

* Настройка программы для проверки согласно стандарту EN60456.
Указания по проведению сравнительной проверки: Для контроля программы проверки выстирайте указанный объем белья при максимально возможной скорости отжима.

Программа	Дополнительная функция	Загрузка	Годовой расход электроэнергии	Годовой расход воды
Cottons 40/60°C (Хлопок)	EcoPerfect ❄**	7/3,5 кг	174 кВт*ч	7700 л

** Установка программы для испытания и классификации энергопотребления согл. Директивы 2010/30/EU с холодной водой (15 °C).
*** Фактические значения могут отличаться от указанных в зависимости от давления воды, жёсткости воды, температуры подаваемой воды, температуры окружающей среды, типа, количества и степени загрязнения белья, используемого моющего средства, перепадов напряжения в электрической сети и выбранных дополнительных функций.

Уход

Опасность поражения электрическим током! *Выньте вилку из розетки.*
Опасность взрыва! *Не используйте растворители.*

Перед первой стиркой

Не загружайте бельё! Откройте водопроводный кран. Добавьте в ячейку **II**:
- прим. 2 л воды,
- моющее средство (дозировка в соответствии с указаниями производителя для лёгкой степени загрязнения и соответствующей жёсткости воды).

Установите программатор на **Easy-Care 60 °C (Синтетика 60 °C)** и нажмите **Start**/Reload (**Старт**/Дозагрузка). По окончании программы установите программатор на **Off** (Выкл.).

Корпус машины, панель управления

- Удалите остатки моющего средства.
- Протрите мягкой, влажной тканью.
- Очистка служит вода запрещена.

Очистка кюветы для моющих средств...

... при наличии в ней остатков моющего средства или кондиционера.

1. Выдвиньте кювету, прижмите вставку вниз и полностью выньте кювету.
2. Извлеките вставку: Выдавите её пальцами движением снизу вверх.
3. Промойте вынесенную вставку и кювету водой, очистите щёткой и просушите.
4. Установите вставку на место и зафиксируйте (насадите цилиндр на направляющий штифт).
5. Задвиньте кювету для моющих средств.

Оставьте кювету для моющих средств выдвинутой для просушки.

Барабан

Оставьте дверцу загрузочного люка открытой для просушки барабана.
При появлении пятен ржавчины используйте чистящее средство без хлора. Не используйте для очистки металлическую губку.

Удаление накипи *В машине не должно быть белья!*

При правильной дозировке моющего средства удаление накипи не требуется. В противном случае следуйте указаниям изготовителя средства для удаления накипи. Подходящее средство для удаления накипи можно заказать на нашем веб-сайте или в сервисной службе → *см. инструкцию по установке.*

Аварийная разблокировка , *например, при отключении электро-*

При возобновлении подачи электроэнергии выполненные программы будет продолжено. При необходимости извлечения белья дверцу загрузочного люка следует открыть нижеописанным способом:

Опасность ошпаривания!
Раствор моющего средства и бельё могут быть горячими. Сначала дайте им остыть.
Не запускайте руки во вращающийся барабан.
Не открывайте дверцу загрузочного люка, пока через отверстие дверцы видна вода.

1. Установите программатор на **Off (Выкл.)** и выньте вилку из розетки.
2. Слейте раствор моющего средства. → *с. 10.*
3. Отмените приспособление для аварийной разблокировки вниз с помощью подходящего инструмента и отпустите.
   После этого дверца загрузочного люка откроется.

Указания на дисплее *в зависимости от модели*

🕑 мигает	Правильно закройте дверцу загрузочного люка, возможно его зажало бельё.
E: 17, 29	Полностью откройте водопроводный кран (холодная вода), перегиб/защемление шланга для подачи воды; очистите сетчатый фильтр → *с. 10*, слишком низкое давление воды.
E: 18	Засорение откачивающего насоса; очистите откачивающий насос → *с. 10*. Засорение шланга для слива воды/канализационной трубы; очистите шланг для слива воды через сифон → *с. 10*.
E: 23	Вода в поддоне, нарушение герметичности стиральной машины. Вызовите специалиста сервисной службы.
A: 10	Полностью откройте водопроводный кран (горячая вода), перегиб/защемление шланга для подачи воды; очистите сетчатый фильтр → *с. 10*, слишком низкое давление воды.

Техническое обслуживание

Опасность ошпаривания! *Дайте раствору моющего средства остыть.*
Закройте водопроводный кран.

Откачивающий насос

Установите переключатель программ на **Выкл.**, извлеките штепсельную вилку из розетки.

1. Закройте сервисную крышку.
2. Снимите сливной шланг с держателя.
3. Снимите закрывающую пробку и слейте моющий раствор. Приготовьте соответствующую емкость.
   Установите закрывающую пробку на место.
   Вставьте сливной шланг в держатель.
4. Осторожно отвинтите крышку насоса (Внимание! Остатки воды). Прочистите насос внутри, резьбу крышки насоса и корпус насоса (лопастное колесо насоса для стирального раствора должно свободно вращаться).
5. Установите крышку насоса на место и закрутите ее.
   Ручка должна находиться в вертикальном положении.
6. Закройте сервисную крышку.

Чтобы избежать перерасхода моющего средства при следующей стирке:
Залейте 2 л воды в ячейку **II** и запустите программу **Empty (Слив)**.

Шланг для слива воды через

Установите программатор на **Off (Выкл.)** и выньте вилку из розетки.

1. Ослабьте хомут крепления шланга, осторожно отсоедините сливной шланг (в нём может остаться вода).
2. Очистите сливной шланг и место его подсоединения к сифону.
3. Снова подсоедините сливной шланг и зафиксируйте место подсоединения шланга к сифону хомутом.

Сетчатый фильтр в шланге для подачи воды

Опасность поражения электрическим током!
Не погружайте защитное устройство Aqua-Stop в воду (в это устройство встроен электрический вентиль).

Уменьшите давление воды в шланге для подачи воды:

1. Закройте водопроводный кран.
2. Выберите любую программу (кроме **Rinse/Spin/Полоскание/Отжим) // Empty (Слив)**).
3. Нажмите клавишу **Start**/Reload (**Старт**/Дозагрузка). Примерно через 40 секунд прервите выполнение программы.
4. Установите программатор на **Off (Выкл.)**. Выньте вилку из розетки.
   Очистите сетчатый фильтр:
5. Отсоедините шланг от водопроводного крана.
   Очистите сетчатый фильтр с помощью маленькой щёточки.

и/или для стандартных моделей и моделей с системой Aqua-Secure:
отсоедините шланг от задней стенки машины,
извлеките фильтр с помощью щипцов и очистите.

6. Подсоедините шланг и проверьте герметичность соединения.

Что делать, если...?

Вода выливается.	– Правильно зафиксируйте или замените сливной шланг. – Подтяните резьбовое соединение шланга для подачи воды.
Вода не поступает. Моющее средство не смывается.	– Клавиша **Start/Reload (Старт/Дозагрузка)** нажата? – Водопроводный кран открыт? – Возможно, засорился сетчатый фильтр? Очистите сетчатый фильтр. → *с. 10.* – Перегиб или защемление шланга для подачи воды.
Дверца загрузочного люка не открывается.	– Включена функция защиты. Программа прервана? → *с. 4.* – Выбран режим ☕ (без окончательного отжима)? → *с. 3, 4.* – Спиральная машина откачивает только с помощью аварийной разблокировки? → *с. 9.* – После выключения спиральной машины загрузочный люк заблокирован: включите спиральную машину и подождите 5 секунд.
Программа не запускается.	– Нажата клавиша **Start/Reload (Старт/Дозагрузка)** или 🕑 **(Время до окончания)**? – Закрыта дверца загрузочного люка? – Блокировка для защиты детей активна? Деактивизируйте блокировку для защиты детей. → *с. 5.*
Раствор моющего средства не сливается.	– Выбран режим ☕ (без окончательного отжима)? → *с. 3, 4.* – Очистите откачивающий насос. → *с. 10.* – Очистите канализационную трубу и/или сливной шланг.
В барабане не видно воды.	– Это не является неисправностью – уровень воды ниже, чем можно увидеть.
Результат отжима неудовлетворительный. Бельё мокрое/слишком влажное.	– Это не является неисправностью – система контроля дисбаланса прервала отжим из-за неравномерного распределения белья. Равномерно распределите в барабане мелкое и крупное бельё. – Выбран режим **Easy-Iron (Легко гладить)**? → *с. 5.* – Выбрано низкое число оборотов? → *с. 5.*
Время выполнения программы изменяется в процессе стирки.	– Это не является неисправностью – время выполнения программы адаптируется к текущему процессу стирки. Это может вызвать изменение времени программы на дисплее.
Многократный отжим.	– Это не является неисправностью – система контроля дисбаланса равномерно распределяет бельё.
Вода в ячейке для средств по уходу.	– Это не является неисправностью – эффективность действия средства по уходу не изменяется. – При необходимости очистите вставку. → *с. 9.*
Неприятный запах в стиральной машине.	– Запустите программу **Cottons 90 °C (Хлопок 90 °C)** без белья. Используйте универсальное моющее средство.
Индикатор состояния 🕑 мигает.	– Превышен объём моющего средства? Растворите 1 столовую ложку концентрата в ½ л воды и залейте в ячейку **II** (*не подходит для стирки верхней одежды и пуховиков*). – Во время следующей стирки используйте меньше моющего средства.
Сильные шумы, вибрация и смещение машины при отжиме.	– Опоры стиральной машины зафиксированы? Зафиксируйте опоры → *см. инструкцию по установке.* – Транспортировочные фиксаторы удалены? Удалите транспортировочные фиксаторы. → *см. инструкцию по установке.*
Шумы при отжиме и сливе.	– Очистите откачивающий насос. → *с. 10.*
Дисплей/индикаторы не горят во время работы.	– Режим экономии электроэнергии. → *с. 5.* – Нарушение подачи электроэнергии? – Сработал предохранитель? Включите/замените предохранитель. – Активен режим экономии электроэнергии? В случае повторного возникновения неисправности вызовите специалиста сервисной службы.
Программа выполняется дольше, чем обычно.	– Это не является неисправностью – многократно распределяя бельё внутри барабана, система контроля дисбаланса компенсирует дисбаланс. – Это не является неисправностью – активна система контроля пенообразования – включается дополнительный цикл полоскания.
Остатки моющего средства на белье.	– Некоторые моющие средства, не содержащие фосфатов, выделяют нерастворимый в воде осадок. – Выберите программу **Rinse/Spin (Полоскание/Отжим)** или очистите бельё щёткой после стирки.

Если вы не можете самостоятельно устранить неисправность (путём выключения и повторного включения), или если стиральная машина требует ремонта:
– Установите программатор на **Off (Выкл.)** и выньте вилку из розетки.
– Закройте водопроводный кран и вызовите специалиста сервисной службы. → *см. инструкцию по установке.*

Стиральная машина

ru Инструкция по эксплуатации

Ваша новая стиральная

ППоздравляем Вас с покупкой современного, высококачественного бытового прибора марки Bosch. Этот прибор отличается экономным режимом потребления воды и электроэнергии.
Каждая машина перед выпуском из нашего завода проходит тщательную проверку функций и безукоризненного состояния.

Дополнительную информацию о наших продуктах, принадлежностях, запчастях и сервисе Вы найдете на нашем сайте в Интернете **www.bosch-home.com** или получите, обратившись в один из наших центров сервисного обслуживания.

Обязательно внимательно прочитайте перед эксплуатацией стиральной машины эту инструкцию и отдельную инструкцию по установке!

Экологическая утилизация

Утилизируйте упаковку в соответствии с экологическими требованиями.
Данный бытовой прибор обозначен в соответствии с Директивой 2002/96/EG «Об отходах электротехнического и электронного оборудования» (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Директива определяет порядок сбора и утилизации старых бытовых приборов на территории всех стран ЕС.

Содержание

	С.
Использование по назначению	1
Программы	1
Выбор и настройка программы	3
Стирка	3/4
После стирки	4
Индивидуальные настройки	5/6
Важные указания	6
Обзор программ	7
Указания по технике безопасности	8
Нормы расхода	8
Уход	9
Указания на дисплее	9
Техническое обслуживание	10
Что делать, если...?	11

Охрана окружающей среды/рекомендации по экономичной эксплуатации

- Загружайте максимальное количество белья для соответствующей программы.
- Стирайте бельё средней степени загрязнения без предварительной стирки.
- Вместо программы **Cottons 90 °C (Хлопок 90 °C)** выбирайте программу **Cottons 60 °C (Хлопок 60 °C)** и дополнительную функцию **EcoPerfect (экономичная)**. Результат стирки будет почти такой же, а расход энергии – значительно меньше.
- Дозируйте моющее средство в соответствии с указаниями изготовителя и жёсткостью воды.
- Если после стирки вы намерены сушить бельё в сушильной машине, скорость отжима при стирке следует устанавливать в соответствии с указаниями изготовителя сушильной машины.

Использование по назначению

- исключительно для использования в домашнем хозяйстве,
- для стирки в стиральном растворе стирающихся в машине текстильных изделий и стирающейся вручную шерсти,
- для эксплуатации с использованием холодной питьевой воды и стандартных моющих средств и средств для специальной обработки белья, которые можно использовать в стиральных машинах.
- Детям в возрасте старше 8 лет или лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, разрешается пользоваться стиральной машиной **под присмотром** ответственных за их безопасность лиц или **после получения соответствующих указаний** от них.

– *Следуйте указаниям техники безопасности на стр. 8!*
– *Не оставляйте детей вблизи стиральной машины без присмотра!*
– *Детям запрещено играться с бытовым прибором!*
– *Детям запрещено выполнять работы по чистке и техническому обслуживанию без присмотра ответственных за их безопасность лиц!*
– *Не позволяйте домашним животным находиться вблизи стиральной машины.*

Программы

Подробный обзор программ ⟶ *с. 7.*
Температуру и скорость отжима при стирке можно устанавливать индивидуально в зависимости от выбранной программы и этапа выполнения.

Cottons (Хлопок)	ноские текстильные изделия
+ Prewash (Предварительная стирка)	ноские текстильные изделия, предварительная стирка
Easy-Care (Синтетика)	изделия, не требующие особого ухода
+ Prewash (Предварительная стирка)	изделия, не требующие особого ухода, предварительная стирка
Mix (Быстрая/ Смешанное бельё)	различные виды белья
Delicate/Silk (Тонкое бельё/Шёлк)	текстильные изделия, требующие деликатной стирки
Wool (Шерсть)	изделия из шерсти, пригодные для ручной и машинной стирки
Rinse/Spin (Полоскание/ Отжим)	выстиранное вручную бельё. Клавиша **Water Plus (Вода плюс)** нажата; если требуется только отжим, деактивизируйте клавишу.
Empty (Слив)	слив воды для полоскания, если выбрано (без окончательного отжима)
Reduced Spin (Деликатный отжим)	для выстиранного вручную белья с отжимом на пониженной скорости
SuperQuick 15' (Супер 15')	короткая программа
Easy-Care + (Синтетика особая)	тёмные текстильные изделия
Lingerie (Женское бельё)	женское бельё
Sports, Fitness (Спортивная)	текстильные изделия из микрофибры
Anti-allergy (Детская одежда)	ноские текстильные изделия

Подготовка

Установите машину согласно указаниям, приведённым в отдельной инструкции по установке.

Проверьте машину.

– Категорически запрещается эксплуатация неисправной машины!
– Уведомите сервисную службу!

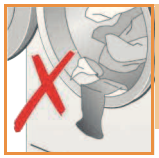

Вставьте вилку в розетку.

Руки должны быть сухими!
Беритесь только за вилку!

Откройте водопроводный кран

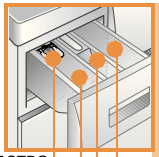

Вставка для жидкого моющего средства (в зависимости от модели) ⟶ *с. 6*
Ячейка II: моющее средство для основной стирки, средство для смягчения воды, отбеливатель, соль для выведения пятен
Ячейка ❀: кондиционер, крахмал
Ячейка I: моющие средства для предварительной стирки

Дополнительные функции | **Дисплей/ клавиши опций** | **Программа**

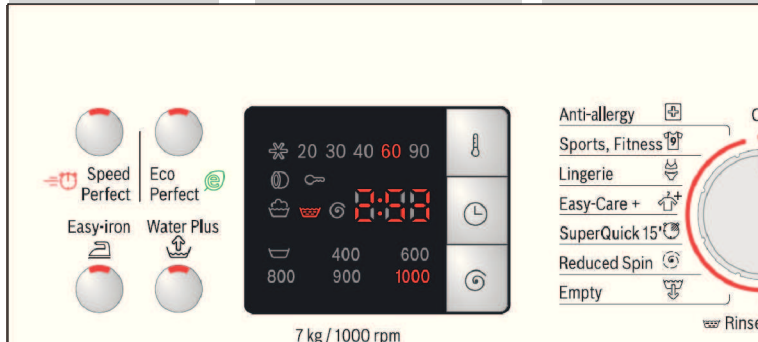

❀-90 °C	(Температура)	Выбор температуры (❀ =
1-24 ч	(Время до окончания)	Окончание программы че
-1000*	(об/мин)	Выбор скорости отжима окончательного отжима, последний раз полоскало
Индикатор состояния		Индикация при выполнен
	- 0 -	Стирка, полоскание, отж окончание (-0-)
		Блокировка для за
		Открывание за

Перед первой стиркой
Выполните один цикл стирки без белья. ⟶*с. 9.*

Сортировка и загрузка белья

Соблюдайте указания изготовителя по уходу!
Сортируйте бельё в соответствии с указаниями на этикетках, а также по типу, цвету, степени загрязнения и рекомендованной температуре стирки.
Не превышайте максимально допустимую загрузку ⟶ *с. 7.*

Соблюдайте важные указания! ⟶ *с. 6*
Загрузите крупное и мелкое бельё вперемешку.
Закройте дверцу загрузочного люка. Следите за тем, чтобы бельё не оказалось между дверцей загрузочного люка и резиновым уплотнителем.

Добавление моющего средства и средства по уходу

Дозировка моющего средства зависит от количества белья, степени загрязнения, жёсткости воды (необходимую информацию можно получить, обратившись в предприятие по водоснабжению вашего района) и указаний изготовителя.
алейте жидкое моющее средство в специальный дозатор и поместите в барабан.

Разбавьте водой густой кондиционер или средство для предотвращения деформации белья.
Это предотвратит закупоривание.

Выбор и настройка программы**

атор

Клавиша Start/ Reload ▷II (Старт/ Дозагрузка)

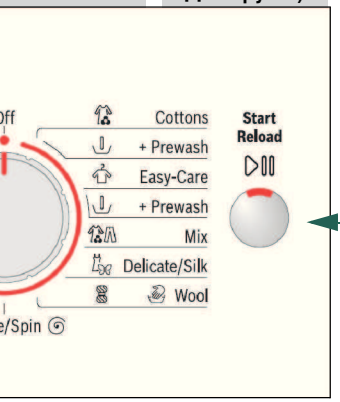

= холодная)

ерез ...

(* в зависимости от модели) или (без
бельё остаётся лежать в воде, в которой оно
ось, индикация на дисплее - - -)

ии программы:

им, время выполнения программы или её

щиты детей ⟶ *с. 5*

грузочного люка, добавление белья ⟶ *с. 4, 5*

**Все клавиши являются высокочувствительными, для их активизации достаточно лёгкого прикосновения! При длительном прикосновении к клавише ◷ (Время до окончания) срабатывает автоматический просмотр опций настройки.

**Программатор служит для включения и выключения машины, а также для выбора программы. Его можно поворачивать в обоих направлениях.

**Если символ ⊶ на дисплее горит непрерывно, блокировка для защиты детей активна ⟶ Деактивизация, *с. 5.*

Дополнительные функции и клавиши опций ⟶ см. «Индивидуальные настройки», *с. 5.*

Нажмите Start/Reload ▷II (Старт/Дозагрузка).

1

2

Стирка

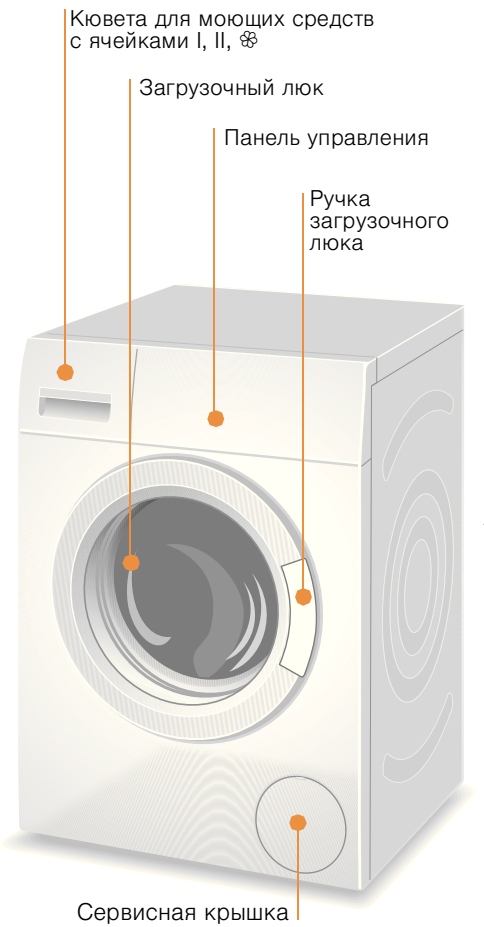

3

Стирка

Извлечение белья

Откройте дверцу загрузочного люка и извлеките бельё.
Если активен режим (без отжима): установите программатор на **Empty (Слив)** или выберите скорость отжима.
Нажмите **Start**/Reload (**Старт**/Дозагрузка).

- Удалите из белья посторонние предметы – опасность появления ржавчины.
- Оставьте дверцу загрузочного люка открытой и выдвиньте кювету для моющих средств, чтобы просушить машину и кювету.

Закройте водопроводный кран.

В моделях с системой Aqua-Stop не требуется. ⟶ *см. пояснения в инструкции по установке.*

Выключение

Установите программатор на **Off (Выкл.)**.

Окончание программы...

...клавиша Start/Nachlegen (Старт/Дозагрузка) не нажата, а на дисплее отображается **-0-**.
Указание: если подсветка дисплея выключена, нажмите любую клавишу ⟶ см. «Режим экономии электроэнергии», *с. 5.*

Прерывание программы

Для программ стирки при высокой температуре:
- Для охлаждения белья: выберите **Rinse/Spin** (**Полоскание**/Отжим).
- Нажмите **Start**/Reload (**Старт**/Дозагрузка).

Для программ стирки при низкой температуре:
- Выберите программу **Rinse/Spin (Полоскание/отжим)** (деактивизируйте клавишу **Spülen plus (Дополнительное полоскание)**) или **Empty (Слив)** .
- Нажмите **Start**/Reload (**Старт**/Дозагрузка).

Изменение программы, если...

... вы по ошибке выбрали не ту программу:
- Выберите нужную программу.
- Нажмите клавишу **Start**/Reload (**Старт**/Дозагрузка). Новая программа начинает выполняться.

Дозагрузка белья, если... ⟶*с. 5*

3

4

Индивидуальные настройки

Клавиши опций

Эта функция позволяет изменять скорость отжима и температуру перед началом и в процессе выполнения программы. Результат зависит от этапа выполнения программы.

(температура °C)

Отображаемую на дисплее температуру стирки можно изменить. Для каждой программы существует ограничение по выбору максимальной температуры стирки.

(Время до окончания)

После выбора программы на дисплее отображается её продолжительность. Вы можете отложить начало запуска программы. Настройка времени до окончания производится с шагом в один час, макс. до 24 ч. Нажимайте клавишу до тех пор, пока на дисплее не появится требуемое количество часов (h = час). Нажмите **Start**/Reload (**Старт**/Дозагрузка).

(Скорость отжима/ (без окончательного отжима) в об/мин)

Отображаемую на дисплее скорость отжима можно изменить. Максимальная скорость отжима зависит от модели машины и установленной программы.

Дополнительные функции ⟶ см. также «Обзор программ», *с. 7*

SpeedPerfect (быстрая)	Для стирки за более короткое время при качестве стирки, сравнимом со стандартной программой. Макс. количество загружаемого белья ⟶ см. «Обзор программ», *с. 7*.
EcoPerfect (экономичная)	Для экономии электроэнергии при качестве стирки, сравнимом со стандартной программой.
Easy-iron (Легко гладить)	Специальная операция отжима с последующим разрыхлением белья. Щадящий окончательный отжим позволяет оставить бельё более влажным чем обычно.
Water Plus (Вода плюс)	Повышенный уровень воды и увеличенное время стирки. Для регионов с очень мягкой водой или для улучшения результатов полоскания.

Блокировка для защиты детей и добавление белья

Блокировка для защиты детей/ блокировка прибора

Вы можете защитить стиральную машину от непреднамеренного изменения заданных настроек.
EIN/AUS (Вкл/выкл): После запуска или окончания программы нажмите и удержите клавишу **Start**/Reload (**Старт**/Дозагрузка) в течение прим. 5 минут.
Указание: блокировка для безопасности детей может оставаться активной до следующей программы, даже после выключения машины.
В этом случае перед запуском программы опцию блокировки для защиты детей следует деактивизировать, а после запуска программы – при необходимости – активизировать повторно.
Указание:
- Символ горит непрерывно: блокировка для защиты детей активна.
- Символ мигает: блокировка для защиты детей активна и положение программатора изменено. Во избежание прерывания программы установите программатор обратно на первоначальную программу, символ снова горит непрерывно.

YES + Дозагрузка белья

Если вы хотите добавить бельё уже после запуска программы, нажмите клавишу Start/**Reload** (Старт/**Дозагрузка**). Стиральная машина проверяет, возможно ли добавление белья.
Символы YES (ДА) + горят непрерывно: добавление белья возможно.
Символ nO (НЕТ)мигает: подождите, пока YES (ДА) + начнут гореть непрерывно.
Указание: открывайте дверцу загрузочного люка только, когда **оба** символа YES (ДА) + горят непрерывно.
nO (НЕТ): добавление белья невозможно.
Указание: при высоком уровне воды и/или температуре или во время отжима загрузочный люк остаётся заблокированным в целях безопасности.
Для возобновления программы нажмите клавишу **Start**/Reload (**Старт**/Дозагрузка).

Режим экономии электроэнергии

Если перед запуском программы и после выполнения программы с включённой стиральной машиной несколько минут не выполняются никакие действия, подсветка дисплея гаснет, а клавиша **Start/Reload (Старт/Дозагрузка)** начинает мигать.
Для включения подсветки нажмите любую клавишу.

Start/Reload (Старт/Дозагрузка)

Для запуска программы или добавления белья и для активизации/деактивизации блокировки для защиты детей.

Индивидуальные настройки

Сигнал

1. Запуск режима регулировки сигнала

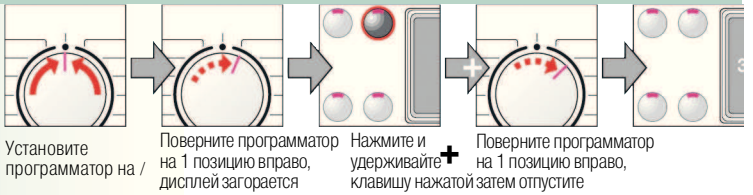

2. Установка громкости для ...

0 1 2 3 4

* последовательно прикасаясь к указанной клавише.

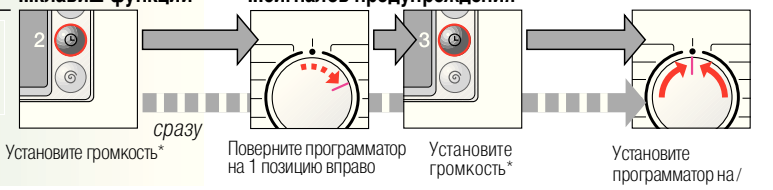

Важные указания

Бережно относитесь к белью и машине

- При дозировке всех моющих, бытовых и стиральных средств обязательно соблюдайте рекомендации изготовителя.
- Проверяйте карманы.
- Удаляйте металлические предметы (канцелярские скрепки и т. п.).
- Стирайте бельё из деликатных тканей в сетке/мешке (чулки, гардины, бюстгальтеры на косточках).
- Застёгивайте молнии и кнопки.
- Вытряхните песок из карманов и отворотов.
- Снимите с занавесок кольца или поместите занавески в сетку/мешочек.

Бельё различной степени загрязнения

Стирайте новое бельё отдельно.

Лёгкая степень загрязнения: Предварительная стирка не требуется. При необходимости выберите дополнительную функцию **SpeedPerfect (быстрая)** .

По возможности удаляйте пятна перед стиркой в машине.

Сильная степень загрязнения: Загрузите меньше белья. Выберите программу с предварительной стиркой.

Замачивание

Загружайте бельё одного цвета.

Добавьте в ячейку **II** средство для замачивания/моющее средство в соответствии с указаниями изготовителя. Установите программатор на **Cottons 30 °C (Хлопок 30 °C)** и нажмите **Start**/Reload (**Старт**/Дозагрузка). Прим. через 10 минут нажмите Start/**Reload** (Старт/**Дозагрузка**), чтобы приостановить программу. По истечении необходимого времени замачивания снова нажмите клавишу **Start**/Reload (**Старт**/Дозагрузка), чтобы продолжить выполнение программы, или выберите другую программу.

Подкрахмаливание

Кондиционер добавлять нельзя.

Подкрахмаливание с использованием жидкого крахмала возможно во всех программах стирки. Добавьте крахмал в ячейку для кондиционера в соответствии с указаниями изготовителя (при необходимости предварительно очистите ячейку).

Окрашивание/отбеливание

Машина не рассчитана на окрашивание в промышленных количествах. Соли разъедают поверхности из нержавеющей стали! Применяйте краситель, соблюдая указания изготовителя! В стиральной машине **нельзя** отбеливать бельё!

Обзор программ → *Соблюдайте значения в таблице норм расхода на с. 8 и указания на с. 6!*

Программы	°C	Макс.	Вид белья	Дополнительные функции, указания
Cottons (Хлопок)				
+ Prewash (Предварительная стирка)	❄-90 °C	7 кг/ 4 кг*	Ноские текстильные изделия, стойкие к кипячению текстильные изделия из хлопка или льна	SpeedPerfect (быстрая) ⏲*, EcoPerfect (экономичная) ◉,Easy-iron (Легко гладить), Water Plus (Вода плюс)
Anti-allergy (Детская одежда)	❄-60 °C		Ноские текстильные изделия из хлопка или льна	SpeedPerfect (быстрая) ⏲*, EcoPerfect (экономичная) ◉,Easy-iron (Легко гладить), Water Plus (Вода плюс); для особенно чувствительной кожи, более длительная стирка при заданной температуре, повышенный расход воды, Вода плюс
Easy-Care (Синтетика)				
+ Prewash (Предварительная стирка)	❄-60 °C	4 кг	Не требующие особого ухода текстильные изделия из хлопка, льна, синтетики или меланжевой ткани	SpeedPerfect (быстрая) ⏲*, EcoPerfect (экономичная) ◉,Easy-iron (Легко гладить), Water Plus (Вода плюс)
Mix (Быстрая/Смешанное бельё)	❄-40 °C	3,5 кг	Текстильные изделия из хлопка или изделия, не требующие особого ухода	SpeedPerfect (быстрая) ⏲, EcoPerfect (экономичная) ◉,Easy-iron (Легко гладить), Water Plus (Вода плюс); можно одновременно стирать различные виды белья
Easy-Care + (Синтетика особая)	❄-40 °C		Тёмные изделия из хлопка и тканей, не требующих особого ухода	SpeedPerfect (быстрая) ⏲, EcoPerfect (экономичная) ◉,Easy-iron (Легко гладить), Water Plus (Вода плюс); щадящее полоскание и окончательный отжим
Delicate/Silk (Тонкое бельё/ Шёлк)	❄-40 °C	2 кг	Деликатное тонкое бельё, например, из шёлка, атласа, синтетики или меланжевой ткани (например, гардины)	SpeedPerfect (быстрая) ⏲, EcoPerfect (экономичная) ◉,Easy-iron (Легко гладить), Water Plus (Вода плюс); без отжима между циклами полоскания
Wool (Шерсть)	❄-40 °C		Шерстяные или полушерстяные изделия, пригодные для ручной или машинной стирки	Особенно бережная программа стирки, предотвращающая усадку, с продолжительными перерывами (текстильные изделия остаются в растворе моющего средства)
SuperQuick 15' (Супер 15')	❄-40 °C		Не требующие особого ухода текстильные изделия из хлопка, льна, синтетики или меланжевой ткани	Короткая программа прим. на 15 минут, подходит для белья с лёгкой степенью загрязнения
Sports, Fitness (Спортивная)	❄-40 °C		Текстильные изделия из микрофибры	SpeedPerfect (быстрая) ⏲, EcoPerfect (экономичная) ◉,Easy-iron (Легко гладить), Water Plus (Вода плюс)
Lingerie (Женское бельё)	❄-40 °C	1 кг	Женское бельё	SpeedPerfect (быстрая) ⏲, EcoPerfect (экономичная) ◉,Easy-iron (Легко гладить), Water Plus (Вода плюс)
Дополнительные программы			**Rinse/Spin (Полоскание/Отжим), Empty (Слив), Reduced Spin (Деликатный отжим)**	

* ограниченная загрузка при выбранной дополнительной функции ⏲ **SpeedPerfect (быстрая)**.

i В качестве **короткой программы** оптимально подходит программа **Mix 40 °C (Быстрая/Смешанное бельё 40 °C)** с максимальной скоростью отжима.
При выборе программ без предварительной стирки моющее средство следует загружать в ячейку **II**, а при выборе программ с предварительной стиркой – в ячейки **I** и **II**.

9207 / 9000782250	WAQ20460ME	Robert Bosch HOffgeräte GmbH Carl-Wery Str. 34 81739 München/Германия

Указания по технике безопасности

- Обязательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации и подключению, а также все остальные инструкции, приложенные к стиральной машине, и действуйте в соответствии с приведёнными в них указаниями.
- Сохраните всю документацию для дальнейшего использования.

Опасность поражения электрическим током!
- При извлечении вилки из розетки тяните только за вилку, а не за кабель.
- Не прикасайтесь к вилке влажными руками!

Опасность для жизни!
Для отслуживших приборов:
- Выньте вилку из розетки.
- Отрежьте сетевой кабель и удалите его вместе с вилкой.
- Сломайте замок дверцы загрузочного люка. Тем самым вы предотвратите ситуацию, когда дети могут оказаться запертыми внутри машины, подвергая свою жизнь опасности.

Опасность удушья!
- Держите упаковку, упаковочную плёнку и другие части упаковки вдали от детей.

Опасность отравления!
- Храните моющие средства и средства по уходу в недоступном для детей месте.

Опасность взрыва!
- Наличие белья, предварительно обработанного чистящими средствами, содержащими растворители, например, пятновыводителями, промывочным бензином, после наполнения водой может привести к взрыву. Такое бельё предварительно следует тщательно прополоскать вручную.

Опасность травмирования!
- Дверца загрузочного люка может сильно нагреваться.
- Соблюдайте осторожность при сливе горячего раствора моющего средства.
- Не залезайте на стиральную машину.
- Не используйте открытую дверцу загрузочного люка в качестве опоры.
- Не запускайте руки во вращающийся барабан.
- Будьте осторожны при открывании кюветы для моющих средств во время стирки.

Нормы расхода *в зависимости от модели*

Программа	Загрузка	Расход электроэнергии***	Расход воды***	Продолжительность программы***
Cottons (Хлопок) 20 °C	7 кг	0.29 kWh	71 l	2 1/2 h
Cottons (Хлопок) 30 °C	7 кг	0.40 kWh	71 l	2 1/2 h
Cottons (Хлопок) 40 °C*	7 кг	1.05 kWh	71 l	2 3/4 h
Cottons (Хлопок) 60 °C	7 кг	1.20 kWh	71 l	2 3/4 h
Cottons (Хлопок) 90 °C	7 кг	2.10 kWh	81 l	2 1/2 h
Easy-Care (Синтетика) 40 °C* (Синтетика)	4 кг	0.79 kWh	56 l	2 h
Mix (Быстрая/Смешанное бельё) 40 °C	3,5 кг	0.59 kWh	48 l	1 h
Delicate/Silk (Тонкое бельё/Шёлк) 30 °C	2 кг	0.21 kWh	35 l	3/4 h
Wool 30 °C (Шерсть)	2 кг	0.19 kWh	40 l	3/4 h

* Настройка программы для проверки согласно стандарту EN60456.
Указания по проведению сравнительной проверки: Для контроля программы проверки выстирайте указанный объём белья при максимально возможной скорости отжима.

Программа	Дополнительная функция	Загрузка	Годовой расход электроэнергии	Годовой расход воды
Cottons 40/60°C (Хлопок)	EcoPerfect ◉**	7/3,5 кг	174 кВт*ч	7700 л

** Установка программы для испытания и классификации энергопотребления согл. Директивы 2010/30/EU с холодной водой (15 °C).
*** Фактические значения могут отличаться от указанных в зависимости от давления воды, жёсткости воды, температуры подаваемой воды, температуры окружающей среды, типа, количества и степени загрязнения белья, используемого моющего средства, перепадов напряжения в электрической сети и выбранных дополнительных функций.

Уход

- **Опасность поражения электрическим током!** *Выньте вилку из розетки.*
- **Опасность взрыва!** *Не используйте растворители.*

Перед первой стиркой

Не загружайте бельё! Откройте водопроводный кран. Добавьте в ячейку **II**:
- прим. 2 л воды,
- моющее средство (дозировка в соответствии с указаниями производителя для лёгкой степени загрязнения и соответствующей жёсткости воды)

Установите программатор на **Easy-Care 60 °C (Синтетика 60 °C)** и нажмите **Start**/Reload (**Старт**/Дозагрузка). По окончании программы установите программатор на **Off** (Выкл.).

Корпус машины, панель управления

- Удалите остатки моющего средства.
- Протрите мягкой, влажной тканью.
- Очистка струёй воды запрещена.

Очистка кюветы для моющих средств...

... при наличии в ней остатков моющего средства или кондиционера.

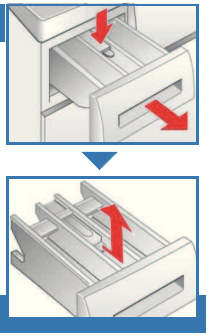

1. Выдвиньте кювету, прижмите вставку вниз и полностью выньте кювету.
2. Извлеките вставку: Выдавите её пальцами движением снизу вверх.
3. Промойте ванночку кюветы и вставку водой, очистите щёткой и просушите.
4. Установите вставку на место и зафиксируйте (насадите цилиндр на направляющий штифт).
5. Задвиньте кювету для моющих средств.

Оставьте кювету для моющих средств выдвинутой для просушки.

Барабан

Оставьте дверцу загрузочного люка открытой для просушки барабана.
При появлении пятен ржавчины используйте чистящее средство без хлора. Не используйте для очистки металлическую губку.

Удаление накипи *В машине не должно быть белья!*

При правильной дозировке моющего средства удаление накипи не требуется. В противном случае следуйте указаниям изготовителя средства для удаления накипи. Подходящее средство для удаления накипи можно заказать на нашем веб-сайте или в сервисной службе ⟶ см. *инструкцию по установке.*

Аварийная разблокировка, *например, при отключении электро-*

При возобновлении подачи электроэнергии выполнение программы будет продолжено. При необходимости извлечения белья дверцу загрузочного люка следует открыть нижеописанным способом:

Опасность ошпаривания!
Раствор моющего средства и бельё могут быть горячими. Сначала дайте им остыть.
Не запускайте руки во вращающийся барабан.
Не открывайте дверцу загрузочного люка, пока через стекло дверцы видна вода.

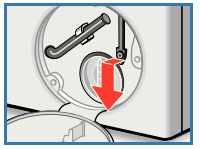

1. Установите программатор на **Off (Выкл.)** и выньте вилку из розетки.
2. Слейте раствор моющего средства. ⟶ *с. 10.*
3. Оттяните приспособление для аварийной разблокировки вниз с помощью подходящего инструмента и отпустите.
После этого дверца загрузочного люка откроется.

Указания на дисплее *в зависимости от модели*

⓪ мигает	Правильно закройте дверцу загрузочного люка, возможно ею зажато бельё.
E: 17, 29	Полностью откройте водопроводный кран (холодная вода), перегиб/защемление шланга для подачи воды; очистите сетчатый фильтр ⟶ *с. 10*, слишком низкое давление воды.
E: 18	Засорение откачивающего насоса; очистите откачивающий насос ⟶ *с. 10.* Засорение шланга для слива воды/канализационной трубы; очистите шланг для слива воды через сифон ⟶ *с. 10.*
E: 23	Вода в поддоне, нарушение герметичности стиральной машины. Вызовите специалиста сервисной службы.
A: 10	Полностью откройте водопроводный кран (горячая вода), перегиб/защемление шланга для подачи воды; очистите сетчатый фильтр ⟶ *с. 10*, слишком низкое давление воды.

Техническое обслуживание

- **Опасность ошпаривания!** *Дайте раствору моющего средства остыть.*
- *Закройте водопроводный кран.*

Откачивающий насос

Установите переключатель программ на **Выкл.**, извлеките штепсельную вилку из розетки.

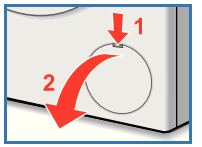

1. Закройте сервисную крышку.
2. Снимите сливной шланг с держателя.

3. Снимите закрывающую пробку и слейте моющий раствор. Приготовьте соответствующую емкость.
Установите закрывающую пробку на место.
Вставьте сливной шланг в держатель.

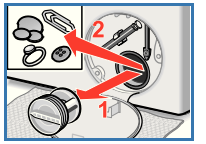

4. Осторожно отвинтите крышку насоса (Внимание! Остатки воды).
Прочистите насос внутри, резьбу крышки насоса и корпус насоса (лопастное колесо насоса для стирального раствора должно свободно вращаться).

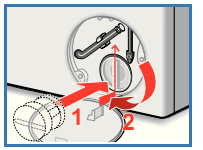

5. Установите крышку насоса на место и закрутите ее.
Ручка должна находиться в вертикальном положении.
6. Закройте сервисную крышку.

Чтобы избежать перерасхода моющего средства при следующей стирке:
Залейте 2 л воды в ячейку **II** и запустите программу **Empty (Слив)**.

Шланг для слива воды через

Установите программатор на **Off (Выкл.)** и выньте вилку из розетки.

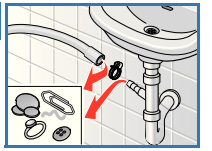

1. Ослабьте хомут крепления шланга, осторожно отсоедините сливной шланг (в нём может остаться вода).
2. Очистите сливной шланг и место его подсоединения к сифону.
3. Снова подсоедините сливной шланг и зафиксируйте место подсоединения шланга к сифону хомутом.

Сетчатый фильтр в шланге для подачи воды

Опасность поражения электрическим током!
Не погружайте защитное устройство Aqua-Stop в воду (в это устройство встроен электрический вентиль).

Уменьшите давление воды в шланге для подачи воды:

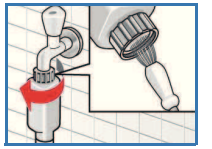

1. Закройте водопроводный кран.
2. Выберите любую программу (кроме **Rinse/Spin/(Полоскание/Отжим) // Empty (Слив)**).
3. Нажмите клавишу **Start**/Reload (**Старт**/Дозагрузка). Примерно через 40 секунд прервите выполнение программы.
4. Установите программатор на **Off (Выкл.)**. Выньте вилку из розетки.
Очистите сетчатый фильтр:
5. Отсоедините шланг от водопроводного крана.
Очистите сетчатый фильтр с помощью маленькой щёточки.

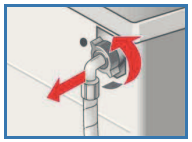

и/или для стандартных моделей и моделей с системой Aqua-Secure:
отсоедините шланг от задней стенки машины,
извлеките фильтр с помощью щипцов и очистите.

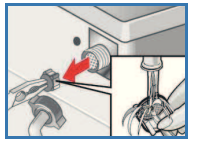

6. Подсоедините шланг и проверьте герметичность соединения.

Что делать, если...?

Вода выливается.	– Правильно зафиксируйте или замените сливной шланг. – Подтяните резьбовое соединение шланга для подачи воды.
Вода не поступает. Моющее средство не смывается.	– Клавиша **Start/Reload (Старт/Дозагрузка)** нажата? – Водопроводный кран открыт? – Возможно, засорился сетчатый фильтр? Очистите сетчатый фильтр. ⟶ *с. 10.* – Перегиб или защемление шланга для подачи воды.
Дверца загрузочного люка не открывается.	– Включена функция защиты. Программа прервана? ⟶ *с. 4.* – Выбран режим (без окончательного отжима)? ⟶ *с. 3, 4.* – Стиральная машина открывается только с помощью аварийной разблокировки? ⟶ *с. 9.* – После выключения стиральной машины загрузочный люк заблокирован: включите стиральную машину и подождите 5 секунд.
Программа не запускается.	– Нажата клавиша **Start/Relaod (Старт/Дозагрузка)** или **(Время до окончания)**? – Закрыта дверца загрузочного люка? – Блокировка для защиты детей активна? Деактивизируйте блокировку для защиты детей. ⟶ *с. 5.*
Раствор моющего средства не сливается.	– Выбран режим (без окончательного отжима)? ⟶ *с. 3, 4.* – Очистите откачивающий насос. ⟶ *с. 10.* – Очистите канализационную трубу и/или сливной шланг.
В барабане не видно воды.	– Это не является неисправностью – уровень воды ниже, чем можно увидеть.
Результат отжима неудовлетворительный. Бельё мокрое/слишком влажное.	– Это не является неисправностью – система контроля дисбаланса прервала отжим из-за неравномерного распределения белья. Равномерно распределите в барабане мелкое и крупное бельё. – Выбран режим **Easy-iron (Легко гладить)**? ⟶ *с. 5.* – Выбрано низкое число оборотов? ⟶ *с. 5.*
Время выполнения программы изменяется в процессе стирки.	– Это не является неисправностью – время выполнения программы адаптируется к текущему процессу стирки. Это может вызвать изменение времени программы на дисплее.
Многократный отжим.	– Это не является неисправностью – система контроля дисбаланса равномерно распределяет бельё.
Вода в ячейке для средств по уходу.	– Это не является неисправностью – эффективность действия средства по уходу не изменяется. – При необходимости очистите вставку. ⟶ *с. 9.*
Неприятный запах в стиральной машине.	– Запустите программу **Cottons 90 °C (Хлопок 90 °C)** без белья. Используйте универсальное моющее средство.
Индикатор состояния мигает. Из кюветы для моющих средств может выступать моющее средство.	– Превышен объём моющего средства? Растворите 1 столовую ложку кондиционера в ½ л воды и залейте в ячейку **II** *(не подходит для стирки верхней одежды и пуховиков).* – Во время следующей стирки используйте меньше моющего средства.
Сильные шумы, вибрация и смещение машины при отжиме.	– Опоры стиральной машины зафиксированы? Зафиксируйте опоры. ⟶ *см. инструкцию по установке.* – Транспортировочные фиксаторы удалены? Удалите транспортировочные фиксаторы. ⟶ *см. инструкцию по установке.*
Шумы при отжиме и сливе.	– Очистите откачивающий насос. ⟶ *с. 10.*
Дисплей/индикаторы не горят во время работы.	– Режим экономии электроэнергии. ⟶ *с. 5.* – Нарушение подачи электроэнергии? – Сработал предохранитель? Включите/замените предохранитель. – Активен режим экономии электроэнергии? – В случае повторного возникновения неисправности вызовите специалиста сервисной службы.
Программа выполняется дольше, чем обычно.	– Это не является неисправностью – многократно распределяя бельё внутри барабана, система контроля компенсирует дисбаланс. – Это не является неисправностью – активна система контроля пенообразования – включается дополнительный цикл полоскания.
Остатки моющего средства на белье.	– Некоторые моющие средства, не содержащие фосфатов, выделяют нерастворимый в воде осадок. – Выберите программу **Rinse/Spin (Полоскание/Отжим)** или очистите бельё щёткой после стирки.

Если вы не можете самостоятельно устранить неисправность (путём выключения и повторного включения), или если стиральная машина требует ремонта:
- Установите программатор на **Off (Выкл.)** и выньте вилку из розетки.
- Закройте водопроводный кран и вызовите специалиста сервисной службы. ⟶ *см. инструкцию по установке.*

ru Инструкция по эксплуатации