

Ваша новая стиральная машина

Использование по назначению

Подготовка

Перед первой стиркой

Стирка

Извлечение белья

Индивидуальные настройки

Стирка

Важные указания

Блокировка для защиты детей

Окончание программы...

Прерывание программы

Нажмите **△ (Старт/Дозагрузка).**

Добавление белья

Изменение программы, если...

Дозагрузка белья, если... → с. 5

Стирка

Дополнительные функции

Дисплей/клавиши опций

Программатор

Клавиша Старт/Дозагрузка

1

2

3

4

5

6

Обзор программ → Соблюдайте значения в таблице норм расхода на с. 8 и указания на с. 6!

Дополнительные функции, указания				
Программы	Макс. вид белья	Макс. текстильные изделия из хлопка или льна	Макс. текстильные изделия из хлопка или льна	Макс. текстильные изделия из хлопка или льна
Хлопок	* -90 °C	8 кг/ 4 кг*	Не требующие особого ухода текстильные изделия из хлопка или меланжевой ткани	Среднеизносимые изделия из хлопка или льна, синтетики или меланжевой ткани
Чувствительная	* -60 °C	4 кг	Текстильные изделия из хлопка или льна, синтетики или меланжевой ткани	Текстильные изделия из хлопка или льна, синтетики или меланжевой ткани
Синтетика	* -40 °C	3,5 кг	Легкотонкое белёе, например, из шёлка, атласа, синтетики или меланжевой ткани	Легкотонкое белёе, например, из хлопка, льна, синтетики или меланжевой ткани
Dark Wash	* -40 °C	2 кг	Широкие или полуторантовые изделия, пригодные для ручной или машинной стирки	Широкие или полуторантовые изделия, пригодные для ручной или машинной стирки
Руашн/блузы	* -60 °C	2 кг	Нетребующие особого ухода текстильные изделия из хлопка или льна, синтетики или меланжевой ткани	Нетребующие особого ухода текстильные изделия из хлопка или льна, синтетики или меланжевой ткани
Тонкое белёе/Шёлк	* -40 °C	2,0 кг	Текстильные изделия из микроволокна	Текстильные изделия из микроволокна
Пуховики	* -60 °C	2 кг	Пригодные для машинной стирки (не подушки и не одеяла)	Пригодные для машинной стирки (не подушки и не одеяла)

Дополнительные программы

* Ограниченненная загрузка при выбранной программе, оптимально подходящей программе для моющих средств

В качестве короткой программы.

При выборе программ без предварительной стирки моющие средства следует загружать в ячейку II, а при выборе программы с предварительной стиркой – в ячейку II. II.

Указания по технике безопасности

- Опасность поражения электрическим током!**
- Обязательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации и подключению, а также все остальные инструкции, приложенные к стиральной машине, и действуйте в соответствии с приведёнными в них указаниями.
 - Сохраните всю документацию для дальнейшего использования.
- Опасность для жизни!**
- При извлечении вилки из розетки тяните только за вилку, а не за кабель.
 - Не прикасайтесь к вилке влажными руками!
- Опасность удушья!**
- Для отслуживших приборов:
 - Выньте вилку из розетки.
 - Отрежьте сетевой кабель и удалите его вместе с вилкой.
- Опасность отравления!**
- Сломайте замок дверцы загрузочного люка. Тем самым вы предотвратите ситуацию, когда дети могут оказаться запертыми внутри машины, подвергая свою жизнь опасности.
- Опасность взрыва!**
- Держите упаковку, упаковочную пленку и другие части упаковки вдали от детей.
 - Храните моющие средства и средства по уходу в недоступном для детей месте.
 - Наличие белья, предварительно обработанного чистящими средствами, содержащими растворители, например, пятновыводителями, промывочным бензином, после наполнения водой может привести к взрыву. Такое бельё предварительно следует тщательно прополоскать вручную.
- Опасность травмирования!**
- Дверца загрузочного люка может сильно нагреваться.
 - Соблюдайте осторожность при сливе горячего раствора моющего средства.
 - Не залевайте в стиральную машину.
 - Не используйте открытую дверцу загрузочного люка в качестве опоры.
 - Не запускайте руки во вращающийся барабан.
 - Будьте осторожны при открывании кюветы для моющих средств во время стирки.

Нормы расхода в зависимости от модели

Программа	Загрузка	Расход электроэнергии***	Расход воды***	Продолжительность программы***
Cottons (Хлопок) 20 °C	8 кг	0,29 кВт*ч	73 л	2 1/2 ч
Cottons (Хлопок) 30 °C	8 кг	0,40 кВт*ч	73 л	2 1/2 ч
Cottons (Хлопок) 40 °C*	8 кг	1,10 кВт*ч	73 л	2 3/4 ч
Cottons (Хлопок) 60 °C	8 кг	1,20 кВт*ч	73 л	2 3/4 ч
Cottons (Хлопок) 90 °C	8 кг	2,20 кВт*ч	85 л	2 1/2 ч
Easy-Care (Синтетика) 40 °C* (Синтетика)	4 кг	0,79 кВт*ч	56 л	2 ч
Mix (Смешанное бельё) 40 °C	3,5 кг	0,59 кВт*ч	48 л	1 ч
Delicate/Silk (Тонкое бельё/Шёлк) 30 °C	2,0 кг	0,21 кВт*ч	35 л	3/4 ч
Wool 30 °C (Шерсть)	2,0 кг	0,19 кВт*ч	40 л	3/4 ч

* Настройка программы для проверки согласно стандарту EN60456.
Указания по проведению сравнительной проверки: Для контроля программы проверки выстирайте указанный объём белья при максимально возможной скорости отжима.

** Установка программы для испытания и классификации энергопотребления согл. Директивы 2010/30/EU с холодной водой (15 °C).

*** Фактические значения могут отличаться от указанных в зависимости от давления воды, жёсткости воды, температуры подаваемой воды, температуры окружающей среды, типа, количества и степени загрязнения белья, используемого моющего средства, перепадов напряжения в электрической сети и выбранных дополнительных функций.

Уход

- Перед первой стиркой**
- Не загружайте белёе! Откройте водопроводный кран. Добавьте в ячейку II:
 - прям. 2 л воды;
 - для особенного расхода водой, залейте дополнительное полоскание.
- Корпус машины, панель управления**
- Удалите остатки моющего средства.
 - Протрите мягкой, влажной тканью.
 - Очистка ёмкости воды запрещена.
- Очистка кюветы для моющих средств...**
- ... при наличии в ней остатков моющего средства или кондиционера.

Барабан

Удаление накипи

Шланг для слива воды через

Аварийная разблокировка,

Опасность отпаривания!

Сетчатый фильтр в шланге для подачи воды

Стиральная машина

ru Инструкция по эксплуатации

- Опасность поражения электрическим током!** Выньте вилку из розетки.
- Опасность ошпаривания!** Дайте раствору моющего средства остыть.
- Опасность взрыва!** Не используйте растворители.

Техобслуживание

Насос для стирального раствора засорен

Барaban

Удаление накипи

Шланг для слива воды через

Аварийная разблокировка,

Опасность отпаривания!

Сетчатый фильтр в шланге для подачи воды

Стиральная машина

ru Инструкция по эксплуатации

Что делать, если...?

- Вода выливается.
- Правильно зафиксируйте или замените сливной шланг.
 - Подтяните резьбовое соединение шланга для подачи воды.
- Вода не поступает.
- Клавиша (Старт/Дозагрузка) нажата?
 - Водопроводный кран открыт?
 - Возможен засор сетчатый фильтр? Очистите сетчатый фильтр. → c. 10.
 - Перегиб или защемление шланга для подачи воды.
- Дверца загрузочного люка не открывается.
- Включена функция защиты. Программа прервана? → c. 4.
 - Выбран режим (без окончательного отжима)? → c. 3, 4.
 - Стиральная машина открывается только с помощью аварийной разблокировки? → c. 9.
 - После выключения стиральной машины загрузочный люк заблокирован: включите стиральную машину и подождите 5 секунд.
- Программа не запускается.
- Нажата клавиша (Старт/Дозагрузка) или (Время до окончания)?
 - Закрыта дверца загрузочного люка?
 - Блокировка для защиты детей активна? Деактивизируйте блокировку для защиты детей. → c. 5.
 - Установите закрывающую пробку на место.
 - Вставьте сливной шланг в держатель.
- Раствор моющего средства не слиняется.
- 1. Выведите кювету, прижмите вставку вниз и извлеките кювету.
 - 2. Извлеките вставку: выдавите её пальцами движением снизу вверх.
 - 3. Для моделей со вставкой для жидкого моющего средства: поднимите вставку вверх и снимите её движением назад.
- В барабане не видно воды.
- 4. Осторожно отвинтите крышку насоса (Внимание! Остатки воды).
Причищите насос внутри, разбейте крышку насоса и корпус насоса (ластикное колесо насоса для стирального раствора может свободно вращаться).
 - 5. Установите вставку на место и зафиксируйте (насадите цилиндр на направляющий штифт).
 - 6. Задвиньте кювету для моющих средств.
- Оставьте кювету для моющих средств выдвинутой для просушки.
- Барабан
- Оставьте дверцу загрузочного люка открытой для просушки барабана.
 - Ручка должна находиться в вертикальном положении.
- Удаление накипи
- В машине не должно быть белья!
 - При правильной дозировке моющего средства удаление накипи не требуется. В противном случае следуйте указаниям изготовителя средства для удаления накипи. Подходящее средство для удаления накипи можно заказать на нашем сайте или в сервисной службе → см. инструкцию по установке.
- Шланг для слива воды через
- Установите программатор на Выкл. и выньте вилку из розетки.
- Очистка ёмкости воды
- 1. Ослабьте хомут крепления шланга, осторожно отсоедините сливной шланг (в нём может остататься вода).
 - 2. Запустите программу Хлопок 90 °C без белья. Используйте универсальное моющее средство.
- Сильные шумы, вибрация и смещение машины при отжиме.
- Превышён объём моющего средства? Растворите 1 столовую ложку кондиционера в 1/2 л воды и залейте в ячейку II (не подходит для стирки верхней одежды и пуховиков). Могут выпадать мелкие частицы.
 - Всё время следующей стирки используйте меньшее количество моющего средства.
- Шумы при отжиме и сливе.
- Опоры стиральной машины зафиксированы?
 - Зафиксируйте опоры. → см. инструкцию по установке.
 - Транспортировочные фиксаторы удалены?
 - Удалите транспортировочные фиксаторы. → см. инструкцию по установке.
- Дисплей/индикаторы не горят во время работы.
- Режим экономии электроэнергии. → c. 5.
 - Нарушение подачи электроэнергии?
 - Сработал предохранитель? Включите/замените предохранитель.
 - Активен режим экономии электроэнергии?
 - В случае повторного возникновения неисправности вызовите специалиста сервисной службы.
- Программа выполняется дольше, чем обычно.
- Это не является неисправностью – многочасово распределение белья внутри барабана, система контроля компенсирует дисбаланс.
 - Это не является неисправностью – активна система контроля пенообразования – включается дополнительный цикл полоскания.
- Отсоедините шланг от водопроводного крана.
- Очистите сетчатый фильтр с помощью маленькой щёточки.
- Остатки моющего средства на белье.
- Некоторые моющие средства, не содержащие фосфатов, выделяют нерастворимый в воде осадок.
 - Выберите программу Полоск. // Слив
- Включение блокировки для защиты детей: деактивируйте её. → c. 5.
- Подсоедините шланг и проверьте герметичность соединения.
- Включение блокировки для защиты детей: деактивируйте её. → c. 5.
- Установите программатор на Выкл. и выньте вилку из розетки.
- Закройте водопроводный кран и вызовите специалиста сервисной службы. → см. инструкцию по установке.



BOSCH
Стиральная машина

Ваша новая стиральная машина

Поздравляем! Вы приобрели современную бытовую технику высочайшего качества марки Bosch. Эта стиральная машина отличается особо экономичным расходом воды и электроэнергии. Каждая стиральная машина, которая выпускается на нашем предприятии, тщательным образом проверяется на правильность функционирования и безупречность состояния.

Дополнительную информацию о продукции, принадлежностях, запасных деталях и сервисном обслуживании вы можете найти на нашем интернет-сайте www.bosch-home.com или обратившись в службу сервиса.

Контактную информацию для всех стран вы найдёте в приложенном перечне сервисных служб.



Экологичная утилизация

При утилизации упаковки соблюдайте правила экологической безопасности.

Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2002/96/EG для электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старой бытовой техники.



Перед вводом стиральной машины в эксплуатацию обязательно прочитайте эту инструкцию и отдельную инструкцию по установке!

Содержание

C.

Использование по назначению	1
Программы	1
Выбор и настройка программы	3
Стирка	3/4
После стирки	4
Индивидуальные настройки	5/6
Важные указания	6
Обзор программ	7
Указания по технике безопасности	8
Нормы расхода	8
Уход	9
Указания на дисплее	9
Техническое обслуживание	10
Что делать, если...?	11



Охрана окружающей среды/рекомендации по экономичной эксплуатации

- Загружайте максимальное количество белья для соответствующей программы.
- Стирайте бельё средней степени загрязнения без предварительной стирки.
- Вместо программы **Хлопок 12 90 °C** выбирайте программу **Хлопок 12 60 °C** и дополнительную функцию **EcoPerfect**. Результат стирки будет почти такой же, а расход энергии – значительно меньше.
- Дозируйте моющее средство в соответствии с указаниями изготовителя и жёсткостью воды.
- Если после стирки вы намерены сушить бельё в сушильной машине, скорость отжима при стирке следует устанавливать в соответствии с указаниями изготовителя сушильной машины.

Использование по назначению

- исключительно для использования в домашнем хозяйстве,
- для стирки в стиральном растворе стирающихся в машине текстильных изделий и стирающейся вручную шерсти,
- для эксплуатации с использованием холодной питьевой воды и стандартных моющих средств и средств для специальной обработки белья, которые можно использовать в стиральных машинах.
- Детям в возрасте старше 8 лет или лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, разрешается пользоваться стиральной машиной **под присмотром ответственных за их безопасность лиц или после получения соответствующих указаний** от них



- Соблюдайте указания по технике безопасности на с. 8!
- Не оставляйте детей вблизи стиральной машины без присмотра!
- Детям запрещено играться с бытовым прибором!
- Детям запрещено выполнять работы по чистке и техническому обслуживанию без присмотра ответственных за их безопасность лиц!
- Не позволяйте домашним животным находиться вблизи стиральной машины.

Подготовка

Установите машину согласно указаниям, приведённым в отдельной инструкции по установке.



Проверьте машину.

- Категорически запрещается эксплуатация неисправной машины!
- Уведомите сервисную службу!




Вставьте вилку в розетку.



Руки должны быть сухими!
Беритесь только за вилку!



Откройте водопроводный кран

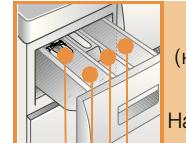

Вставка для жидкого моющего средства (в зависимости от модели) → с. 6

Ячейка II: моющее средство для основной стирки, средство для смягчения воды, отбеливатель, соль для выведения пятен

Ячейка ☈: кондиционер, крахмал

Ячейка I: моющие средства для предварительной стирки



-90 °C	(Tempература)	Выбор температуры (= холодная)
1-24 ч	(Время до окончания)	Окончание программы через ...
1-1200*	(об/мин)	Выбор скорости отжима (* в зависимости от окончательного отжима, бельё остаётся последний раз полоскалось, индикация ...)
Индикатор состояния		Индикация при выполнении программы: Стирка, полоскание, отжим, время выполнения окончание (-0-)
1		Блокировка для защиты детей Открывание загрузочного люка,

Перед первой стиркой
Выполните один цикл стирки без белья. → с. 9.

Сортировка и загрузка белья

Соблюдайте указания изготовителя по уходу! Соблюдайте указания из указаний на этикетках, а также по типу, цвету, степени загрязнения и рекомендованной температуре стирки. Не превышайте максимально допустимую загрузку → с. 7.

Соблюдайте важные указания! → с. 6

Загрузите крупное и мелкое бельё в перемешку. Закройте дверцу загрузочного люка. Следите за тем, чтобы бельё не оказалось между дверцей загрузочного люка и резиновым уплотнителем.


Добавление моющего средства и средства по уходу

Дозировка моющего средства зависит от количества белья, степени загрязнения, жёсткости воды (необходимую информацию можно получить, обратившись в предприятие по водоснабжению вашего района) и указаний изготовителя.

Для моделей без вставки для жидкого моющего средства: лейте жидкое моющее средство в специальный дозатор и поместите в барабан.

i Разбавьте водой густой кондиционер или средство для предотвращения деформации белья. Это предотвратит закупоривание.

Выбор и настройка программы**

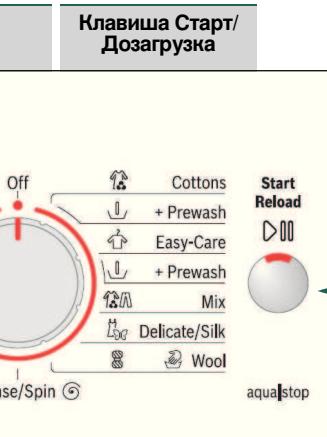

i **Если символ ⚡ на дисплее горит непрерывно, блокировка для защиты детей активна → Деактивизация, с. 5.

Дополнительные функции и клавиши опций → см. «Индивидуальные настройки», с. 5.

Нажмите ▶ (Старт/Дозагрузка).

i Все клавиши являются высокочувствительными, для их активизации достаточно лёгкого прикосновения! При длительном прикосновении к клавише ⏱ (Время до окончания) срабатывает автоматический просмотр опций настройки.

i Программатор служит для включения и выключения машины, а также для выбора программы. Его можно поворачивать в обоих направлениях.

... от модели) или ⚡ (без лежать в воде, в которой оно на дисплее ---)

запуска программы или её

→ с. 5

добавление белья → с. 4, 5

Стирка

Кювета для моющих средств с ячейками I, II, ⚡

Барабан

Панель управления

Дверца загрузочного люка



Крышка отсека для сервисного обслуживания

Стирка

3

Извлечение белья

Откройте дверцу загрузочного люка и извлеките бельё.

Если активен режим ⚡ (без отжима): установите программатор на Слив ⚡ или выберите скорость отжима. Нажмите ▶ (Старт/Дозагрузка).

- Удалите из белья посторонние предметы – опасность появления ржавчины.
- Оставьте дверцу загрузочного люка открытой и выдвиньте кювету для моющих средств, чтобы просушить машину и кювету.

Закройте водопроводный кран.

В моделях с системой Aqua-Stop не требуется. → см. пояснения в инструкции по установке.

Выключение

Установите программатор на Выкл..

Окончание программы...

...клавиша ▶ (Старт/Дозагрузка) не нажата, а на дисплее отображается - ⚡ -.

Указание: если подсветка дисплея выключена, нажмите любую клавишу → см. «Режим экономии электроэнергии», с. 5.

Прерывание программы

Для программ стирки при высокой температуре:

- Для охлаждения белья: выберите Полоск. ⚡/Отжим ⚡.
- Нажмите ▶ (Старт/Дозагрузка).

Для программ стирки при низкой температуре:

- Выберите программу Полоск. ⚡/Отжим ⏱ (деактивизируйте клавишу ⚡ (Дополнительное полоскание)) или ⚡ Слив.
- Нажмите ▶ (Старт/Дозагрузка).

Изменение программы, если...

... вы по ошибке выбрали не ту программу:

- Выберите нужную программу.
- Нажмите клавишу ▶ (Старт/Дозагрузка). Новая программа начинает выполняться.

Дозагрузка белья, если... → с. 5

... нажата клавиша ▶ (Старт/Дозагрузка) и оба символа на дисплее YES + ⚡ горят непрерывно. Если ⚡ горит, открывать дверцу загрузочного люка запрещено.

Нажмите клавишу ▶ (Старт/Дозагрузка).

Индивидуальные настройки

Клавиши опций

Эта функция позволяет изменять скорость отжима и температуру перед началом и в процессе выполнения программы. Результат зависит от этапа выполнения программы.

⌚ (температура °C)

Отображаемую на дисплее температуру стирки можно изменить. Для каждой программы существует ограничение по выбору максимальной температуры стирки.

🕒 (Время до окончания)

После выбора программы на дисплее отображается её продолжительность. Вы можете отложить начало запуска программы. Настройка времени до окончания производится с шагом в один час, макс. до 24 ч. Нажмите клавишу ⌚ (Время до окончания) до тех пор, пока на дисплее не появится требуемое количество часов (h = час). Нажмите ▶ (Старт/Дозагрузка).

⌚ (Скорость отжима в об/мин / ▾ (без окончательного отжима))

Отображаемую на дисплее скорость отжима можно изменить. Максимальная скорость отжима зависит от модели машины и установленной программы.

Дополнительные функции → см. также «Обзор программ», с. 7

SpeedPerfect (быстрая) ⏱ Для стирки за более короткое время при качестве стирки, сравнимом со стандартной программой. Макс. количество загружаемого белья → см. «Обзор программ», с. 7.

EcoPerfect (экономичная) ⏱ Для экономии электроэнергии при качестве стирки, сравнимом со стандартной программой.

⟲ (Легко гладить) Специальная операция отжима с последующим разрыхлением белья. Щадящий окончательный отжим позволяет оставить бельё более влажным чем обычно.

⟲ Вода плюс Повышенный расход воды и дополнительный цикл полоскания, увеличение продолжительности стирки. Для областей с очень мягкой водой или для улучшения качества полоскания.

Блокировка для защиты детей

♾ на дисплее

Вы можете защитить стиральную машину от непреднамеренного изменения заданных настроек. **ON/OFF:** после запуска или окончания программы нажмите и удержите клавишу ▶ (Старт/Дозагрузка) в течение прим. 5 минут.

Указание: блокировка для безопасности детей может оставаться активной до следующей программы, даже после выключения машины.

В этом случае перед запуском программы опцию блокировки для защиты детей следует деактивизировать, а после запуска программы – при необходимости – активизировать повторно.

Указание:
– Символ ♾ горит непрерывно: блокировка для защиты детей активна.
– Символ ♾ мигает: блокировка для защиты детей активна и положение программатора изменено. Во избежание прерывания программы установите программатор обратно на первоначальную программу, символ ♾ снова горит непрерывно.

Добавление белья

YES + Ⓛ на дисплее

Если вы хотите добавить бельё уже после запуска программы, нажмите клавишу ▶ (Старт/Дозагрузка). Стиральная машина проверяет, возможно ли добавление белья.

Символы YES + Ⓛ горят непрерывно: добавление белья возможно.

Символ Ⓛ мигает: подождите, пока YES + Ⓛ начнут гореть непрерывно.

Указание: открывайте дверцу загрузочного люка только, когда оба символа YES + Ⓛ горят непрерывно.

Ⓛ: добавление белья невозможно.

Указание: при высоком уровне воды и/или температуре или во время отжима загрузочный люк остаётся заблокированным в целях безопасности.

Для возобновления программы нажмите клавишу ▶ (Старт/Дозагрузка).

Режим энергосбережения

Подсветка дисплея гаснет через несколько минут, будет мигать ▶ (Старт/Дозагрузка).

Для активации подсветки нажмите любую клавишу.


▶ (Старт/Дозагрузка)

Для запуска программы или добавления белья и для активизации/деактивизации блокировки для защиты детей.

Индивидуальные настройки

Сигнал

1. Запуск режима регулировки сигнала

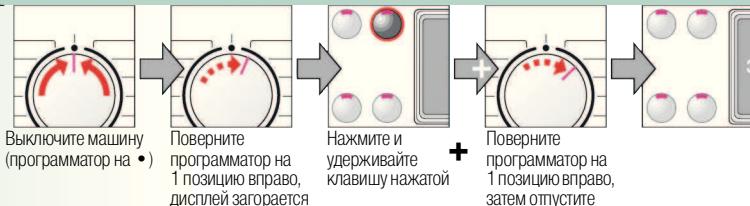

...клавиш функций

2. Установка громкости для ...

* последовательно прикасаясь к указанной клавише.



...сигналов предупреждения

3. Установите громкость для предупреждающих сигналов.*



Поверните программатор на 1 позицию вправо.



Установите громкость для предупреждающих сигналов.*

Выключите машину (программатор на •).

Важные указания

Бережно относитесь к белью и машине

- При дозировке любых моющих, чистящих или вспомогательных средств обязательно соблюдайте указания их изготовителей.
- Проверяйте карманы.
- Удалайте металлические предметы (канцелярские скрепки и т. п.).
- Стирите бельё из деликатных тканей в сетке/мешке (чулки, гардины, бюстгальтеры на косточках).
- Застигайте молнии и кнопки.
- Вытряхните песок из карманов и отворотов.
- Снимите с занавесок кольца или поместите занавески в сетку/мешочек.

Бельё различной степени загрязнения

Лёгкая степень загрязнения Стирайте новое бельё отдельно.

Предварительная стирка не требуется. При необходимости выберите дополнительную функцию SpeedPerfect ⏱.

Сильная степень загрязнения По возможности удаляйте пятна перед стиркой в машине.

Загрузите меньше белья. Выберите программу с предварительной стиркой.

Замачивание

Загружайте бельё одного цвета.
Добавьте в ячейку II средство для замачивания/моющее средство в соответствии с указаниями изготовителя. Установите программатор на Хлопок ⏱ 30 °C и нажмите ▶ (Старт/Дозагрузка). Прим. через 10 минут нажмите ▶ (Старт/Дозагрузка), чтобы приостановить программу. По истечении необходимого времени замачивания снова нажмите клавишу ▶ (Старт/Дозагрузка), чтобы продолжить выполнение программы, или выберите другую программу.

Подкрахмаливание

Подкрахмаливание с использованием жидкого крахмала возможно во всех программах стирки. Добавьте крахмал в ячейку для кондиционера ☘ в соответствии с указаниями изготовителя (при необходимости предварительно очистите ячейку).

Окрашивание/отбеливание

Машина не рассчитана на окрашивание в промышленных количествах. Соли разъедают поверхности из нержавеющей стали! Применяйте краситель, соблюдая указания изготовителя! В стиральной машине **нельзя** отбеливать бельё!

Пуховики

Можно стирать только пуховую одежду. Стирать пуховые подушки и одеяла **нельзя**! Крупные изделия стирать по отдельности. Моющее средство следует дозировать экономно. После стирки одежду высушить в сушильной машине, чтобы избежать образования комков из пуха.

Вставка для жидкого моющего средства

В зависимости от модели Для дозировки жидкого моющего средства установите вставку должным образом:

- Полностью извлеките кювету для моющих средств → с. 9.
- Передвиньте вставку вперёд.

Не используйте вставку (задвиньте её наверх): при использовании гелеобразного моющего средства или стирального порошка, при выборе программ с опцией + Предв. Стирка (+ Предварительная стирка) и установкой времени окончания.



Обзор программ

→ Соблюдайте значения в таблице норм расхода на с. 8 и указания на с. 6!



Дополнительные функции, указания

Программы	°С	Макс.	Вид белья	Дополнительные функции, указания
Хлопок 1*	**90 °C + Прейв. стирка	8 кг/ 4 кг*	Носки текстильные изделия, стойкие к кипчачению текстильные изделия из хлопка или льна	SpeedPerfect *, EcoPerfect , (Легко гладить), Вода плюс
Чувствительная 2+	**60 °C	4 кг	Носки текстильные изделия из хлопка или льна	SpeedPerfect *, EcoPerfect , (Легко гладить), Вода плюс; для особенно чувствительной кожи, более длительная стирка при заданной температуре, повышенный расход воды дополнительное полоскание
Синтетика 3+	**60 °C	4 кг	Не требующие особого ухода текстильные изделия из хлопка, льна, синтетики или меланжевой ткани	SpeedPerfect *, EcoPerfect , (Легко гладить), Вода плюс
Смешанное бельё	**40 °C	3,5 кг	Текстильные изделия из хлопка или изделия, не требующие особого ухода	SpeedPerfect *, EcoPerfect , (Легко гладить), Вода плюс; можно одновременно стирать различные виды белья
Dark Wash	**40 °C	2 кг	Тёмные изделия из хлопка и тканей, не требующих особого ухода	SpeedPerfect *, EcoPerfect , (Легко гладить), Вода плюс; особынательный отжим
Рубашки/блузы	**60 °C	2 кг	не требующие глажения рубашки и сорочки из хлопка, льна, синтетики или меланжевой ткани	SpeedPerfect *, EcoPerfect , (Легко гладить), Вода плюс; только короткий отжим, белье развеивается, когда с него еще стекает вода
Тонкое бельё/ Шёлк	**40 °C	2 кг	Деликатное тонкое бельё, например, из шёлка, атласа, синтетики или меланжевой ткани (например, гардины)	SpeedPerfect *, EcoPerfect , (Легко гладить), Вода плюс; без отжима между циклами полоскания
Шерсть	**40 °C	2 кг	Шерстяные или полуцерстяные изделия, пригодные для ручной или машинной стирки	Особенно бережная программа стирки, предотвращающая усадку, с продолжительными перерывами (текстуры изделия остаются в растворе моющего средства)
Супер 15	**40 °C	2 кг	Не требующие особого ухода текстильные изделия из хлопка, льна, синтетики или меланжевой ткани	Короткая программа прям. на 15 минут, подходит для белья с еёкой степенью загрязнения
Спортивная	**40 °C	2 кг	Текстильные изделия из микрофибры	SpeedPerfect *, EcoPerfect , (Легко гладить), Вода плюс
Пуховики	**60 °C	2 кг	Пригодные для машинной стирки наполненные пухом текстильные изделия (не подушки и не одеяла)	SpeedPerfect *, EcoPerfect , (Легко гладить), Вода плюс; одноно → с. 6
Дополнительные программы				
* ограниченнная загрузка при выбранной дополнительной функции SpeedPerfect .				
В качестве короткой программы оптимально подходит программа Смешанное бельё 40 °C с максимальной скоростью отжима. При выборе программ без предварительной стирки моющее средство следует загружать в чечумку I и II.				

Полоск. /Отжим , Слив

* ограниченнная загрузка при выбранной дополнительной функции SpeedPerfect *. Указания по проведению сравнительной проверки: Для контроля программы проверки выстирайте указанный объём белья при максимально возможной скорости отжима.

9207 / 9000782395	WAQ24480ME	Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery Str. 34 81739 München/Германия
-------------------	------------	---



Указания по технике безопасности

- Обязательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации и подключению, а также все остальные инструкции, приложенные к стиральной машине, и действуйте в соответствии с приведёнными в них указаниями.
- Сохраните всю документацию для дальнейшего использования.

Опасность поражения электрическим током!

- При извлечении вилки тяните только за вилку, а не за кабель.
- Не прикасайтесь к вилке влажными руками!

Опасность для жизни!

- Для отслуживших приборов:
 - Выньте вилку из розетки.
 - Отрежьте сетевой кабель и удалите его вместе с вилкой.
 - Сломайте замок дверцы загрузочного люка. Тем самым вы предотвратите ситуацию, когда дети могут оказаться запертymi внутри машины, подвергая свою жизнь опасности.

Опасность удушья!

- Держите упаковку, упаковочную плёнку и другие части упаковки вдали от детей.
- Храните моющие средства и средства по уходу в недоступном для детей месте.

Опасность отравления!

- Наличие белья, предварительно обработанного чистящими средствами, содержащими растворители, например, пятновыводителями, промывочным бензином, после наполнения водой может привести к взрыву. Такое бельё предварительно следует тщательно прополоскать вручную.

Опасность взрыва!

- Дверца загрузочного люка может сильно нагреваться.
- Соблюдайте осторожность при сливе горячего раствора моющего средства.
- Не залезайте на стиральную машину.
- Не используйте открытую дверцу загрузочного люка в качестве опоры.
- Не запускайте руки во вращающийся барабан.
- Будьте осторожны при открывании кюветы для моющих средств во время стирки.

Нормы расхода

в зависимости от модели

Программа	Загрузка	Расход электроэнергии***	Расход воды***	Продолжительность программы***
Cottons (Хлопок) 20 °C	8 кг	0,29 кВт*ч	73 л	2 1/2 ч
Cottons (Хлопок) 30 °C	8 кг	0,40 кВт*ч	73 л	2 1/2 ч
Cottons (Хлопок) 40 °C*	8 кг	1,10 кВт*ч	73 л	2 3/4 ч
Cottons (Хлопок) 60 °C	8 кг	1,20 кВт*ч	73 л	2 3/4 ч
Cottons (Хлопок) 90 °C	8 кг	2,20 кВт*ч	85 л	2 1/2 ч
Easy-Care (Синтетика) 40 °C* (Синтетика)	4 кг	0,79 кВт*ч	56 л	2 ч
Mix (Смешанное бельё) 40 °C	3,5 кг	0,59 кВт*ч	48 л	1 ч
Delicate/Silk (Тонкое бельё/Шёлк) 30 °C	2,0 кг	0,21 кВт*ч	35 л	3/4 ч
Wool 30 °C (Шерсть)	2,0 кг	0,19 кВт*ч	40 л	3/4 ч

* Настройка программы для проверки согласно стандарту EN60456.
Указания по проведению сравнительной проверки: Для контроля программы проверки выстирайте указанный объём белья при максимально возможной скорости отжима.

Программа	Дополнительная функция	Загрузка	Годовой расход электроэнергии	Годовой расход воды
Cottons 40/60°C (Хлопок)	EcoPerfect **	8/4 кг	179 кВт*ч	8200 л

** Установка программы для испытания и классификации энергопотребления согл. Директивы 2010/30/EU с холодной водой (15 °C).

*** Фактические значения могут отличаться от указанных в зависимости от давления воды, жёсткости воды, температуры подаваемой воды, окружающей среды, типа, количества и степени загрязнения белья, используемого моющего средства, перепадов напряжения в электрической сети и выбранных дополнительных функций.

Уход



Перед первой стиркой

Не загружайте бельё! Откройте водопроводный кран. Добавьте в ячейку II:

- прим. 2 л воды,
- моющее средство (дозировка в соответствии с указаниями производителя для лёгкой степени загрязнения и соответствующей жёсткости воды)

Установите программатор на **Синтетика 60 °C** и нажмите **▷III (Старт/Дозагрузка)**. По окончании программы установите программатор на **Выкл.**.




Корпус машины, панель управления

- Удалите остатки моющего средства.
- Протрите мягкой, влажной тканью.
- Очистка струёй воды запрещена.

Очистка кюветы для моющих средств...

... при наличии в ней остатков моющего средства или кондиционера.

1. Выдвиньте кювету, прижмите вставку вниз и извлеките кювету.
2. Извлеките вставку: выдавите её пальцами движением снизу вверх.
3. Для моделей со вставкой для жидкого моющего средства: поднимите вставку вверх и снимите движением назад.
4. Промойте ванночку кюветы и вставку водой, очистите щёткой и просушите.
5. Установите вставку на место и зафиксируйте (насадите цилиндр на направляющий штифт).
6. Задвиньте кювету для моющих средств.

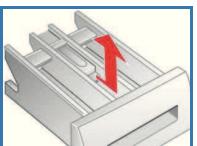

Барабан

Оставьте дверцу загрузочного люка открытой для просушки барабана.

При появлении пятен ржавчины используйте чистящее средство без хлора. Не используйте для очистки металлическую губку.



Удаление накипи В машине не должно быть белья!

При правильной дозировке моющего средства удаление накипи не требуется. В противном случае следуйте указаниям изготовителя средства для удаления накипи. Подходящее средство для удаления накипи можно заказать на нашем сайте или в сервисной службе → см. инструкцию по установке.



Аварийная разблокировка, например, при отключении

При возобновлении подачи электроэнергии выполнение программы будет продолжено. При необходимости извлечения белья дверцу загрузочного люка следует открыть нижесписанным способом:

Опасность ошпаривания!

Стиральный раствор и бельё могут быть горячими.

В этом случае подождите, пока раствор и бельё остынут.

Не касайтесь вращающегося барабана.

Не открывайте загрузочный люк, если вода видна сквозь стекло.

1. Установите переключатель программ на **Выкл.** Выкл., извлеките штепсельную вилку из розетки.
2. Слейте стиральный раствор. ~ Стр. 11
3. Снимите экстренную разблокировку с держателя.



Указания на дисплее

в зависимости от модели

Ⓐ мигает

Правильно закройте дверцу загрузочного люка, возможно это зажато бельём.

E: 17

Полностью откройте водопроводный кран (холодная вода), перегиб/зашемление шланга для подачи воды; очистите сетчатый фильтр → с. 10, слишком низкое давление воды.

E: 29

Засорение откачивающего насоса; очистите откачивающий насос → с. 10.

E: 18

Засорение шланга для слива воды/канализационной трубы; очистите шланг для слива воды через сифон → с. 10.

E: 23

Вода в поддоне, нарушение герметичности стиральной машины. Вызовите специалиста сервисной службы.

R: 10

Это не является неисправностью. Полностью откройте водопроводный кран (горячая вода), перегиб/зашемление шланга для подачи воды; очистите сетчатый фильтр → с. 10, слишком низкое давление воды.

⌚

Включена блокировка для защиты детей: деактивируйте её → с. 5.



- **Опасность поражения электрическим током!** Выньте вилку из розетки.
- **Опасность взрыва!** Не используйте растворители.




- **Опасность ошпаривания!** Дайте раствору моющего средства остыть.
- Закройте водопроводный кран.

Техобслуживание



Насос для стирального раствора засорен

Установите переключатель программ на **Выкл.**, извлеките штепсельную вилку из розетки.

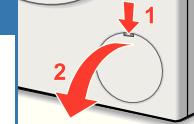

1. Закройте сервисную крышку



2. Снимите сливной шланг с держателя.




3. Снимите закрывающую пробку и слейте моющий раствор. Приготовьте соответствующую емкость.

Установите закрывающую пробку на место.
Вставьте сливной шланг в держатель.



4. Осторожно отвинтите крышку насоса (Внимание! Остатки воды).
Прочистите насос внутри, резьбу крышки насоса и корпус насоса (лопастное колесо насоса для стирального раствора должно свободно вращаться).

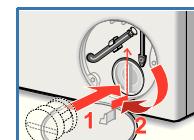

5. Установите крышку насоса на место и закрутите ее.

Ручка должна находиться в вертикальном положении.

6. Закройте сервисную крышку.

Чтобы избежать перерасхода моющего средства при следующей стирке:

Залейте 2 л воды в ячейку II и запустите программу **Слив** ⚡.



Шланг для слива воды через

Установите программатор на **Выкл.** и выньте вилку из розетки.



1. Ослабьте хомут крепления шланга, осторожно отсоедините сливной шланг (в нём может осться вода).

2. Очистите сливной шланг и место его подсоединения к сифону.

3. Снова подсоедините сливной шланг и зафиксируйте место подсоединения шланга к сифону хомутом.



Сетчатый фильтр в шланге для подачи воды

Опасность поражения электрическим током!

Не погружайте защитное устройство Aqua-Stop в воду (в это устройство встроен электрический вентиль).

Уменьшить давление воды в шланге для подачи воды:

1. Закройте водопроводный кран.
2. Выберите любую программу (кроме **Полоск.** ⚡/Отжим ⚡ // **Слив** ⚡).



3. Нажмите клавишу **▷III (Старт/Дозагрузка)**. Примерно через 40 секунд прервите выполнение программы.

4. Установите программатор на **Выкл.** Выньте вилку из розетки.
Очистите сетчатый фильтр:

5. Отсоедините шланг от водопроводного крана.

Очистите сетчатый фильтр с помощью маленькой щёточки.



И/или для стандартных моделей и моделей с системой Aqua-Secure:
отсоедините шланг от задней стенки машины, извлеките фильтр с помощью щипцов и очистите.

6. Подсоедините шланг и проверьте герметичность соединения.

Что делать, если...?

Вода выливается.	<ul style="list-style-type: none">- Правильно зафиксируйте или замените сливной шланг.- Подтяните резьбовое соединение шланга для подачи воды.
Вода не поступает. Моющее средство не смывается.	<ul style="list-style-type: none">- Клавиша ▷ (Старт/Дозагрузка) нажата?- Водопроводный кран открыт?- Возможно, засорился сетчатый фильтр? Очистите сетчатый фильтр. → с. 10.- Перегиб или защемление шланга для подачи воды.
Дверца загрузочного люка не открывается.	<ul style="list-style-type: none">- Включена функция защиты. Программа прервана? → с. 4.- Выбран режим ㄣ (без окончательного отжима)? → с. 3, 4.- Стиральная машина открывается только с помощью аварийной разблокировки? → с. 9.- После выключения стиральной машины загрузочный люк заблокирован: включите стиральную машину и подождите 5 секунд.
Программа не запускается.	<ul style="list-style-type: none">- Нажата клавиша ▷ (Старт/Дозагрузка) или ⊕ (Время до окончания)?- Закрыта дверца загрузочного люка?- Блокировка для защиты детей активна? Деактивизируйте блокировку для защиты детей. → с. 5.
Раствор моющего средства не сливается.	<ul style="list-style-type: none">- Выбран режим ㄣ (без окончательного отжима)? → с. 3, 4.- Очистите откачивающий насос. → с. 10.- Очистите канализационную трубу и/или сливной шланг.
В барабане не видно воды.	<ul style="list-style-type: none">- Это не является неисправностью – уровень воды ниже, чем можно увидеть.
Результат отжима неудовлетворительный. Бельё мокрое/слишком влажное.	<ul style="list-style-type: none">- Это не является неисправностью – система контроля дисбаланса прервала отжим из-за неравномерного распределения белья.- Равномерно распределите в барабане мелкое и крупное бельё.- Выбран режим ¤ (Легко гладить)? → с. 5.- Выбрано низкое число оборотов? → с. 5.
Время выполнения программы изменяется в процессе стирки.	<ul style="list-style-type: none">- Это не является неисправностью – время выполнения программы адаптируется к текущему процессу стирки. Это может вызвать изменение времени программы на дисплее.
Многократный отжим.	<ul style="list-style-type: none">- Это не является неисправностью – система контроля дисбаланса равномерно распределяет бельё.
Вода в яичке для средств по уходу.	<ul style="list-style-type: none">- Это не является неисправностью – эффективность действия средства по уходу не изменяется.- При необходимости очистите вставку. → с. 9.
Неприятный запах в стиральной машине.	<ul style="list-style-type: none">- Запустите программу Хлопок 18 90 °C без белья. Используйте универсальное моющее средство.
Индикатор состояния ⌚ мигает. Из цветов для моющих средств может выступать моющее средство.	<ul style="list-style-type: none">- Превышен объём моющего средства? Растворите 1 столовую ложку кондиционера в 1/2 л воды и залейте в яичку II (не подходит для стирки верхней одежды и пуховиков).- Во время следующей стирки используйте меньше моющего средства.
Сильные шумы, вибрация и смещение машины при отжиме.	<ul style="list-style-type: none">- Опоры стиральной машины зафиксированы? Зафиксируйте опоры. → см. инструкцию по установке.- Транспортировочные фиксаторы удалены? Удалите транспортировочные фиксаторы. → см. инструкцию по установке.
Шумы при отжиме и сливе.	<ul style="list-style-type: none">- Очистите откачивающий насос. → с. 10.
Дисплей/индикаторы не горят во время работы.	<ul style="list-style-type: none">- Режим экономии электроэнергии. → с. 5.- Нарушение подачи электроэнергии?- Сработал предохранитель? Включите/замените предохранитель.- Активен режим экономии электроэнергии?- В случае повторного возникновения неисправности вызовите специалиста сервисной службы.
Программа выполняется дольше, чем обычно.	<ul style="list-style-type: none">- Это не является неисправностью – многократно распределяя бельё внутри барабана, система контроля компенсирует дисбаланс.- Это не является неисправностью – активна система контроля пенообразования – включается дополнительный цикл полоскания.
Остатки моющего средства на белье.	<ul style="list-style-type: none">- Некоторые моющие средства, не содержащие фосфатов, выделяют нерастворимый в воде осадок.- Выберите программу Полоск. 18/Отжим 6 или очистите бельё щёткой после стирки.

Если вы не можете самостоятельно устранить неисправность (путём выключения и повторного включения), или если стиральная машина требует ремонта:

- Установите программатор на **Выкл.** и выньте вилку из розетки.
- Закройте водопроводный кран и вызовите специалиста сервисной службы. → см. инструкцию по установке.



Стиральная машина