



# Стиральная машина

## Руководство по эксплуатации

WD-10192S

WD-80192S

WD-10192N

WD-80192N

WD-10192T

WD-80192T

Благодарим Вас за покупку автоматической стиральной машины LG.

Пожалуйста, внимательно прочтайте данное руководство пользователя, так как в нем содержатся инструкции по безопасной установке, эксплуатации и обслуживанию стиральной машины.

Сохраните его для дальнейшего использования.

Запишите модель и серийный номер вашей стиральной машины.

# O

## СНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА



### ■ Защита от складок

Во время вращения барабана белье движется только вверх-вниз, поэтому практически не мнется.



### ■ Экономичная система интеллектуальной стирки

Система интеллектуальной стирки автоматически определяет оптимальный уровень воды и время стирки в зависимости от количества загруженной одежды и температуры поступающей воды с целью минимизации потребления воды и электроэнергии.



### ■ Блокировка от детей

Функция блокировки от детей предназначена для блокирования всех кнопок (за исключением кнопки **Питание**) во избежание случайного изменения программы стирки детьми.



### ■ Система регулировки скорости, снижающая уровень шума

Система автоматически перераспределяет белье в машине и устанавливает скорость вращения барабана таким образом, чтобы понизить уровень шума.



### ■ Автоматическое включение

Если во время работы стиральной машины произойдет сбой в подаче электропитания, после восстановления подачи электропитания машина автоматически продолжит работу в том же режиме, в котором она работала до сбоя.

# C

## одержание

Предупреждения.....	3
Спецификация.....	4
Установка.....	5
Перед стиркой.....	10
Загрузка порошка.....	11
Функции.....	12
Использование стиральной машины.....	13
Обслуживание.....	20
Устранение неполадок.....	23
Условия гарантии.....	26



# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ПОЛНОСТЬЮ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЯМИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАШИНЫ



## ВНИМАНИЕ

*Ради собственной безопасности соблюдайте все приведенные в данном руководстве правила, чтобы понизить вероятность возникновения пожара, взрыва, поражения электричеством, порчи имущества, травмы или смерти.*

## ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

**ВНИМАНИЕ:** Соблюдайте нижеследующие меры предосторожности, чтобы снизить вероятность возникновения пожара, поражения электричеством или травмы:

- Не устанавливайте и не храните стиральную машину в местах с неблагоприятными погодными условиями.
  - Не допускайте порчи элементов управления.
  - Не ремонтируйте и не заменяйте детали стиральной машины самостоятельно, если только этот процесс не описан в руководстве по обслуживанию или в опубликованных инструкциях по самостоятельному ремонту, в которых вы полностью разобрались и обладаете достаточными навыками для их выполнения.
  - Следите чтобы под машиной и вокруг нее не было горючих предметов, например: бумаги, пуха, тряпок, химических препаратов и т.д.
  - Если рядом с машиной находятся дети, внимательно присматривайте за ними.
  - Не разрешайте детям играть на машине, в машине или около машины.
  - Не оставляйте дверцу стиральной машины открытой. Если оставить дверцу открытой, дети могут попытаться повиснуть на ней или залезть внутрь машины.
  - При стирке с высокой температурой (хлопок 95°C) стекло нагревается. Не касайтесь его!
  - Никогда не прикасайтесь к внутренним частям машины во время работы. Подождите, пока барабан полностью остановится.
  - Не касайтесь сливающей воды, она может быть горячей.
- \* Не допускайте чрезмерного нажима на дверцу машины, когда она открыта. Это может привести ее к опрокидыванию.**
- Никогда не вставляйте/извлекайте штепсельную вилку мокрыми руками.
  - В результате стирки огнестойкость одежды может понизиться.
  - Никогда не стирайте и не сушите в машине одежду, если ее до этого чистили с использованием горючих или взрывчатых веществ, или если на нее каким-либо иным образом попали такие вещества как: воск, масло, краска, бензин, обезжирающие средства, осушающие средства, керосин и т.п. Это может привести к пожару или взрыву.
  - При стирке и сушке всегда руководствуйтесь рекомендациями производителя одежды.
  - Не захлопывайте дверцу слишком резко и не пытайтесь ее открыть, применяя силу, если сработала система блокировки дверцы (горит лампочка блокировки двери). Это может привести к поломке стиральной машины.
  - Чтобы избежать опасности поражения электричеством перед осуществлением любого ремонта или операции по уходу за стиральной машиной, отсоедините шнур питания от электрической розетки, снимите плавкий предохранитель или отключите автоматический прерыватель.
  - Никогда не включайте машину, если она повреждена, неисправна, частично разобрана или какие-то ее части отсутствуют или сломаны, в том числе при повреждении шнура питания или штепсельной вилки.

## СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО

### ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ


Стиральная машина должна быть заземлена. Заземление позволяет снизить опасность поражения электричеством при возникновении сбоев в работе машины или при ее поломке, обеспечивая отвод электричества по жиле с меньшим сопротивлением. Сетевой шнур данной стиральной машины имеет заземляющую жилу и вилку с заземлением. Эту вилку необходимо подключить к электрической розетке, установленной и заземленной в соответствии с местными нормами и требованиями.

- Не используйте для подключения переходник и не пытайтесь каким-либо иным образом подключить вилку к розетке без заземления.
- В случае отсутствия подходящей розетки вызовите электрика.

**ВНИМАНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Неправильное подключение заземляющей жилы может привести к поражению электричеством. В случае возникновения сомнений в полноценности заземления свяжитесь с квалифицированным электриком.

Не меняйте вилку на сетевом шнуре. Если она не подходит к электрической розетке, пригласите квалифицированного электрика для замены розетки.


# C спецификация

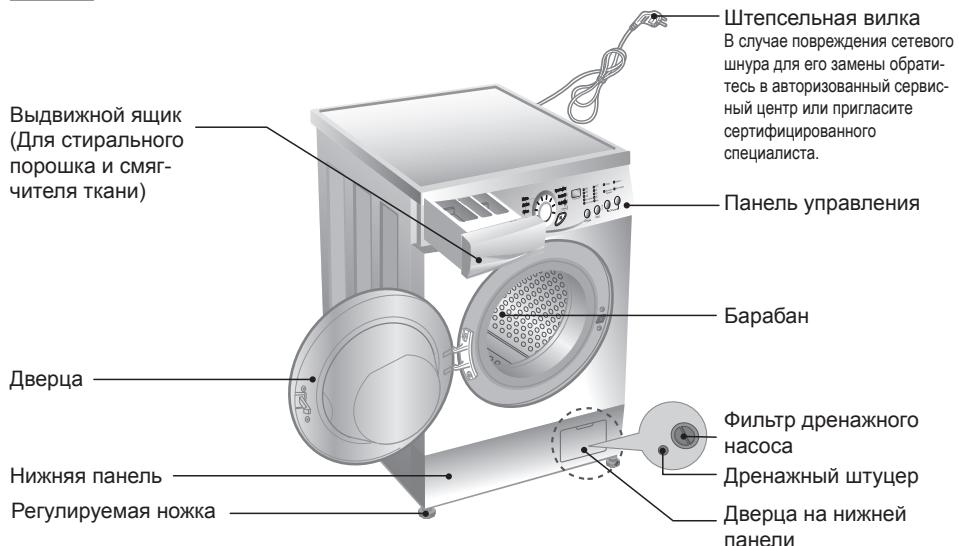


	WD-10192S WD-80192S	WD-10192N WD-80192N	WD-10192T WD-80192T
Наименование	стиральная машина с передней загрузкой		
Электропитание	220 – 240 В ~, 50 Гц		
Размер (Ш)х(Г)х(В)	600mm x 360mm x 850mm	600mm x 440mm x 850mm	600mm x 550mm x 850mm
Вес/Макс.мощность	52 кг / 2100 Вт	57 кг / 2100 Вт	64 кг / 2100 Вт
Вместимость	3,5 кг	5,0 кг	7,0 кг
Потребление воды	42 л	49 л	63 л
Допустимое давление воды	0,3 – 10 кгс/см <sup>2</sup> (30-1000 кПа)		
Скорость вращения	Без слива/Без отжима/400/600/800 [WD-80192S/N/T] Без слива/Без отжима/400/800/1000 [WD-10192S/N/T]		

\* Внешний вид и характеристики машины могут быть без предупреждения изменены с целью повышения качества машины.

## ■ Аксессуары

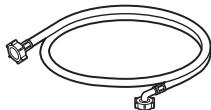

Впускной шланг (1 шт.)

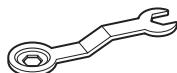

Гаечный ключ




## становка

Не храните машину в местах с температурой ниже 0°C или в местах с неблагоприятными погодными условиями. Стиральная машина должна быть заземлена в соответствии с требованиями местных органов Энергонадзора. Если машина установлена на полу с ковровым покрытием, оно не должно закрывать просвет между основанием машины и полом. В странах, где помещения могут быть заражены тараканами или другими паразитами, уделите особое внимание тому, чтобы машина всегда содержалась в чистоте. Любые повреждения, причиной которых стали тараканы или другие паразиты, гарантийному ремонту не подлежат.


### ■ Транспортировочные болты

С целью защиты от повреждения при транспортировке в машине закреплены транспортировочные болты.

- Перед использованием необходимо удалить упаковочные элементы и транспортировочные болты.
- ☞ Освобождая дно от упаковки, обязательно выньте упаковочную вставку в центре dna машины.

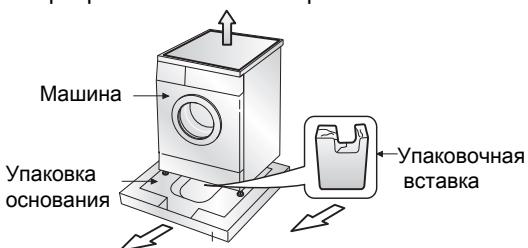


### ■ Удаление транспортировочных болтов

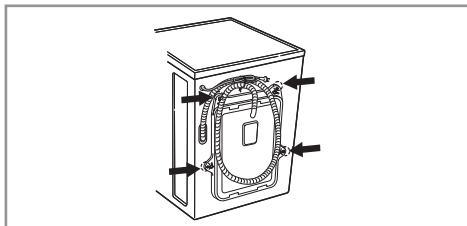

1. Для предотвращения повреждения внутренних деталей машины при транспортировке в машине закреплены 4 транспортировочных болта. Перед началом эксплуатации машины эти болты необходимо удалить вместе с резиновыми заглушками.

- Если болты не удалить, они могут вызвать вибрацию, чрезмерный уровень шума и сбои в работе машины.

2. Отвинтите 4 болта при помощи гаечного ключа, который входит в комплект поставки машины.


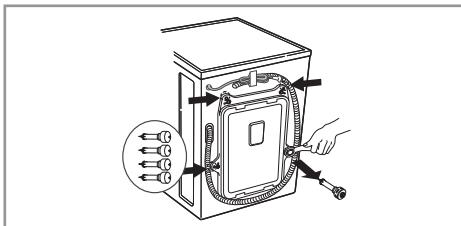


3. Выньте 4 болта вместе с резиновыми заглушками, слегка повернув заглушки. Сохраните эти 4 болта и гаечный ключ, так как в будущем они могут пригодиться.

- Всякий раз при транспортировке машины транспортировочные болты необходимо закручивать на прежнее место.
- 4. Закройте отверстия прилагаемыми крышками.



## ■ Выбор места установки

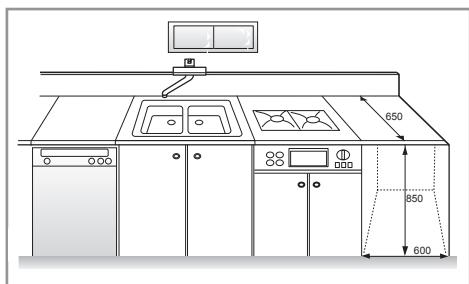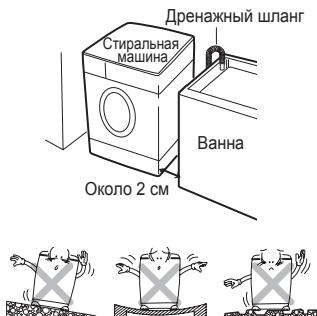

### Горизонтальный пол:

Допустимый наклон пола под стиральной машиной - 1°.

### Электрическая розетка:

Розетка должна находиться на расстоянии не более 1,5 м от боковой стенки стиральной машины. Не включайте в одну розетку несколько приборов сразу, так как это может привести к перегрузке сети.

### Свободное пространство:

Необходимо обеспечить свободное пространство по бокам и с задней стороны машины.

(10 см сзади / 2 см справа и слева)

Никогда не кладите и не храните хозяйственные принадлежности на стиральной машине. Они могут повредить покрытие и систему управления машиной.

## ■ Размещение

Устанавливайте машину на ровный надежный пол.

Убедитесь, что ковровое покрытие и т.п. не препятствует вентиляции машины.

- Запрещается компенсировать неровность пола подкладыванием под машину подставок из дерева, картона и аналогичных материалов.
- Если невозможно избежать установки машины рядом с газовой или угольной плитой, следует проложить между ними термоизолирующую перегородку (85 см x 60 см) стороной с алюминиевой фольгой к плите.
- Не устанавливайте машину в помещениях, где температура может опускаться ниже 0°C.
- Позаботьтесь о том, чтобы машина была установлена так, чтобы обеспечивался свободный доступ к машине для техники в случае ремонта.
- При помощи ключа для транспортировочных болтов настройте высоту ножек машины так, чтобы она стояла ровно, а между верхней крышкой машины и рабочим столом был просвет не менее 20 мм.



## ■ Подключение к электросети

1. Не включайте машину в удлинитель или тройник.
  2. В случае повреждения сетевого шнуря для его замены обратитесь в Авторизованный сервисный центр LG или пригласите сертифицированного специалиста.
  3. После стирки всегда выключайте стиральную машину и вынимайте вилку из розетки.
  4. Подключайте стиральную машину только к заземленной розетке.
  5. Установите машину так, чтобы штепсельная вилка была легко доступна.
- Ремонт стиральной машины должен осуществляться квалифицированным персоналом. Ремонт, произведенный необученным персоналом, может привести к травме или серьезным неполадкам в работе машины. Свяжитесь с местным центром обслуживания.
  - Не устанавливайте машину в помещениях, где температура может опускаться ниже 0°C. Замерзшие шланги могут лопнуть под давлением. Надежность электронных схем управления может пострадать при падении температуры ниже 0°C.
  - Если прибор доставлен в зимнее время и температура находится ниже 0°C, перед использованием машины выдержите ее при комнатной температуре несколько часов.


### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОШНУРА

Большинство изделий рекомендуется подключать к отдельной розетке, то есть эта розетка должна подавать электричество только к одному изделию и не иметь дополнительных выходов или ответвленных розеток. Дополнительно прочтите страницу спецификаций в инструкции пользователя. Не перегружайте розетки. Перегруженные, неисправные или поврежденные стенные розетки, удлинительные шнуры, перетертые электрошнурьы, поврежденная или потрескавшаяся изоляция шнуроv могут быть опасны. Данные неполадки могут стать причиной электрошока или пожара. Периодически проверяйте шнур изделия и, если заметите повреждения, отключите его. Прекратив работу изделия, произведите его замену на аналогичный шнур Авторизованного производителя. Избегайте физических или механических повреждений электрошнуря таких как: перекручивание, завязывание, сгибание шнура, защемление его дверью или чрезмерное натягивание. Обращайте особое внимание на штекеры, стенные розетки и место соединения шнура с изделием.

## ■ Подсоединение водозаборного шланга

*При подсоединении стиральной машины к водопроводу используйте только новые шланги.*

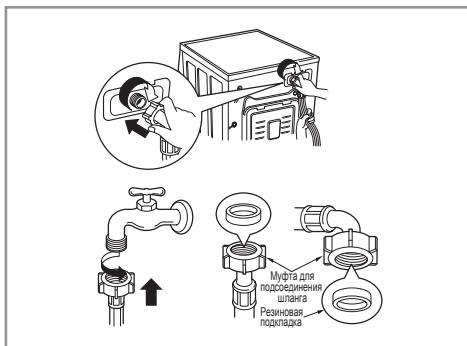

- Давление воды в системе должно быть в пределах 30 – 1000 кПа (0,3 – 10 кгс/см<sup>2</sup>).
- При подсоединении к клапану не допускайте расслаивания шланга.
- Если давление воды превышает 1000 кПа, необходимо установить устройство понижения давления.
- Для предотвращения протечек к водозаборному шлангу прилагаются две прокладки.
- Проверьте плотность соединений шлангов, открыв кран подачи воды до предела.
- Время от времени проверяйте состояние шланга и, в случае необходимости, заменяйте его.
- Убедитесь, что шланг не перекручен и не сдавлен.

### ЗАМЕЧАНИЕ

Если после завершения соединения течь воды из шланга продолжается, повторите те же шаги. Используйте наиболее распространенный тип крана для подсоединения воды. В случае, если сечение крана квадратной формы или очень широкое, снимите расширительное кольцо и соедините кран с переходником.





## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Данное изделие не предназначено для эксплуатации на море и в передвижных объектах таких как: передвижные дома, самолеты и т.д. Закройте запорный кран, если вы не собираетесь пользоваться машиной некоторое время (например, во время праздников), особенно если рядом в полу нет открытого стока (желоба) для воды.

При утилизации прибора обрежьте провода питания и уничтожьте штепсельную вилку. Сломайте замок двери, чтобы дети не могли случайно запереться внутри. Упаковочные материалы (пленка, пенопласт) могут представлять опасность для детей. Они могут привести к удушению! Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте.

## ■ Подсоединение дренажного шланга

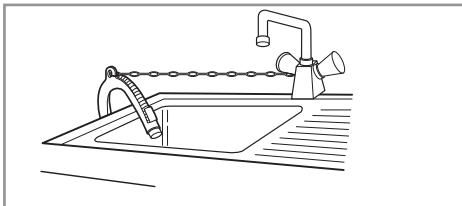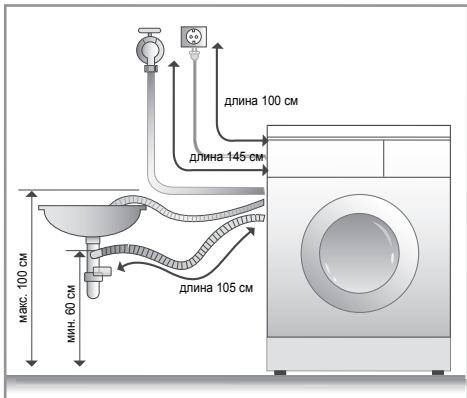

- Плотно закрепите дренажный шланг при помощи цепи.
- Надежное крепление дренажного шланга позволит предотвратить повреждение пола протекающей водой.

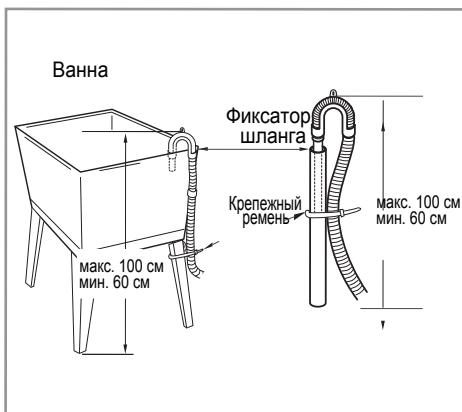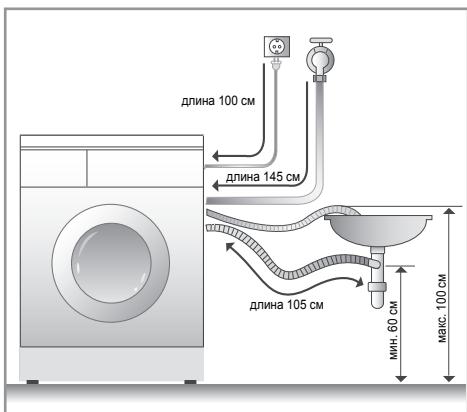

- Не следует крепить дренажный шланг на высоте более 100 см от пола.
- Если длина дренажного шланга больше необходимой, не заталкивайте лишнюю часть шланга в стиральную машину. Это может привести к повышенному уровню шума.



## становка

### ■ Горизонтальное выравнивание



1. В целях предотвращения вибрации и чрезмерного шума необходимо установить стиральную машину строго в горизонтальном положении на твердом, ровном полу, желательно в углу комнаты.

2. Если пол неровный, обеспечьте горизонтальное положение стиральной машины при помощи регулируемой ножки. Не следует для выравнивания положения подкладывать под ножки куски древесины и т.п. Убедитесь, что все четыре ножки твердо стоят на полу, затем проверьте горизонтальное положение стиральной машины (при помощи спиртового уровня).

#### ЗАМЕЧАНИЕ

В случае, если машина установлена на возвышении, ее следует надежно закрепить для того, чтобы исключить вероятность ее падения.

3. Если машина стоит неустойчиво, то нужно ослабить пластиковую контргайку на соответствующей ножке и отвинтить или завинтить ножку таким образом, чтобы стиральная машина стояла ровно. После этого обязательно завинтить контргайку и тем самым зафиксировать положение ножки.

**\* Зафиксируйте отрегулированные ножки, закрутив фиксирующую гайку против часовой стрелки.**

#### ПРОВЕРКА ДИАГОНАЛЕЙ

При нажатии на углы верхней панели стиральной машины изделие не должно наклоняться или сдвигаться вверх или вниз (пожалуйста, проверьте оба направления). Если нажатием на углы верхней панели машину можно наклонить, отрегулируйте ножки снова.



### ■ Бетонные полы

- Место установки должно быть чистым, сухим и ровным.
- Устанавливайте машину на ровный надежный пол.
- При установке машины на кафельную плитку подложите под ножки резиновые подкладки.

**\* Следите за тем, чтобы на ножки машины не попадала вода.**

**Если на ножки машины попадает вода, она может скользить.**

### ■ Деревянные полы

- Деревянные полы особенно подвержены вибрации.
- Во избежание вибрации мы рекомендуем подложить под каждую ножку резиновые подкладки толщиной не менее 15 мм.
- Закрепите подкладки шурупами как минимум к двум половицам.
- По возможности выберите такой угол комнаты, где пол наиболее надежен.



**\* Резиновые подкладки (артикул 4620ER3001B) можно приобрести в отделе запчастей LG.**

#### ⚠ ВНИМАНИЕ

- При правильном размещении и выравнивании машина будет работать долго, надежно и без сбоев.
- Машина должна стоять абсолютно горизонтально и устойчиво.
- Она не должна качаться с угла на угол под тяжестью белья.
- Место установки должно быть ровным. На пол не должны быть нанесены половые мастики или другие смазывающие средства.



# Перед стиркой

## ■ Перед первой стиркой

Выполните полный цикл стирки без белья (в режиме ХЛОПОК 60°С с половиной нормы моющего средства). Это позволит удалить с барабана фабричную грязь.

## ■ Перед стиркой

### 1. Бирки

Изучите обозначения на бирках одежды. Обычно там содержится информация о ткани и допустимых режимах стирки.

### 2. Сортировка

С целью достижения наилучших результатов разделите белье на части, которые требуют одинакового режима стирки.

Различные ткани требуют разной температуры воды при стирке и скорости вращения барабана при отжиме.

Всегда стирайте ткани темных цветов отдельно от тканей светлых и белых цветов.

Отдельная стирка необходима, так как в противном случае может произойти потеря краски цветной одеждой и изменение цвета светлой одежды.


Если возможно, не стирайте сильно загрязненную одежду вместе со слабо загрязненной.

Загрязненность (сильная, средняя, слабая)	Цвет (белый, светлый, темный)	Ворс (источники, коллекторы)
Отсортируйте одежду по степени загрязненности.	Отделите белые ткани от цветных тканей.	Источники и коллекторы ворса следует стирать отдельно.


*Источники ворса: халаты, полотенца  
Коллекторы ворса: синтетика, вельвет, носки*

### 3. Перед загрузкой

При загрузке белья в машину смешивайте мелкие вещи с крупными. Сначала загружайте крупные вещи. Они не должны превышать половину общего объема загруженной в машину одежды. Не стирайте в машине отдельно крупные предметы. Это может привести к нарушению баланса в барабане. Загрузите в машину еще один или два подобных предмета

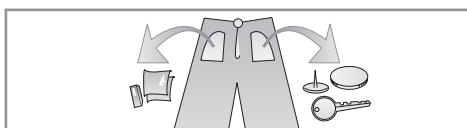

- Проверьте все карманы и убедитесь, что они пусты. Предметы в карманах, например: гвозди, заколки, спички, ручки, монетки, ключи и т.п., могут причинить вред как стиральной машине, так и одежде.

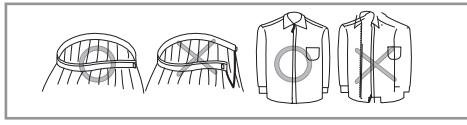

- Застегните все молнии, застежки и завязки, иначе они могут зацепиться за другую одежду.




- Обработайте пятна и наиболее грязные места, например, на манжетах и воротниках, растворенным в воде стиральным порошком, чтобы облегчить удаление грязи.

### 3 агрегат порошка


#### ■ ЗАГРУЗКА ПОРОШКА И СМЯГЧИТЕЛЯ ТКАНИ

##### 1. Выдвижной ящик

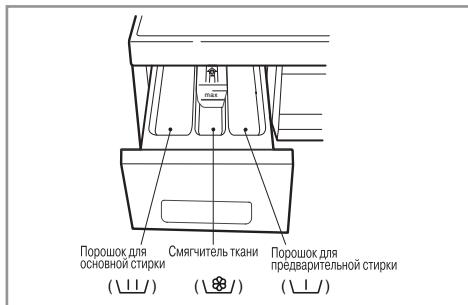

- Только основная стирка → 111
- Предварительная + основная стирка → 111 · 111

##### 2. Загрузка смягчителя ткани

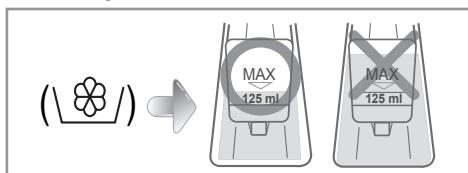

- Не засыпайте смягчитель выше линии максимальной загрузки. Переполнение ящика может привести к преждевременному выбросу смягчителя в воду и оставить пятна на одежде.
- Не оставляйте смягчитель ткани в контейнере на период более 2 дней, так как смягчитель может затвердеть.
- Смягчитель будет автоматически добавлен в воду на последнем этапе полоскания.
- Не выдвигайте ящик во время подачи воды.
- Не наливайте в ящик растворители (бензин и т.п.).

###### ЗАМЕЧАНИЕ

Несыпьте смягчитель ткани прямо на одежду.

##### 3. Нормы загрузки порошка

- Количество необходимого стирального порошка определяется согласно инструкции его производителя.
- При использовании слишком большого количества моющего средства образуется много пены, что ухудшает результат стирки и создает дополнительную нагрузку на двигатель, что может вызвать сбои в работе.
- Если образуется слишком много пены, необходимо уменьшить количество моющего вещества!
- Используйте только стиральный порошок, предназначенный для машин с фронтальной загрузкой.
- Количество необходимого для стирки порошка может изменяться в зависимости от температуры воды, жесткости воды, размера и степени загрязненности одежды. Для достижения наилучших результатов избегайте образования большого количества пены.

##### 4. Смягчитель воды

- При использовании смягчителя воды (например, Calgon) нейтрализуются соли жесткости, предотвращая образование известкового налета на деталях стиральной машины и белье. Сначала добавьте моющее средство, затем смягчитель воды.

- Количество моющего средства используйте как при стирке в мягкой воде.

###### \* Советы

**Полная загрузка:** в соответствии с рекомендациями производителя.

**Неполная загрузка:**

**3/4 от рекомендуемого количества.**

**Минимальная загрузка:**

**1/2 от количества при полной загрузке.**

- Стиральный порошок сбрасывается в воду на начальном этапе стирки.



## ФУНКЦИИ

### ■ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ СТИРКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ТКАНИ

Режим	Тип ткани	Температура	Опции	Макс. загрузка		
ХЛОПОК	Всегда проверяйте предназначено ли данное белье для стирки в стиральной машине (белый хлопок, льняные полотенца и простыни)	95°C	ПРЕДВ. ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ ПОЛОСК.+ БЕЗ СКЛАДОК	WD-10192S WD-80192S	WD-10192N WD-80192N	WD-10192T WD-80192T
	Цветные ткани (рубашки, ночные платья, пижамы) и слабозагрязненный белый хлопок (нижнее белье)		ПРЕДВ. ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ ПОЛОСК.+ БЕЗ СКЛАДОК	Номинал	Номинал	Номинал
СИНТЕТИКА	Полиамид, акрил, полизфир	40°C (60°C, Холодная, 30°C)	ПРЕДВ. ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ ПОЛОСК.+ БЕЗ СКЛАДОК	Не более 1,5 кг	Не более 2,0 кг	Не более 3,0 кг
ДЕЛИКАТ.	Нежные ткани, легко поддающиеся повреждениям (шелк, занавески)	30°C (40°C, Холодная)	ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ ПОЛОСК.+	Не более 1,0 кг	Не более 1,5 кг	Не более 2,0 кг
ШЕРСТЬ	Шерсть, предназначенная для стирки в стиральной машине	30°C (40°C, Холодная)	ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ ПОЛОСК.+	Не более 1,0 кг	Не более 1,5 кг	Не более 2,0 кг
РУЧНАЯ СТИРКА	Изделия с маркировкой Ручная стирка.	30°C (40°C, Холодная)	ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ ПОЛОСК.+	Не более 1,0 кг	Не более 1,5 кг	Не более 2,0 кг
БЫСТРО 30	Тип ткани такой же, как при режимах Хлопок, Синтетика	30°C (40°C, Холодная)	ПОЛОСК.+	Не более 1,0 кг	Не более 1,5 кг	Не более 2,0 кг

\* ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА: Если белье сильно загрязнено, режим ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА будет наиболее эффективным.

\* ПОЛОСК.+: Если Вы хотите еще раз прополоскать белье, режим ПОЛОСКАНИЕ+ удалит все остатки стирального порошка.

\* БЕЗ СКЛАДОК: Выберите эту кнопку, если вы хотите избежать складок при отжиме.



# Использование стиральной машины



## 1. Стирка в режиме “по умолчанию”

- Нажмите кнопку Питание (⊕), чтобы включить машину.
- Нажмите кнопку Старт/пауза (▶||)

### РЕЖИМ ПО УМОЛЧАНИЮ:

- Стирка: только основная стирка
- Полоскание: 3 раза
- Отжим:
  - [WD-10192S / 10192N / 10192T]  
1000 оборотов в минуту
  - [WD-80192S / 80192N / 80192T]  
800 оборотов в минуту
- Температура воды: 60°C
- Режим: ХЛОПОК


## 2. Ручной выбор режима

- Нажмите кнопку Питание (⊕), чтобы включить машину.
- Выберите необходимый режим работы нажатием соответствующих кнопок.
- Нажмите кнопку Старт/пауза (▶||)


Подробные инструкции по выбору каждого режима приведены на страницах 14 - 19.



# Использование стиральной машины

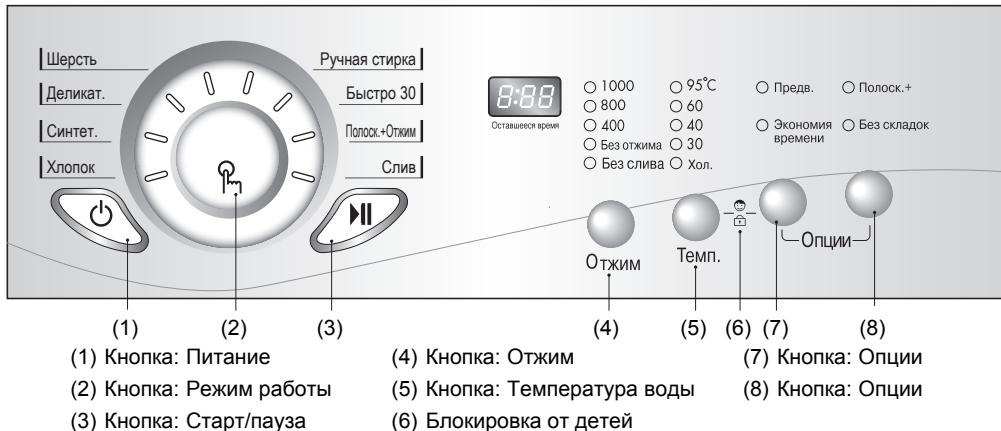

## Опции

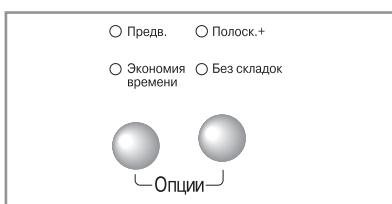

- Кнопка Опции предназначена для выбора типа стирки.
- ПРЕДВ.
- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
- ПОЛОСК.+
- БЕЗ СКЛАДОК

## 1. Предв.

- Этот режим эффективен при стирке сильно загрязненной одежды.
- Предварительная стирка может быть включена в режимах ХЛОПОК, СИНТЕТИКА.

**Световой индикатор на панели показывает, включен ли режим предварительной стирки.**

## 2. Экономия времени

- Эта функция может быть использована для сокращения времени программы стирки.
- Для использования функции ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ перед началом стирки нажмите соответствующую кнопку **Опции**, на панели загорится световой индикатор этой функции.
- Эта функция не доступна при работе программы БЫСТРО 30.

## 3. Полоск.+

- Если Вы хотите еще раз прополоскать белье, режим ПОЛОСК.+ удалит все остатки стирального порошка.

## 4. Без складок

- Выберите эту кнопку, если вы хотите избежать складок при отжиме.



# Использование стиральной машины

## ОТЖИМ

- 800
- 600
- 400
- Без отжима
- Без слива



Отжим

- 1000
- 800
- 400
- Без отжима
- Без слива



Отжим

[WD-80192S / 80192N / 80192T] [WD-10192S / 10192N / 10192T]

- Кнопка **Отжим** предназначена для выбора скорости вращения барабана при отжиме. Скорость вращения измеряется в оборотах в минуту.

## 1. Выбор скорости вращения

• Допустимые значения скорости вращения в зависимости от выбранного режима стирки приведены ниже.

### • WD-80192S / 80192N / 80192T

- ХЛОПОК/СИНТЕТИКА/ШЕРСТЬ /РУЧНАЯ СТИРКА/БЫСТРО 30/ДЕЛИКАТ. Без слива - Без отжима - 400-600-800

### • WD-10192S / 10192N / 10192T

- ХЛОПОК/СИНТЕТИКА/ШЕРСТЬ /РУЧНАЯ СТИРКА/БЫСТРО 30 Без слива - Без отжима - 400-800-1000

### - ДЕЛИКАТНАЯ

Без слива-Без отжима-400-800

## 2. Без отжима

- Если выбран этот режим, барабан будет остановлен после последнего полоскания и слива воды.

Можно отключить отжим после полоскания на программах ШЕРСТЬ, ДЕЛИКАТНАЯ и РУЧНАЯ СТИРКА.

*Индикатор на панели управления показывает, выбран ли этот режим.*

## 3. Без слива

- Если время стирки не закончилось, а Вам необходимо уйти, Вы можете выбрать режим **Без слива**, нажимая кнопку **Отжим** до тех пор, пока не высветится индикатор этого режима. В этом случае после полного цикла стирки и полоскания вода не будет сливаться. Это позволит Вашим вещам оставаться в воде и не мяться.

*Индикатор на панели управления показывает, выбран ли этот режим.*

# Использование стиральной машины

## ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ

- 95°C
  - 60
  - 40
  - 30
  - Хол.
- 


- Кнопка **Темп.** предназначена для выбора температуры воды.
- Холодная  
- 30°C / 40°C / 60°C / 95°C

## 1. Выбор скорости отжима

- Допустимые значения скорости вращения в зависимости от выбранного режима стирки приведены ниже.
- ХЛОПОК  
ХОЛОДНАЯ – 30°C – 40°C – 60°C – 95°C
- СИНТЕТ.  
ХОЛОДНАЯ – 30°C – 40°C – 60°C
- ДЕЛИКАТ./ШЕРСТЬ/БЫСТРО 30/  
РУЧНАЯ СТИРКА/ХОЛОДНАЯ – 30°C – 40°C

*Индикаторы на панели управления показывают выбранную температуру воды. Более подробное описание приведено на странице 12.*

## БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

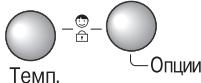


Эта функция предназначена для блокирования всех кнопок во избежание случайного изменения программы стирки детьми.

### ЗАМЕЧАНИЕ


- Если кнопки всех программ мигают после выключения машины по окончании стирки, значит была включена защита от детей.

## 1. Блокировка от детей

- Для защиты машины от детей нажмите одновременно кнопки **Темп.** и **Опции**.

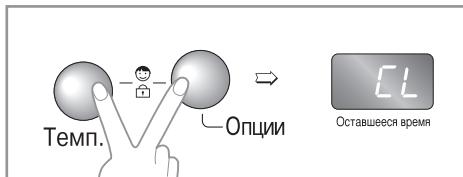


- После включения защиты от детей будет работать только кнопка включения машины.
- Для выхода из режима блокировки повторно нажмите кнопки **Темп.** и **Опции** одновременно.

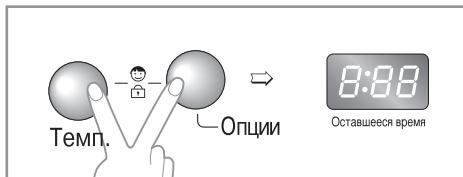

- При необходимости изменения режима работы в режиме блокировки от детей выполните следующие действия.

- Нажмите кнопки **Темп.** и **Опции** одновременно.
- Нажмите кнопку **Старт/Пауза**.
- Выберите нужный режим работы и повторно нажмите кнопку **Старт/Пауза**.

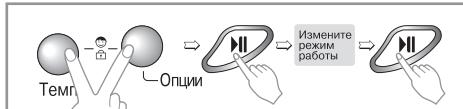


- Режим блокировки от детей может быть включен в любое время. Он будет автоматически отключен по окончанию стирки. Режим блокировки от детей работает и при выключенном питании.



# Использование стиральной машины

## РЕЖИМЫ СТИРКИ

- Машина поддерживает 8 режимов стирки в зависимости от типа ткани.
- В соответствии с выбранным режимом на панели загорается световой индикатор выбранной программы.

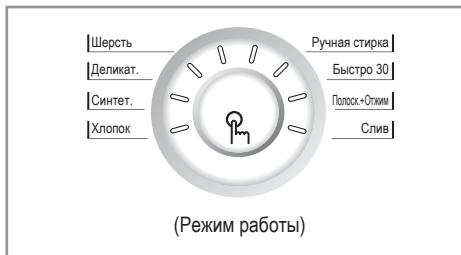

### 1. Диск выбора режима

- При включении стиральной машины она автоматически переходит в режим ХЛОПОК.
- При нажатии кнопки режим стирки будет меняться в следующем порядке:  
“ХЛОПОК - СИНТЕТ. - ДЕЛИКАТ. -  
ШЕРСТЬ - РУЧНАЯ СТИРКА -  
БЫСТРО 30 - ПОЛОСК.+ОТЖИМ -  
СЛИВ”.

*Рекомендации по выбору режима стирки в зависимости от типа ткани приведены на странице 12.*

### 2. Режимы

- |           |                |
|-----------|----------------|
| -ХЛОПОК   | -РУЧНАЯ СТИРКА |
| -СИНТЕТ.  | -БЫСТРО 30     |
| -ДЕЛИКАТ. | -ПОЛОСК.+ОТЖИМ |
| -ШЕРСТЬ   | -СЛИВ          |



# Использование стиральной машины

## Питание



### 1. Кнопка включения питания

- Кнопка **Питание** предназначена для включения и выключения стиральной машины.
- Кроме того, эту кнопку можно использовать для отмены функции таймера.

### 2. Режим по умолчанию

- После включения стиральной машины нажатием кнопки **Питание** машина автоматически переходит в режим стирки ХЛОПОК. Все остальные параметры стирки также принимают значения по умолчанию.
- Таким образом, для того, чтобы начать стирку в режиме по умолчанию, достаточно нажать кнопку **Старт/пауза** сразу после включения стиральной машины.

#### Параметры по умолчанию:

- Режим ХЛОПОК/Только основная стирка/Режим полоскания**
- [WD-80192S / 80192N / 80192T]**  
- 800 оборотов в минуту/60°C
- [WD-10192S / 10192N / 10192T]**  
- 1000 оборотов в минуту/60°C

## Старт/пауза



### 1. Старт

- Кнопка **Старт/пауза** предназначена для начала стирки или ее приостановки.

### 2. Пауза

- При необходимости временно остановить процесс стирки нажмите кнопку **Старт/пауза**.
- Машина автоматически выключится через четыре минуты после нажатия кнопки **Старт/пауза**.

## ДВЕРЬ ЗАПЕРТА




- Лампочка горит, если дверца стиральной машины заперта.
- Для того, чтобы открыть дверцу, необходимо нажать кнопку **Старт/пауза**, и машина остановится.
- Дверцу можно будет открыть через несколько минут.



# Использование стиральной машины

## Дисплей

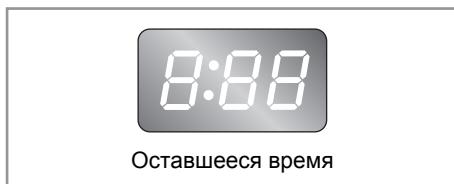

### 1. Индикация особых режимов

- При включенном режиме блокировки от детей на дисплее отображаются буквы "L L".
- В режиме таймера на дисплее отображается время, оставшееся до окончания работы.

### 2. Индикация результатов самопроверки

- При возникновении неполадок в работе стиральной машины на дисплее отображается тип обнаруженных неполадок:

"PE": давление воды выходит за допустимые пределы

"FE": переполнение водой

"DE": дверца не закрыта

"IE": проблемы с подачей воды

"OE": проблемы с дренажем

"UE": нарушение баланса

"LE": недопустимая температура воды

**Если на дисплее отображаются какие-либо из этих символов, обратитесь к разделу "Устранение неполадок" на странице 25.**

### 3. Завершение стирки

- При завершении процесса стирки на дисплее отображается надпись "End".

### 4. Оставшееся время

- В процессе стирки на дисплее отображается время, оставшееся до окончания стирки.
- Примерное время в зависимости от режима стирки приведено ниже.
  - ХЛОПОК 95°C: около 2 часа 27минут [WD-10192N/80192N]
  - около 2 часа 17минут [WD-10192S/80192S]
  - около 2 часа 37минут [WD-10192T/80192T]
  - ХЛОПОК 60°C: около 2 часа 35минут
  - СИНТЕТ.: около 1 часа 29минут
  - ДЕЛИКАТ.: около 56 минут
  - ШЕРСТЬ: около 58 минут
  - РУЧНАЯ СТИРКА: около 57 минут
  - БЫСТРО 30: около 30 минут
  - ПОЛОСК.+ОТЖИМ: около 30 минут
  - СЛИВ: около 1 минуты
- Время стирки и температура воды могут отличаться от указанного в зависимости от количества загруженной одежды, давления воды, а также других условий.
- При нарушении баланса или при запуске программы удаления пены время стирки может быть увеличено.


# O бслуживание

- \* Во избежание поражения электричеством перед чисткой внутренних частей стиральной машины всегда отсоединяйте шнур питания от электрической розетки.
- \* При утилизации прибора обрежьте провода питания и уничтожьте штепсельную вилку.
- \* Сломайте замок двери, чтобы дети не могли случайно запереться внутри.

## ■ Фильтр поступающей воды

- Мигающая надпись " $\text{!E}$ " на панели управления означает, что вода не поступает в стиральную машину.
- Если вода слишком жесткая или содержит известковый осадок, фильтр поступающей воды может засориться.

Поэтому рекомендуется время от времени его чистить.

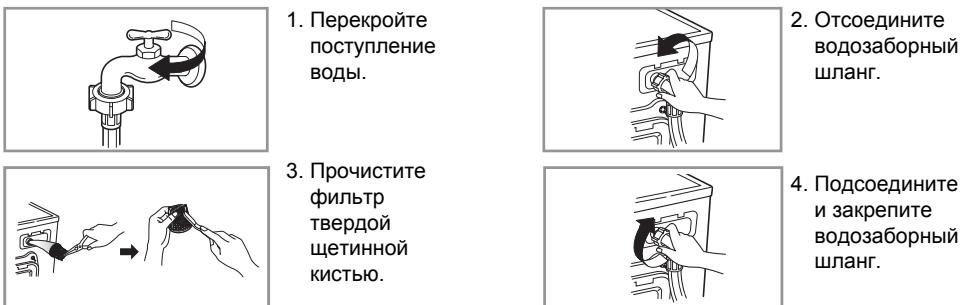


## ■ Фильтр дренажного насоса

\* Дренажный фильтр задерживает нитки и мелкие предметы, которые могли остаться в одежде. В целях обеспечения бесперебойной работы стиральной машины регулярно проверяйте состояние этого фильтра.


### ⚠ ВНИМАНИЕ

Перед тем, как открывать фильтр дренажного насоса, слейте остатки воды из дренажного шланга.

**1.** Откройте дверцу на нижней панели (①) при помощи монетки. Поверните дренажную пробку (②), чтобы освободить дренажный шланг.

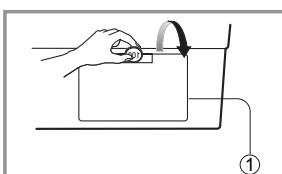

**2.** Выньте дренажную пробку (②), чтобы остатки воды стекли. Подставьте какой-нибудь сосуд, чтобы вода не попала на пол. Когда вода перестанет течь, откройте фильтр дренажного насоса (③), повернув его против часовой стрелки.

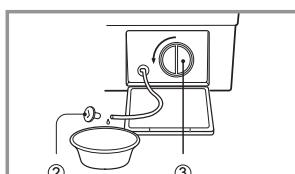

**3.** Выньте все посторонние предметы из фильтра (③). После чистки поверните фильтр (③) по часовой стрелке и вставьте на место дренажную пробку (②). Закройте дверцу на нижней панели.




# O бслуживание

## ■ ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК

\* С течением времени стиральный порошок и смягчитель ткани образуют осадок в выдвижном ящике.


- Необходимо периодически промывать выдвижной ящик струей воды.
- При необходимости ящик можно вынуть из машины целиком. Для этого следует нажать на стопорную защелку и выдвинуть ящик.
- Для облегчения чистки верхнюю часть контейнера для смягчителя ткани можно снять.

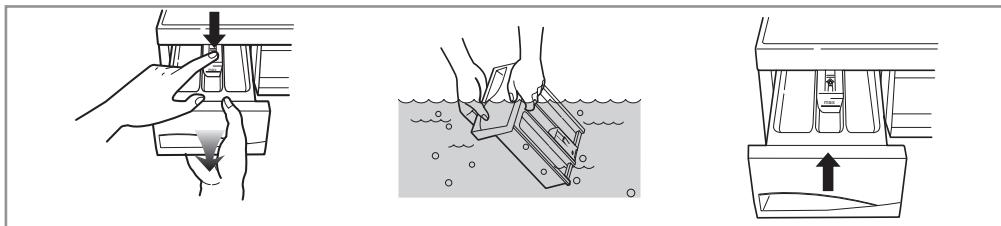

## ■ ВЫЕМКА ДЛЯ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА

\* Порошок может накапливаться в выемке для ящика, поэтому следует время от времени чистить эту выемку.

- После окончания чистки поставьте на место выдвижной ящик и включите стиральную машину в режиме полоскания.

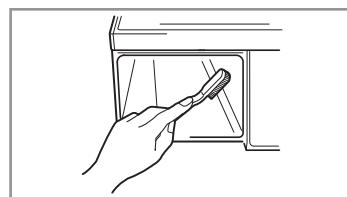

## ■ БАРАБАН СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

- Если в Вашем районе жесткая вода, применяйте специальные составы, очищающие от накипи и известки в труднодоступных местах машины.
- Хотя барабан стиральной машины изготавливается из нержавеющей стали, пятнышки ржавчины могут быть вызваны маленькими металлическими деталями (скрепками для бумаги, булавками), застрявшими в барабане.
- Время от времени барабан стиральной машины должен очищаться.
- Если Вы используете антинакипин, краситель или осветлитель, убедитесь, что он подходит для стиральной машины.

\* Антинакипин может содержать компоненты, которые негативно влияют на некоторые части Вашей стиральной машины.

\* Удалите пятна специальным средством для удаления пятен со стали.

\* Никогда не используйте губки из стальной проволоки.

# O бслуживание

## ■ ЧИСТКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

### 1. Чистка внешних частей

Подобающий уход за стиральной машиной позволит продлить срок ее службы.

Внешние части стиральной машины следует промывать теплой водой с нейтральным моющим средством.

После влажной чистки протрите машину чистой тряпкой и дайте ей высохнуть.



#### ВНИМАНИЕ

Не протирайте машину этиловым спиртом, растворителем или другими подобными веществами.

### 2. Чистка внутренних частей

Промывайте внутренние части 1 стаканом (250 мл) отбеливателя, смешанного с 2 стаканами (500 мл) стирального порошка.

Включите машину и дайте ей полностью выполнить программу стирки с использованием горячей воды. При необходимости повторите процедуру.

#### ЗАМЕЧАНИЕ

Для удаления осадка, оставленного жесткой водой, используйте только специально предназначенные для стиральных машин очистители.

## ■ УХОД ЗА МАШИНОЙ ЗИМОЙ

Если стиральная машина находится в условиях, где возможно замерзание воды, для предотвращения повреждения машины выполните следующие действия:

1. Закройте кран подачи воды.
2. Отсоедините шланги подачи воды и дренажный шланг.
3. Подсоедините шнур питания к правильно заземленной электрической розетке.
4. Налейте 1 галлон (3,8 л) нетоксичного антифриза в пустой барабан. Закройте дверцу.
5. Включите режим вращения барабана на 1 минуту, чтобы слить всю воду. При этом антифриз будет удален не полностью.
6. Отключите шнур питания от электрической розетки, высушите барабан и закройте дверцу.
7. Выньте выдвижной ящик. Слейте остатки воды из его отделений и полностью его высушите. Поставьте ящик на место.
8. Оставьте стиральную машину в вертикальном положении.
9. Для удаления остатков антифриза из стиральной машины по окончании хранения включите машину и дайте ей выполнить полный цикл стирки с использованием стирального порошка. При этом не закладывайте в машину одежду.



## странение неполадок

\* Данная стиральная машина оборудована системой самодиагностики, которая позволяет обнаружить неполадки на начальной стадии и предпринять соответствующие меры. Если стиральная машина функционирует неправильно или не работает вообще, проверьте следующие моменты, прежде чем обращаться в сервисную службу.

Симптом	Возможная причина	Решение
Дребезжание или звон	<ul style="list-style-type: none"><li>• В барабан или в насос попали посторонние предметы, например, монетки.</li></ul>	Остановите стиральную машину и проверьте барабан и фильтр дренажного насоса. Если при повторном включении машины шум не прекратится, обратитесь в сервисную службу.
Стук	<ul style="list-style-type: none"><li>• Большое количество загруженного белья может вызвать постукивание. Как правило, это не свидетельствует о неполадках.</li></ul>	Если звук не прекращается, возможно, нарушен баланс в барабане стиральной машины. Остановите стирку и переложите белье равномерно.
Вибрация	<ul style="list-style-type: none"><li>• Не все транспортировочные болты и части упаковки удалены.</li><li>• Не все ножки плотно стоят на полу.</li><li>• Бельё в барабане стиральной машины распределено неравномерно.</li></ul>	Если транспортировочные болты не были удалены при установке, следуйте инструкциям по удалению транспортировочных болтов в разделе "Установка". Отрегулируйте горизонтальное положение стиральной машины. Остановите стирку и переложите белье.
Протечки воды	<ul style="list-style-type: none"><li>• Соединение шланга с краном или со стиральной машиной ослабло.</li><li>• Сливные трубы засорились.</li></ul>	Проверьте и при необходимости затяните соединения шлангов. Прочистите сливные трубы. При необходимости вызовите водопроводчика.
Чрезмерное образование пены	<ul style="list-style-type: none"><li>• Возможно, засыпано слишком много порошка или порошок неподходящего типа.</li></ul>	Необходимо уменьшить количество моющего средства. Стиральный порошок должен соответствовать типу стиральной машины. Образование чрезмерного количества пены может привести к протечкам воды.
Вода не поступает в машину или поступает слишком медленно	<ul style="list-style-type: none"><li>• Поступление воды не достаточно для работы машины.</li><li>• Кран подачи воды открыт не полностью.</li><li>• Водозаборный шланг сдавлен.</li></ul>	Попробуйте подключиться к другому крану. Откройте кран полностью. Распрямите шланг.
Вода не стекает из стиральной машины или стекает слишком медленно	<ul style="list-style-type: none"><li>• Фильтр поступающей воды засорился.</li><li>• Дренажный шланг сдавлен или засорен.</li><li>• Фильтр дренажного насоса засорен.</li></ul>	Прочистите фильтр поступающей воды. Прочистите и распрямите дренажный шланг. Прочистите фильтр дренажного насоса.




## странение неполадок

Симптом	Возможная причина	Решение
Стиральная машина не включается	<ul style="list-style-type: none"><li>Шнур питания не подсоединен к электрической розетке или соединение ослабло.</li></ul>	Плотно подсоедините штепсельную вилку к электрической розетке.
Барабан не вращается	<ul style="list-style-type: none"><li>Сгорел плавкий предохранитель, сработал автоматический прерыватель или произошел сбой в подаче электроэнергии.</li><li>Кран подачи воды перекрыт.</li><li>Дверца закрыта неплотно.</li></ul>	<p>Включите автоматический прерыватель или замените плавкий предохранитель. Не устанавливайте предохранитель с большим порогом срабатывания. Если причина срабатывания предохранителя – перегрузка цепи, вызовите квалифицированного электрика.</p> <p>Откройте кран подачи воды.</p> <p>Закройте дверцу и нажмите кнопку <b>Старт/пауза</b>. Возможно, машине после этого потребуется несколько минут, чтобы начать вращение. Вращение может начаться только при закрытой дверце.</p>
Дверца не открывается		В целях безопасности во время работы машины дверца блокируется. Подождите две-три минуты перед тем, как открывать дверцу, чтобы дать время запорному механизму ее разблокировать.
Время стирки увеличилось		Время стирки может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от количества загруженного белья, температуры воды и других условий. При нарушении баланса в барабане или при запуске программы удаления пены время стирки также может быть увеличено.



## странение неполадок

Симптом	Возможная причина	Решение
<b>I E</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Поступление воды недостаточно для работы машины.</li> <li>Кран подачи воды открыт не полностью.</li> <li>Водозаборный шланг сдавлен.</li> <li>Фильтр поступающей воды засорился.</li> </ul>	<p>Попробуйте подключиться к другому крану.</p> <p>Откройте кран полностью.</p> <p>Распрямите шланг.</p> <p>Прочистите фильтр поступающей воды.</p>
<b>DE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Дренажный шланг сдавлен или засорен.</li> <li>Фильтр дренажного насоса засорен.</li> </ul>	<p>Прочистите и распрямите дренажный шланг.</p> <p>Прочистите фильтр дренажного насоса.</p>
<b>UE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Загружено слишком мало белья.</li> <li>Загруженное белье распределено неравномерно.</li> <li>Стиральная машина оборудована системой контроля баланса в барабане. При стирке тяжелых предметов, например, ковров или халатов, эта система может остановить вращение барабана.</li> </ul>	<p>Добавьте 1-2 похожих предмета для выравнивания загрузки в барабане.</p> <p>Переложите белье, чтобы обеспечить равномерное вращение.</p> <p>Если белье слишком мокре по окончании отжима, добавьте маленькие предметы, чтобы выровнять загрузку белья в барабане, и повторите процесс отжима.</p>
<b>dE</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Дверца не закрыта.</li> </ul>	<p>Закройте дверцу.</p> <p>Если надпись "dE" не исчезает, обратитесь в сервисную службу.</p>
<b>tE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Надпись "tE" появляется при неполадках в температурном датчике воды.</li> </ul>	<p>Отключите машину от электрической сети и обратитесь в сервисную службу.</p>
<b>FE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Надпись "FE" появляется при переполнении машины водой из-за неисправного клапана.</li> </ul>	<p>Закройте кран подачи воды.</p> <p>Отключите машину от электрической сети.</p> <p>Обратитесь в сервисную службу.</p>
<b>PE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Надпись "PE" появляется при неполадках в датчике уровня воды.</li> </ul>	

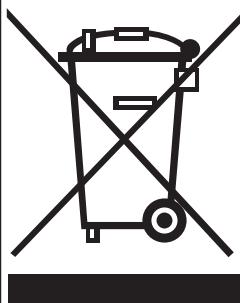**УТИЛИЗАЦИЯ СТАРОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

1. Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/ЕС.
2. Электрические и электронные устройства должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специальные места, указанные правительственными или местными органами власти.
3. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
4. Для получения более подробных сведений о порядке утилизации старого оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией, или в магазин, где был приобретен прибор.

**Гарантия не распространяется на:**

- Визиты службы ремонта для обучения пользованием прибором.
- Если используется любое другое напряжение, кроме рекомендованного для машины.
- Если прибор поврежден в результате несчастного случая или стихийного бедствия.
- Если прибор поврежден в результате неправильной эксплуатации, не предусмотренной правилами инструкции.
- Если прибор используется до ознакомления с инструкцией или детали, входящие в комплект, заменяются.
- Если прибор поврежден из-за домашних животных или крыс, тараканов и т. д.
- Если появляются обычные для прибора шумы и вибрации: звук сливающейся воды, звук при отжиме, предупредительные сигналы.
- Гарантия не подразумевает установки прибора, присоединения шлангов.
- Гарантия не включает обслуживание, рекомендованное в инструкции.
- Поставщик не обязуется удалять из машины инородные объекты, включая насос, фильтры, гвозди, провода, шурупы и т. д.
- Поставщик не обязуется заменять пробки или менять кабели в доме.
- Поставщик не обязуется исправлять последствия неквалифицированного ремонта.
- Поставщик не обязуется возмещать ущерб личному имуществу, прямой или косвенной причиной которого послужила возможная неисправность прибора.
- Гарантия не распространяется в тех случаях, когда товар используется в коммерческих целях. (Например, места общественного пользования, такие как: гостиница, обучающий центр, сдаваемый внаем дом).

**для заметок**



**LG Electronics Inc.**