

Ваша новая стиральная машина

Поздравляем - Вы приобрели современную бытовую технику высшего качества марки Siemens. Наша стиральная машина отличается особо экономичным расходом воды и энергии. Каждая стиральная машина, которая выпускается на нашем предприятии, тщательным образом проверяется на правильность функционирования и безупречность состояния.

Дополнительную информацию о продукции, принадлежностях, запасных деталях и сервисном обслуживании вы можете найти на нашем интернет-сайте www.siemens-home.com или обратившись в службу сервиса.

Содержание

Использование по назначению 1	Страница
Программы 1	
Выбор и настройка программы 3	
Стирка 3/4	
После стирки 4	
Индивидуальные настройки 5/6	
Обзор программ 7	
Указания по технике безопасности 8	
Параметры расхода 8	
Важные указания 9	
Использование жидких моющих средств 10	
Ход 10	
Указания на дисплее 10	
Указания по закупориванию 11	
Что делать, если 12	
Аварийная разблокировка 13	
Сервисная служба 13	

Охрана окружающей среды/ рекомендации по экономному пользованию

- Загружайте максимальное количество белья для соответствующей программы.
- Бельё средней степени загрязнения стирайте без предварительной стирки.
- Вместо программы Хлопок 90 °C выберите программу Хлопок 60 °C и дополнительную функцию ecoPerfect. Результат стирки будет почти такой же, а расход энергии значительно меньше.
- Дозируйте моющее средство в соответствии с указаниями изготовителя и в зависимости от жесткости воды.
- Если после стирки вы намерены сушить бельё в сушильной машине, скорость отжима при стирке следует устанавливать в соответствии с инструкцией изготовителя сушильной машины.

Использование по назначению

■ только для бытового использования,
■ для стирки текстильных изделий, пригодных для машинной стирки, и изделий из шерсти, пригодных для ручной стирки в растворе моющего средства,
■ для эксплуатации с использованием холодной водопроводной воды и имеющихся в продаже моющих средств и средств по уходу, пригодных для стиральных машин.

Проверьте машину

- Не оставляйте детей без присмотра около стиральной машины!
- К работе со стиральной машиной не допускаются дети и лица, не прошедшие соответствующий инструктаж.
- Не допускайте находления домашних животных вблизи стиральной машины!

Подключите вилку к розетке

- Только сухими руками!
- Беритесь только за вилку!

Откройте водопроводный кран

Содержание

Использование по назначению 1
Программы 1
Выбор и настройка программы 3
Стирка 3/4
После стирки 4
Индивидуальные настройки 5/6
Обзор программ 7
Указания по технике безопасности 8
Параметры расхода 8
Важные указания 9
Использование жидких моющих средств 10
Ход 10
Указания на дисплее 10
Указания по закупориванию 11
Что делать, если 12
Аварийная разблокировка 13
Сервисная служба 13

Подготовка

Перед первой стиркой
проводите один цикл стирки без белья → см. с. 9.

Сортировка и загрузка белья

Соблюдайте указания по уходу от изготовителя по установке. Сортируйте бельё в соответствии с указаниями на этикетках, а также в соответствии с его видом, цветом, степенью загрязнения и рекомендованной температурой стирки.
Не превышайте максимальную загрузку → см. с. 7.

Проверьте машину

Категорически запрещается эксплуатация неисправной машины!

Подключите вилку к розетке

Соблюдайте важные указания → см. с. 9.

Откройте водопроводный кран

Соблюдайте важные указания → см. с. 9.

Стирка

Выключение

Установите программатор на Выкл.

Закрывание водопроводного крана

В моделях с системой Aqua-Stop не требуется → пояснения в инструкции по установке, см. с. 7.

Извлечение белья

Откройте дверцу загрузочного люка и извлеките бельё.

Добавление моющего средства и средства по уходу

Если выбрана функция (без окончательного отжима): установите программатор на Слив.

Выбор и настройка программы**

... Следуйте указаниям по параметрам расхода на странице 8 и указаниям на странице 9!

Прерывание программы

Нажмите клавишу (Старт/Дозагрузка).

Изменение программы

Если вы ошиблись не ту программу:

- Выберите нужную программу.
- Нажмите клавишу (Старт/Дозагрузка). Начнется выполнение новой программы.

Добавление белья, если ... → см. с. 5

Стирка

Индивидуальные настройки

Сигнал

1. Запуск режима регулировки сигнала
Кювета для моющих средств с ячейками I, II, III
Дверца загрузочного люка
Панель управления
Ручка загрузочного люка
2. Установка громкости для ...
... клавиш функций
... сигналов предупреждения
Установите громкость для ...
Поверните программатор на 1 позицию вправо
Установите громкость для предупреждающих сигналов*
Выключите машину при деформации белья
Разбрейте водой густой кондиционер или средство для предотвращения налёта жидкого моющего средства в специальном дозаторе и поместите в барабан. Во время стирки будьте осторожны при открывании кюветы для моющих средств!

Окончание программы ...

... нажата (Старт/Дозагрузка) и на дисплее появляется .

Блокировка для защиты детей и добавление белья

Все клавиши являются высокочувствительными, для их прикосновения достаточно легкого прикосновения! При продолжительном прикосновении к клавише выше выбора опции (Время до окончания) срабатывает автоматический просмотр опций настройки!

Добавление белья, если ... → см. с. 5

Обзор программ

Следуйте указаниям по параметрам расхода на странице 8 и указаниям на странице 9!

Программы

... Стирка

YES (ДА) Дозагрузка

Нажмите клавишу (Старт/Дозагрузка), если вы хотите добавить бельё после запуска программы. Стиральная машина проверяет, возможно ли добавление белья. Затирается YES (ДА) и мигает (Старт/Дозагрузка): дозагрузка возможна. Мигает NO (НЕТ): подождите, пока не загорится YES (ДА). Указание: открывайте дверцу только тогда, когда загорится YES (ДА).

NO (НЕТ): дозагрузка невозможна.

Указание: При высоком уровне воды и/или температуре или во время отжима загрузочный люк остаётся заблокированным по соображениям безопасности.

Для продолжения программы нажмите клавишу (Старт/Дозагрузка).

Индивидуальные настройки

Клавиши опций

Перед началом программы и во время её выполнения можно менять скорость отжима и температуру. Результат зависит от этапа выполнения программы.

°C (Температура)

Отображаемую температуру стирки можно изменять. Для каждой программы существует отображение по выбору максимальной температуры стирки.

(скорость отжима) / (Без отжима = без окончательного отжима)

Соблюдайте указания по уходу от изготовителя по установке. Сортируйте бельё в соответствии с указаниями на этикетках, а также в соответствии с его видом, цветом, степенью загрязнения и рекомендованной температурой стирки.

(Время до окончания)

После выбора программы на дисплее отображается продолжительность её выполнения. Вы можете отложить начал запуска программы. Настройка времени до окончания производится с шагом в один час, макс. до 24 ч. Нажмите клавишу (Время до окончания) до тех пор, пока не появится нужное количество часов (h=час). Нажмите (Старт/Дозагрузка).

Дополнительные функции → см. также в обзоре программ, с. 7

speedPerfect

Для стирки за более короткое время при качестве стирки, сравнимом со стандартной программой. Максимальное количество загружаемого белья → см. обзор программ, с. 7.

ecoPerfect

Для экономии электроэнергии при качестве стирки, сравнимом со стандартной программой.

(Защита от сминания)

Специальная операция отжима с последующим разрыхлением белья. Окончательный отжим в щадящем режиме при пониженной скорости отжима. Остаточная влажность белья слегка повышенна.

(Дополнительное полоскание)

Дополнительное полоскание. Для областей с очень мягкой водой или для улучшения качества полоскания.

Блокировка при включении опции «Блокировка для защиты детей»

Вы можете защитить стиральную машину от непреднамеренного изменения установлененных функций.

Активации/Деактивации: после запуска или окончания программы

после запуска или окончания программы удерживайте клавишу (Старт/Дозагрузка) нажатой в течение пр. 5 секунд.

YES (ДА) Дозагрузка

Нажмите клавишу (Старт/Дозагрузка), если вы хотите добавить бельё после запуска программы. Стиральная машина проверяет, возможно ли добавление белья. Затирается YES (ДА) и мигает (Старт/Дозагрузка): дозагрузка возможна. Мигает NO (НЕТ): подождите, пока не загорится YES (ДА). Указание: блокировка для защиты детей остается активной до следующего запуска программы, даже после выключения машины! Поэтому после включения машины блокировку следует снова деактивизировать.

YES (ДА) Дозагрузка

Нажмите клавишу (Старт/Дозагрузка), если вы хотите добавить бельё после запуска программы. Стиральная машина проверяет, возможно ли добавление белья. Затирается YES (ДА) и мигает (Старт/Дозагрузка): дозагрузка возможна. Мигает NO (НЕТ): подождите, пока не загорится YES (ДА). Указание: открывайте дверцу только тогда, когда загорится YES (ДА).

NO (НЕТ): дозагрузка невозможна.

Указание: При высоком уровне воды и/или температуре или во время отжима загрузочный люк остаётся заблокированным по соображениям безопасности.

Для продолжения программы нажмите клавишу (Старт/Дозагрузка).

Индивидуальные настройки

Клавиши опций

Перед началом программы и во время её выполнения можно менять скорость отжима и температуру. Результат зависит от этапа выполнения программы.

°C (Температура)

Отображаемую температуру стирки можно изменять. Для каждой программы существует отображение по выбору максимальной температуры стирки.

(скорость отжима) / (Без отжима = без окончательного отжима)

Соблюдайте указания по уходу от изготовителя по установке. Сортируйте бельё в соответствии с указаниями на этикетках, а также в соответствии с его видом, цветом, степенью загрязнения и рекомендованной температурой стирки.

(Время до окончания)

После выбора программы на дисплее отображается продолжительность её выполнения. Вы можете отложить начал запуска программы. Настройка времени до окончания производится с шагом в один час, макс. до 24 ч. Нажмите клавишу (Время до окончания) до тех пор, пока не появится нужное количество часов (h=час). Нажмите (Старт/Дозагрузка).

Дополнительные функции → см. также в обзоре программ, с. 7

speedPerfect

Для стирки за более короткое время при качестве стирки, сравнимом со стандартной программой. Максимальное количество загружаемого белья → см. обзор программ, с. 7.

ecoPerfect

Для экономии электроэнергии при качестве стирки, сравнимом со стандартной программой.

(Защита от сминания)

Специальная операция отжима с последующим разрыхлением белья. Окончательный отжим в щадящем режиме при пониженной скорости отжима. Остаточная влажность белья слегка повышенна.

(Дополнительное полоскание)

Дополнительное полоскание. Для областей с очень мягкой водой или для улучшения качества полоскания.

Блокировка для защиты детей

Вы можете защитить стиральную машину от непреднамеренного изменения установлененных функций.

Активации/Деактивации: после запуска или окончания программы

после запуска или окончания программы удерживайте клавишу (Старт/Дозагрузка) нажатой в течение пр. 5 секунд.

YES (ДА) Дозагрузка

Нажмите клавишу (Старт/Дозагрузка), если вы хотите добавить бельё после запуска программы. Стиральная машина проверяет, возможно ли добавление белья. Затирается YES (ДА) и мигает (Старт/Дозагрузка): дозагрузка возможна. Мигает NO (НЕТ): подождите, пока не загорится YES (ДА). Указание: блокировка для защиты детей остается активной до следующего запуска программы, даже после выключения машины! Поэтому после включения машины блокировку следует снова деактивизировать.

YES (ДА) Дозагрузка

Нажмите клавишу (Старт/Дозагрузка), если вы хотите добавить бельё после запуска программы. Стиральная машина проверяет, возможно ли добавление белья. Затирается YES (ДА) и мигает (Старт/Дозагрузка): дозагрузка возможна. Мигает NO (НЕТ): подождите, пока не загорится YES (ДА). Указание: открывайте дверцу только тогда, когда загорится YES (ДА).

NO (НЕТ): дозагрузка невозможна.

Указание: При высоком уровне воды и/или температуре или во время отжима загрузочный люк остаётся заблокированным по соображениям безопасности.

Для продолжения программы нажмите клавишу (Старт/Дозагрузка).

Индивидуальные настройки

Клавиши опций

Перед началом программы и во время её выполнения можно менять скорость отжима и температуру. Результат зависит от этапа выполнения программы.

°C (Температура)

Отображаемую температуру стирки можно изменять. Для каждой программы существует отображение по выбору максимальной температуры стирки.

(скорость отжима) / (Без отжима = без окончательного отжима)

Соблюдайте указания по уходу от изготовителя по установке. Сортируйте бельё в соответствии с указаниями на этикетках, а также в соответствии с его видом, цветом, степенью загрязнения и рекомендованной температурой стирки.

(Время до окончания)

После выбора программы на дисплее отображается продолжительность её выполнения. Вы можете отложить начал запуска программы. Настройка времени до окончания производится с шагом в один час, макс. до 24 ч. Нажмите клавишу (Время до окончания) до тех пор, пока не появится нужное количество часов (h=час). Нажмите (Старт/Дозагрузка).

Дополнительные функции → см. также в обзоре программ, с. 7

speedPerfect

Для стирки за более короткое время при качестве стирки, сравнимом со стандартной программой. Максимальное количество загружаемого белья → см. обзор программ, с. 7.

ecoPerfect

Для экономии электроэнергии при качестве стирки, сравнимом со стандартной программой.

(Защита от сминания)

Специальная операция отжима с последующим разрыхлением белья. Окончательный отжим в щадящем режиме при пониженной скорости отжима. Остаточная влажность белья слегка повышенна.

(Дополнительное полоскание)

Дополнительное полоскание. Для областей с очень мягкой водой или для улучшения качества полоскания.

Блокировка для защиты детей

Вы можете защитить стиральную машину от непреднамеренного изменения установлененных функций.

Активации/Деактивации: после запуска или окончания программы

после запуска или окончания программы удерживайте клавишу (Старт/Дозагрузка) нажатой в течение пр. 5 секунд.

YES (ДА) Дозагрузка

Нажмите клавишу (Старт/Дозагрузка), если вы хотите добавить бельё после запуска программы. Стиральная машина проверяет, возможно ли добавление белья. Затирается YES (ДА) и мигает (Старт/Дозагрузка): дозагрузка возможна. Мигает NO (НЕТ): подождите, пока не загорится YES (ДА). Указание: блокировка для защиты детей остается активной до следующего запуска программы, даже после выключения машины! Поэтому после включения машины блокировку следует снова деактивизировать.

YES (ДА) Дозагрузка

Нажмите клавишу (Старт/Дозагрузка), если вы хотите добавить бельё после запуска программы. Стиральная машина проверяет, возможно ли добавление белья. Затирается YES (ДА) и мигает (Старт/Дозагрузка): дозагрузка возможна. Мигает NO (НЕТ): подождите, пока не загорится YES (ДА). Указание: открывайте дверцу только тогда, когда загорится YES (ДА).

NO (НЕТ): дозагрузка невозможна.

Указание: При высоком уровне воды и/или температуре или во время отжима загрузочный люк остаётся заблокированным по соображениям безопасности.

Для продолжения программы нажмите клавишу (Старт/Дозагрузка).

Индивидуальные настройки

Клавиши опций

Перед началом программы и во время её выполнения можно менять скорость отжима и температуру. Результат зависит от этапа выполнения программы.

°C (Температура)

Отображаемую температуру стирки можно изменять. Для каждой программы существует отображение по выбору максимальной температуры стирки.

(скорость отжима) / (Без отжима = без окончательного отжима)

Соблюдайте указания по уходу от изготовителя по установке. Сортируйте бельё в соответствии с указаниями на этикетках, а также в соответствии с его видом, цветом, степенью загрязнения и рекомендованной температурой стирки.

(Время до окончания)

После выбора программы на дисплее отображается продолжительность её выполнения. Вы можете отложить начал запуска программы. Настройка времени до окончания производится с шагом в один час, макс. до 24 ч. Нажмите клавишу (Время до окончания) до тех пор, пока не появится нужное количество часов (h=час). Нажмите (Старт/Дозагрузка).

Дополнительные функции → см. также в обзоре программ, с. 7

speedPerfect

Для стирки за более короткое время при качестве стирки, сравнимом со стандартной программой. Максимальное количество загружаемого белья → см. обзор программ, с. 7.

ecoPerfect

Для экономии электроэнергии при качестве стирки, сравнимом со стандартной программой.

(Защита от сминания)

Специальная операция отжима с последующим разрыхлением белья. Окончательный отжим в щадящем режиме при пониженной скорости отжима. Остаточная влажность белья слегка повышенна.

(Дополнительное полоскание)

Дополнительное полоскание. Для областей с очень мягкой водой или для улучшения качества полоскания.

Блокировка для защиты детей

Вы можете защитить стиральную машину от непреднамеренного изменения установлененных функций.

Активации/Деактивации: после запуска или окончания программы

после запуска или окончания программы удерживайте клавишу (Старт/Дозагрузка) нажатой в течение пр. 5 секунд.

YES (ДА) Дозагрузка

Нажмите клавишу (Старт/Дозагрузка), если вы хотите добавить бельё после запуска программы. Стиральная машина проверяет, возможно ли добавление белья. Затирается YES (ДА) и мигает (Старт/Дозагрузка): дозагрузка возможна. Мигает NO (НЕТ): подождите, пока не загорится YES (ДА). Указание: блокировка для защиты детей остается активной до следующего запуска программы, даже после выключения машины! Поэтому после включения машины блокировку следует снова деактивизировать.

YES (ДА) Дозагрузка

Нажмите клавишу (Старт/Дозагрузка), если вы хотите добавить бельё после запуска программы. Стиральная машина проверяет, возможно ли добавление белья. Затирается YES (ДА) и мигает (Старт/Дозагрузка): дозагрузка возможна. Мигает NO (НЕТ): подождите, пока не загорится YES (ДА). Указание: открывайте дверцу только тогда, когда загорится YES (ДА).

NO (НЕТ): дозагрузка невозможна.</b

Ваша новая стиральная машина

Поздравляем - Вы приобрели современную бытовую технику высшего качества марки Siemens. Наша стиральная машина отличается особо экономичным расходом воды и энергии. Каждая стиральная машина, которая выпускается на нашем предприятии, тщательным образом проверяется на правильность функционирования и безупречность состояния.

Дополнительную информацию о продукции, принадлежностях, запасных деталях и сервисном обслуживании вы можете найти на нашем интернет-сайте www.siemens-home.com или обратившись в службу сервиса.

Содержание

Страница

Использование по назначению	1
Программы	1
Выбор и настройка программы	3
Стирка	3/4
После стирки	4
Индивидуальные настройки	5/6
Обзор программ	7
Указания по технике безопасности	8
Параметры расхода	8
Важные указания	9
Использование жидкых моющих средств.....	10
Уход	10
Указания на дисплее	10
Указания по закупориванию	11
Что делать, если	12
Аварийная разблокировка.....	13
Сервисная служба	13



Охрана окружающей среды/ рекомендации по экономному пользованию

- Загружайте максимальное количество белья для соответствующей программы.
- Бельё средней степени загрязнения стирайте без предварительной стирки.
- Вместо программы **Хлопок 90 °C** выбирайте программу **Хлопок 60 °C** и дополнительную функцию ecoPerfect . Результат стирки будет почти такой же, а расход энергии значительно меньше.
- Дозируйте моющее средство в соответствии с указаниями изготовителя и в зависимости от жёсткости воды.
- Если после стирки вы намерены сушить бельё в сушильной машине, скорость отжима при стирке следует устанавливать в соответствии с инструкцией изготовителя сушильной машины.

Использование по назначению

- только для бытового использования,
- для стирки текстильных изделий, пригодных для машинной стирки, и изделий из шерсти, пригодных для ручной стирки в растворе моющего средства,
- для эксплуатации с использованием холодной водопроводной воды и имеющихся в продаже моющих средств и средств по уходу, пригодных для стиральных машин.



- Не оставляйте детей без присмотра около стиральной машины!
- К работе со стиральной машиной не допускаются дети и лица, не прошедшие соответствующий инструктаж.
- Не допускайте нахождения домашних животных вблизи стиральной машины!

Подготовка

Устанавливайте прибор согласно указаниям, приведенным в отдельной инструкции по установке.



Проверьте машину

- Категорически запрещается эксплуатация неисправной машины!
- Уведомите сервисную службу!





Подключите вилку к розетке



- Только сухими руками!
- Беритесь только за вилку!



Откройте водопроводный кран

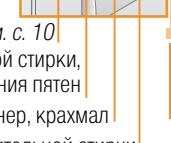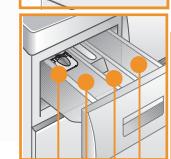


Вставка для жидкого моющего средства (в зависимости от модели), см. с. 10

Ячейка II: моющее средство для основной стирки, смягчитель, отбеливатель, соль для выведения пятен

Ячейка I: кондиционер, крахмал

Ячейка I: моющее средство для предварительной стирки

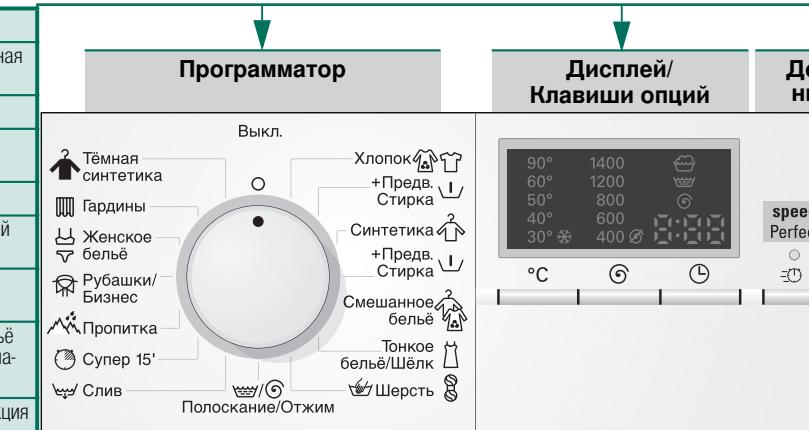

Программатор служит для включения и выключения машины, а также для выбора программы. Его можно поворачивать в обоих направлениях.

* - 90°C	°C (Темп.)
∅ - 1400*	∅ (об/мин)
1-24	∅
Индикаторы состояния	洗衣 洗涤 滚筒 888 888 888

Перед первой стиркой
проводите один цикл стирки без белья → см. с. 9.

Сортировка и загрузка белья

Соблюдайте указания по уходу от изготовителя!
Сортируйте бельё в соответствии с указаниями на этикетках,
а также в соответствии с его видом, цветом, степенью загрязнения и рекомендованной
температурой стирки.

Не превышайте максимальную загрузку → см. с. 7.

Соблюдайте важные указания → см. с. 9.

Загружайте крупное и мелкое бельё вперемешку!

Закройте дверцу загрузочного люка. Следите за тем, чтобы бельё не оказалось между
дверцей загрузочного люка и резиновым уплотнителем.



1

Добавление моющего средства и средства по уходу

Инструкция моющего средства зависит от количества белья, степени загрязнения, жесткости воды (необходимую информацию можно получить, обратившись в предприятие водоснабжения вашего района) и указаний изготовителя.

Для моделей без вставки для жидкого моющего средства:
налейте жидкое моющее средство в специальный дозатор и поместите в барабан.
Во время стирки будьте осторожны при открывании кюветы для моющих средств!

i Разбавьте водой густой кондиционер или средство для предотвращения деформации белья. Это предотвращает закупоривание.

Выбор** и настройка программы



**Если на дисплее мигает символ , блокировка для защиты детей включена → Для деактивации, см. с. 5. Информацию о дополнительных функциях и клавишах выбора опций см. в индивидуальных настройках на с. 5.



Нажмите клавишу (Старт/Дозагрузка)
Все клавиши являются высокочувствительными, для их активизации достаточно легкого прикосновения! При продолжительном прикосновении к клавише выбора опции (Время до окончания) срабатывает автоматический просмотр опций настройки!

Выбор температура (= холодная вода)

Выбор скорости отжима (* в зависимости от модели) или (Без отжима = без окончательного отжима, после последнего цикла полоскания бельё остается в воде).

Время до окончания ...

Индикация при выполнении программы:

Стирка, полоскание, отжим, время выполнения программы или её окончание

Остановка полоскания

Блокировка для защиты детей → страница 5

Стирка

Кювета для моющих средств
с ячейками I, II,

Дверца загрузочного люка

Панель управления

Ручка загрузочного люка

Крышка отсека для
сервисного обслуживания

Стирка

3

Выключение

Установите программатор на **Выкл..**

Закрывание водопроводного крана

В моделях с системой Aqua-Stop не требуется → пояснения в инструкции по установке, см. с. 7.

Извлечение белья

Откройте дверцу загрузочного люка и извлеките бельё.
Если выбрана функция (без окончательного отжима): установите программатор на **Слив.**

При необходимости выберите скорость отжима.

Нажмите (Старт/Дозагрузка).

- Удалите из белья посторонние предметы
 - опасность появления ржавчины.
- Оставьте открытой дверцу загрузочного люка и выдвиньте кювету для моющих средств, чтобы просушить машину кювету.

Окончание программы ...

... нажата (Старт/Дозагрузка) и на дисплее появляется

Прерывание программы

Для программ стирки при высокой температуре:

- Для охлаждения белья выберите: **Полоскание/ Отжим***.
- Нажмите клавишу (Старт/Дозагрузка).

Для программ стирки при низкой температуре:

- Выберите Полоскание/ **Отжим*** или **Слив.**
- Нажмите клавишу (Старт/Дозагрузка).

* → Программы см. с. 1

Изменение программы

Если вы по ошибке выбрали не ту программу:

- Выберите нужную программу.
- Нажмите клавишу (Старт/Дозагрузка). Начнется выполнение новой программы.

Добавление белья, если ... → см. с. 5

нажата (Старт/Дозагрузка), на дисплее загорается **YES** (ДА) и мигает (Старт/Дозагрузка). Если загорается **NO** (НЕТ), дверца загрузочного люка не может быть открыта.

Не оставляйте надолго открытой дверцу загрузочного люка – с белья может стекать вода.

Нажмите клавишу (Старт/Дозагрузка).

Индивидуальные настройки

Клавиши опций

Перед началом программы и во время её выполнения можно менять скорость отжима и температуру. Результат зависит от этапа выполнения программы.

°C (Температура)

Отображаемую температуру стирки можно изменить. Для каждой программы существует ограничение по выбору максимальной температуры стирки.

⌚ (скорость отжима) / ⚡ (Без отжима = без окончательного отжима)

Отображаемую скорость отжима можно изменить или выбрать ⚡ (Без отжима = без окончательного отжима), после последнего цикла полоскания бельё остается в воде, на дисплее . Максимальная скорость отжима зависит от модели машины и установленной программы.

⌚ (Время до окончания)

После выбора программы на дисплее отображается продолжительность её выполнения. Вы можете отложить начало запуска программы. Настройка времени до окончания производится с шагом в один час, макс. до 24 ч. Нажмите клавишу ⌚ (Время до окончания) до тех пор, пока не появится нужное количество часов (h=час). Нажмите ⌂ (Старт/Дозагрузка).

Дополнительные функции → см. также в обзоре программ, с. 7

speedPerfect Для стирки за более короткое время при качестве стирки, сравнимом со стандартной программой. Максимальное количество загружаемого белья → см. обзор программ, с. 7.

ecoPerfect Для экономии электроэнергии при качестве стирки, сравнимом со стандартной программой.

(Защита от сминания) Специальная операция отжима с последующим разрыхлением белья. Окончательный отжим в щадящем режиме при пониженной скорости отжима. Остаточная влажность белья слегка повышенна.

(Дополнительное полоскание) Дополнительное полоскание. Для областей с очень мягкой водой или для улучшения качества полоскания.

Блокировка для защиты детей и добавление белья

Блокировка прибора при включении опции «Блокировка для защиты детей» Вы можете защитить стиральную машину от непреднамеренного изменения установленных функций.

Активации/Деактивации: после запуска или окончания программы удерживайте клавишу ⌂ (Старт/Дозагрузка) нажатой в течение прим. 5 секунд.
Указание: блокировка для защиты детей остается активной до следующего запуска программы, даже после выключения машины! Поэтому после включения машины блокировку следует снова деактивизировать.

YES (ДА) Дозагрузка Нажмите клавишу ⌂ (Старт/Дозагрузка), если вы хотите добавить бельё после запуска программы. Стиральная машина проверяет, возможно ли добавлене белья.

Загорается YES (ДА) и мигает ⌂ (Старт/Дозагрузка): дозагрузка возможна.
Мигает NO (НЕТ): подождите, пока не загорится YES (ДА).

Указание: открывайте дверцу только тогда, когда загорится YES (ДА).

NO (НЕТ): дозагрузка невозможна.


Указание: При высоком уровне воды и/или температуре или во время отжима загрузочный люк остаётся заблокированным по соображениям безопасности.

Для продолжения программы нажмите клавишу ⌂ (Старт/Дозагрузка).


Индивидуальные настройки

Сигнал


1. Запуск режима регулировки сигнала

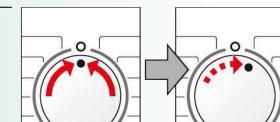

Выключите машину (программатор на 0°)



Поверните программатор на 1 позицию вправо, дисплей начинает светиться

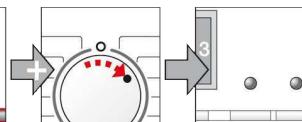


Нажмите и удерживайте клавишу +
Поверните программатор на 1 позицию вправо, затем отпустите клавишу


2. Установка громкости для ...



* последовательно прикасаясь к указанной клавише




Установите громкость для ... сразу

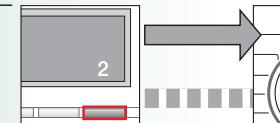

Поверните программатор на 1 позицию вправо



Установите громкость для предупреждающих сигналов*

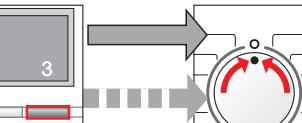

Выключите машину (программатор на 0°)

⌚ (Старт/Дозагрузка)

Для запуска программы или для добавления белья и для активации/деактивации блокировки для защиты детей.

Обзор программ

→ Следуйте указаниям по параметрам расхода на странице 8 и указаниям на странице 9!

Программы



°С



Макс.



Вид белья



Дополнительные функции; опции; указания

Хлопок	** - 90 °C	8 кг/ 5 кг*	Носки текстильные изделия, не портящиеся от кипчакения текстильные изделия из холопка или льна из холопка, льна, синтетики или меланжевой ткани		speedPerfect ,	ecoPerfect ,	(Защита от сминания) ,
+ Предв. стирка			Не требующие особого ухода текстильные изделия из холопка, льна, синтетики или меланжевой ткани		speedPerfect ,	ecoPerfect ,	
Синтетика	** - 60 °C		Текстильные изделия из холопка или изделия, не требующие особого ухода		speedPerfect ,	ecoPerfect ,	
+ Предв. стирка		3.5 кг	Тяжёлые ламбрекены весом 3,5 кг или легкие што- ры размером 25 - 30 м ²		speedPerfect ,	ecoPerfect ,	
Смешанное бельё	** - 40 °C		Тёмные изделия из холопка и тканей, не требующих особого ухода		speedPerfect ,	ecoPerfect ,	
Гардины	** - 40 °C		Не требующие гладжения рубашки и сорочки из холопка, льна, синтетики или меланжевой ткани		speedPerfect ,	ecoPerfect ,	
Тёмная Синтетика	** - 40 °C		Для деликатного тонкого белья, например, из шёл- ка, сатина, синтетики или меланжевой ткани (например, гардины)		speedPerfect ,	ecoPerfect ,	
Женское бельё	** - 40 °C		Женское бельё		speedPerfect ,	ecoPerfect ,	
Шерсть	** - 40 °C	2 кг	Стирка шерстяных или полушерстяных изделий, пригодных для ручной или машинной стирки				
Супер 15	** - 40 °C		Не требующие особого ухода текстильные изделия из холопка, льна, синтетики или меланжевой ткани				
Пропитка	** - 40 °C		Стирка с последующей защитной пропиткой тек- стильных изделий устойчивых против атмосферных влаги и спортивной одежды и верхней одежды, а также одежды с воздушной мембраной, текстиль- ных изделий, пригодных для защитной пропитки		speedPerfect ,	ecoPerfect ,	
<hr/>							
Дополнительные программы							
<hr/>							
* ограниченная загрузка при выборе дополнительной функции							
i В качестве короткой программы оптимально подходит Смешанное бельё							
При выборе программ без предварительной стирки следует загружать в чайку II, при выборе программ с предварительной стиркой - в чайки I и III.							

Дополнительные программы

* ограничения при выборе дополнительной функции

i В качестве **короткой программы** оптимально подходит **Смешанное бельё**

При выборе программ без предварительной стирки следует загружать в чайку II, при выборе программ с предварительной стиркой - в чайки I и III.

1209 / 9000506955		WM14S46AOE	Siemens Electrogeräte GmbH
		WM12S46AOE	CarlWery-Str. 34
		WM10S46AOE	81739 München / Deutschland



Указания по технике безопасности

- Обязательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации и подключению, а также все остальные инструкции, приложенные к стиральной машине, и действуйте в соответствии с приведенными в них указаниями.
- Сохраняйте всю документацию для дальнейшего использования.

Опасность поражения электрическим током!

- При извлечении вилки из розетки тяните только за вилку, а не за кабель.
- Вставляйте/вынимайте вилку только сухими руками.

Опасно для жизни!

Для отслуживших приборов:

- Выньте вилку из розетки.
- Отрежьте сетевой кабель и удалите его вместе с вилкой.
- Сломайте замок дверцы загрузочного люка. Тем самым вы предотвратите ситуацию, когда дети могут оказаться запертыми внутри машины, подвергая свою жизнь опасности.

Опасность удушья!

- Держите упаковки, упаковочную пленку и другие части упаковки вдали от детей.

Опасность отравления!

- Храните моющие средства и средства по уходу в недоступном для детей месте.

Опасность взрыва!

- Наличие белья, предварительно обработанного чистящими средствами, содержащими растворители, например, пяновыводителями, промывочным бензином, после наполнения водой может привести к взрыву.

Такое бельё следует до загрузки в машину тщательно прополоскать вручную.

Опасность травмирования!

- Дверца загрузочного люка может сильно нагреваться.
- Соблюдайте осторожность при сливе горячей мыльной воды.
- Нельзя залезать на стиральную машину.
- Не используйте открытую дверцу загрузочного люка в качестве опоры.
- Если барабан еще вращается, не пытайтесь просунуть руку внутрь него.

Параметры расхода

Программа	Дополнительная функция	Загрузка	Электрический ток***	Вода***	Время выполнения программы***
Хлопок 30 °C**		8 кг	0,35 кВт*ч	76 л	2:20 ч
Хлопок 40 °C**		8 кг	0,97 кВт*ч	76 л	2:30 ч
Хлопок 60 °C**		8 кг	1,47 кВт*ч	76 л	2:40 ч
Хлопок 60 °C	ecoPerfect *	8 кг	1,03 кВт*ч	56 л	3:25 ч
Хлопок 90 °C		8 кг	2,34 кВт*ч	87 л	2:30 ч
Синтетика 40 °C**		3,5 кг	0,55 кВт*ч	49 л	1:01 ч
Смешанное бельё 40 °C**		3,5 кг	0,47 кВт*ч	55 л	1:43 ч
Тонкое бельё/ шёлк * (холодная вода)		2 кг	0,04 кВт*ч	35 л	0:41 ч
Тонкое бельё/шёлк 30 °C		2 кг	0,14 кВт*ч	35 л	0:41 ч
Шерсть * (холодная вода)		2 кг	0,06 кВт*ч	40 л	0:40 ч
Шерсть * 30 °C		2 кг	0,16 кВт*ч	40 л	0:40 ч

* Настройка программы для проверки и маркировка об уровне потребления энергии согласно директиве 92/75/EС.

** Настройка программы для проверки в соответствии с действующим стандартом EN60456.

Указания по проведению сравнительной проверки: для тестирования проверочных программ следует стирать указанный объём загрузки с максимальной скоростью отжима.

В качестве **короткой программы** для стирки цветного белья следует выбирать программу **Смешанное бельё 40 °C** с максимальной скоростью отжима.

*** Параметры расхода отклоняются от указанных значений в зависимости от напора воды, её жесткости и исходной температуры, а также от температуры в помещении, вида и количества белья и степени его загрязнения, от свойств используемого моющего средства, от перепадов напряжения в сети и выбранных дополнительных функций.



Важные указания



Перед первой стиркой

Не загружайте бельё! Откройте водопроводный кран, залейте в ячейку II:

- прим. 1 л воды
- моющее средство (дозировка в соответствии с указаниями производителя для лёгкой степени загрязнения и соответствующей жёсткости воды)

Установите программатор на **Синтетика 60 °C** и выберите **(Старт/Дозагрузка)**. После окончания программы установите программатор на **Выкл..**



Берегите бельё и машину

- Проверяйте карманы.
- Удалите металлические предметы (канцелярские скрепки и т. п.).
- Деликатные ткани стирайте в сетке/мешке (чулки, тюль, бюстгальтеры на косточках).
- Застегните молнии, чехлы на кнопках.
- Вытряхните песок из карманов и отворотов.
- Снимите с занавесок кольца для крепления или поместите занавески в сетку/мешок.



Загрузка белья

Загружайте крупное и мелкое бельё в перемешку!

Следите за тем, чтобы бельё не оказалось между дверцей загрузочного люка и резиновым уплотнителем.



Белье различной степени загрязнения

Новое бельё стирайте отдельно.

Лёгкая степень загрязнения
Предварительная стирка не нужна. При необходимости выберите дополнительную функцию **speedPerfect** (быстрая).

Сильная степень загрязнения
По возможности удаляйте пятна перед стиркой в машине.

Загрузите меньше белья. Выберите программу с предварительной стиркой.



Замачивание

Загружайте бельё одного цвета.

Добавьте в ячейку II средство для замачивания/моющее средство согласно указаниям изготовителя. Установите программатор на **Хлопок 30 °C** и нажмите **(Старт/Дозагрузка)**. Примерно через 10 минут нажмите **(Старт/Дозагрузка)**, чтобы остановить программу. По истечении необходимого времени замачивания снова нажмите клавишу **(Старт/Дозагрузка)**, чтобы продолжить выполнение программы, или выберите другую программу.



Подкрахмаливание

Кондиционер добавлять нельзя.

Подкрахмаливание с использованием жидкого крахмала возможно во всех программах стирки. Крахмал добавляется согласно указаниям изготовителя в ячейку для кондиционера ***** (при необходимости сначала очистить).



Окрашивание/отбеливание

Машина не рассчитана на окрашивание в промышленных количествах. Соли разъедают поверхности из нержавеющей стали! Применяйте краситель, соблюдая указания изготовителя! В стиральной машине **нельзя** отбеливать бельё!



Пропитка

Кондиционер добавлять нельзя.

Тщательно очистите кювету для моющих средств от остатков кондиционера.

Подходящие для машинной стирки белья специальные моющие средства и средства для защитной пропитки можно приобрести, например, в спортивных магазинах. Дозировка согласно указаниям изготовителя:

1. Добавьте специальное моющее средство для верхней одежды в ячейку II и
2. средство для защитной пропитки (макс. 170 мл) в ячейку *****.

Установите программатор на **Пропитка**. Выберите Температура. Нажмите **(Старт/Дозагрузка)**. Окончательную обработку белья выполнайте согласно указаниям изготовителя.


⚠ Вставка для жидкого моющего средства в зависимости от модели

Для дозировки жидкого моющего средства установите вставку должным образом:

- Полностью извлеките кювету для моющих средств → см. с. 10.
- Передвиньте вставку вперед.

Не используйте вставку (задвиньте её наверх):

- при использовании гелеобразных моющих средств и стирального порошка,
- при выборе программ с **Предварительная стирка** или опцией **(Время до окончания)**.

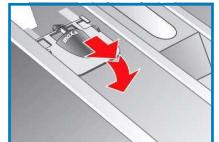

Уход

- ⚠**
- **Опасность поражения электрическим током!** Выньте вилку из розетки!
 - **Опасность взрыва!** Не используйте растворители!



Корпус машины, панель управления

- Протрите мягкой и влажной тканью.
- Не используйте абразивные салфетки, губки и чистящие средства (средство для чистки стальных поверхностей).
- Тщательно удалите остатки моющего и чистящего средства.
- Чистка струей воды запрещается.

Очистка кюветы для моющих средств ...

... при наличии в ней остатков моющего средства или кондиционера.

1. Выдвиньте, прижмите вставку вниз, полностью извлеките кювету.
2. Извлеките вставку: выдавите её пальцами движением снизу вверх.
3. Промойте ванночку кюветы и вставку водой, очистите их щёткой и просушите.
4. Установите вставку на место и зафиксируйте её (насадите цилиндр на направляющий штифт).
5. Задвиньте кювету для моющих средств.

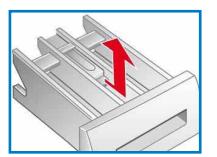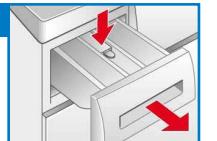

Оставьте выдвинутой кювету для моющих средств, чтобы просушить её.



Барабан

Оставьте открытой дверцу загрузочного люка для просушки барабана.

При появлении пятен ржавчины используйте чистящее средство без хлора; не используйте для очистки металлическую губку.

Удаление накипи

В машине не должно быть белья!

Не требуется при правильной дозировке моющего средства, в остальных случаях руководствуйтесь указаниями производителя средства для удаления накипи. Подходящие средства для удаления накипи можно приобрести через наш интернет-сайт или сервисную службу (→ см. с. 13).

Указания на дисплее в зависимости от модели

F: 16	Правильно закройте дверцу загрузочного люка; возможно, защемилось бельё.
F: 17 , 29	Полностью откройте водопроводный кран, шланг для подачи воды согнут или пережат; очистите сетчатый фильтр → см. с. 11, давление воды слишком низкое.
F: 18	Засорен откачивающий насос; почистите откачивающий насос → см. с. 11. Засорился шланг для слива воды/канализационная труба; очистите шланг для слива воды через сифон → см. с. 11.
F: 23	Вода в поддоне, нарушена герметичность машины. Обратитесь в сервисную службу!
F: 34	Дверца загрузочного люка не запирается. Откройте дверцу загрузочного люка и закройте её со слышимым щелчком; выключите и снова включите машину; выберите программу и индивидуальные настройки; запустите программу.
Другая индикация	Выключите машину, подождите ок. 5 с и снова включите. Если данная индикация появится снова, вызовите специалиста сервисной службы → см. с. 13.

Указания по закупориванию




- Опасность ошпаривания!**
- Дождитесь остывания раствора моющего средства.
 - Закройте водопроводный кран!

Откачивающий насос

Установите программатор на **Выкл.**, выньте вилку из розетки.

1. Откройте и снимите крышку отсека для сервисного обслуживания.

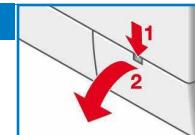


2. Выньте сливной шланг из держателя.


Снимите колпачок, дайте стечь мыльной воде.
Наденьте колпачок.



3. Осторожно отверните крышку насоса (остаточная вода!).

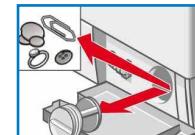

4. Очистите внутреннее пространство, резьбу крышки насоса и сам корпус насоса (крыльчатка насоса должна свободно вращаться).

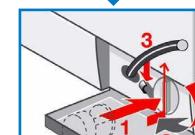

5. Установите крышку насоса на место и заверните её. Ручка должна быть установлена вертикально. Поместите сливной шланг в держатель.



6. Установите крышку отсека для сервисного обслуживания на место.

Чтобы избежать перерасхода моющего средства при следующей стирке: залейте 1 литр воды в ячейку **II** и запустите программу **Слив.**

Шланг для слива воды через сифон

Установите программатор на **Выкл.**, выньте вилку из розетки.



1. Ослабьте хомут для шланга, осторожно выньте сливной шланг (там может остаться вода).

2. Очистите сливной шланг и место его подсоединения к сифону.

3. Снова установите сливной шланг и закрепите место подсоединения шланга к сифону хомутом.

Сетчатый фильтр в подводе воды

Опасность поражения электрическим током

Не погружайте защитное устройство Aqua-Stop в воду (в это устройство встроен электрический вентиль).

Уменьшите давление воды в подводящем шланге:

1. Закройте водопроводный кран!

2. Выберите любую программу (кроме **Полоскание**, **Отжим**, **Слив**).

3. Нажмите **Старт/Дозагрузка**. Прогоните программу в течение прим. 40 секунд.

4. Установите программатор на **Выкл.**. Выньте вилку из розетки.



5. Промойте сетчатый фильтр:

отсоедините шланг от водопроводного крана.
Очистите фильтр небольшой щёткой.

и/или для стандартных моделей и моделей с системой Aqua-Secure:

отсоедините шланг от задней стенки машины,
извлеките фильтр щипцами и очистите.

6. Подсоедините шланг и проверьте герметичность соединения.



Что делать, если ...

Выливается вода.	<ul style="list-style-type: none">Правильно закрепите или замените сливной шланг.Подтяните винтовое соединение шланга для подачи воды.
Не поступает вода. Моющее средство не смывается.	<ul style="list-style-type: none">Не нажата  (Старт/Дозагрузка)?Открыт ли водопроводный кран?Возможно, засорился сетчатый фильтр? Почистите фильтр → см. с. 11.Согнут или пережат шланг для подачи воды?
Дверца загрузочного люка не открывается.	<ul style="list-style-type: none">Включена функция защиты. Прерывание программы? → см. с. 4.Выбрана программа  (без окончательного отжима)? → см. с. 3, 4.Открыть можно только с помощью аварийной разблокировки? → см. с. 13.
Программа не запускается.	<ul style="list-style-type: none">Нажата клавиша  (Старт/Дозагрузка) или установлено время до окончания  (Время до окончания)?Закрыта ли дверца загрузочного люка?Включена блокировка для защиты детей? Деактивизируйте её → см. с. 5.
Раствор моющего средства не сливается.	<ul style="list-style-type: none">Выбрана программа  (без окончательного отжима)? → см. с. 3, 4.очистите откачивающий насос → см. с. 11.Прочистите канализационную трубу и/или сливной шланг.
В барабане не видно воды.	<ul style="list-style-type: none">Это не является неисправностью – уровень воды ниже, чем можно увидеть.
Результат отжима неудовлетворительный. Бельё мокре/ слишком влажное.	<ul style="list-style-type: none">Это не является неисправностью - система контроля дисбаланса прервала отжим, неравномерное распределение белья. Равномерно распределите в барабане мелкое и крупное бельё.Выбрана функция  (Защита от сминания)? → см. с. 5.Установлено слишком низкое число оборотов? → см. с. 5.
Многократное начало отжима.	<ul style="list-style-type: none">Это не является неисправностью – система контроля дисбаланса равномерно распределяет бельё.
Остаточная вода в ячейке  для средств по уходу.	<ul style="list-style-type: none">Это не является неисправностью - эффективность действия средства по уходу не изменяется.При необходимости очистите вставку → см. с. 10.
Неприятный запах в машине.	<ul style="list-style-type: none">Запустите программу  Хлопок 90 °C без белья. Используйте универсальное моющее средство.
Мигает индикатор состояния  . Задфиксировано передозирование моющего средства.	<ul style="list-style-type: none">Избыток моющего средства? Смешайте 1 столовую ложку кондиционера с 1/2 л воды и залейте этот раствор в ячейку  (Не подходит для стирки верхней одежды и пуховиков!).Во время следующей стирки используйте меньше моющего средства.
Сильные шумы, вибрация и перемещение машины при отжиме.	<ul style="list-style-type: none">Опоры машины зафиксированы? Зафиксируйте опоры машины → см. Инструкцию по установке.Сняты ли транспортировочные фиксаторы? Снимите транспортировочные фиксаторы → см. Инструкцию по установке.
Дисплей/индикаторы не функционируют во время работы.	<ul style="list-style-type: none">Сбой в подаче электропитания?Сработал предохранитель? Включите/замените предохранитель.В случае повторного возникновения неисправности вызовите специалиста сервисной службы.
Программа выполняется дольше, чем обычно.	<ul style="list-style-type: none">Это не является неисправностью – многократно распределяя бельё внутри барабана, система контроля компенсирует дисбаланс.Это не является неисправностью - активна система контроля пенообразования - включается дополнительный цикл полоскания.
Остатки моющего средства на бельё.	<ul style="list-style-type: none">Некоторые моющие средства, не содержащие фосфатов, выделяют нерастворимый в воде осадок.Выберите Полоскание  / Отжим  и нажмите клавишу  (Дополнительное полоскание) или после стирки вычистите бельё щёткой.

Что делать, если ...

Во время дозагрузки быстро мигает  (Старт/Дозагрузка) и звучит предупреждающий сигнал	<ul style="list-style-type: none">Уровень воды очень высокий. Невозможно дложить бельё. При необходимости немедленно закройте дверцу загрузочного люка.Для продолжения программы нажмите клавишу,  (Старт/Дозагрузка).
Если вы не можете самостоятельно устранить неисправность (выключив машину), или если машина требует ремонта:	<ul style="list-style-type: none">Установите программатор на Выкл. и выньте вилку из розетки.Закройте водопроводный кран и вызовите специалиста сервисной службы → см. инструкцию по установке.

Аварийная разблокировка, например, при отключении электроэнергии



При возобновлении подачи электроэнергии выполнение программы будет продолжено. При необходимости извлечения белья дверцу загрузочного люка следует открыть нижеописанным способом:



Опасность ошпаривания!

Раствор моющего средства и бельё могут быть горячими. Сначала дайте им остить. Если барабан еще вращается, не пытайтесь просунуть руку внутрь него.

1. Установите программатор на **Выкл.** и выньте вилку из розетки.
2. Слейте раствор моющего средства → см. с. 11.
3. Потяните вниз приспособление для аварийной разблокировки с помощью подходящего инструмента и отпустите.

После этого дверца загрузочного люка откроется.



Сервисная служба



Если неисправность не удается устранить самостоятельно («Что делать, если...», → с. 12, 13), обратитесь в нашу сервисную службу. Мы всегда найдем подходящее решение проблемы, по возможности избегнув ненужного приезда техника.



Контактную информацию для всех стран вы найдёте в приложенном перечне сервисных служб.



При вызове специалиста сервисной службы всегда указывайте номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD) вашей машины.

E-Nr.	FD
-------	----

Номер изделия

Заводской номер

Эти данные указаны:
с внутренней стороны дверцы загрузочного люка* / на открытой крышке отсека для сервисного обслуживания* и на задней стороне стиральной машины.


*в зависимости от модели



Положитесь на нашу компетенцию как производителя. Обращайтесь к нам. В этом случае вы сможете быть уверенными, что ремонт будет произведен специалистами с использованием оригинальных запасных частей.



Соблюдайте
указания по
технике
безопасности
на с. 8!

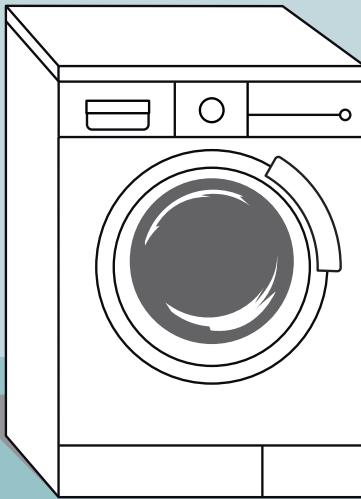

Стиральная машина

Инструкция по эксплуатации

ru



Пользоваться стиральной машиной разрешается
только после прочтения этой инструкции и спе-
циальной инструкции по установке!

SIEMENS